「eSecurity」　マニュアル

１．「e-control」をインストール（iOS、Android 対応）

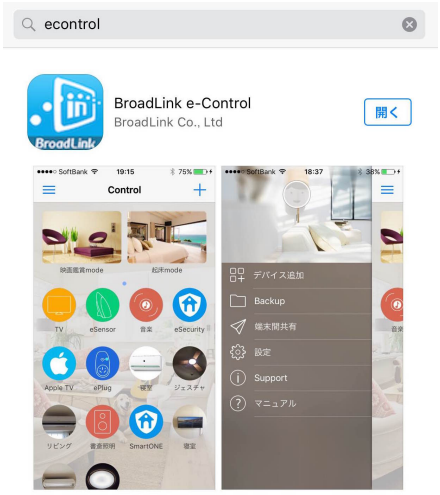

２．セットアップ

①ベースユニットをコンセントに差し込む。

②ランプが高速点滅（４回/1 秒）するのを確認。

（高速点滅しない場合は青いリセットボタンを５秒以上長押してください）

③アプリの「TOP」画面左上メニューを開き、「デバイス追加」を選択。

④スマホと同じ Wi-Fi が表示されるので、パスワードを入力。（必ずスマホは Wi-Fi 接続しておくこと。）

⑤「SET」をタッチ。本体が消灯し画面が切り替わればセットアップ完了。（万が一セットアップできない場合は最後のページの「付録」をご確認下さい）

この時点で、自動的に TOP 画面に eSecurity の画面（Smart ONE）がダウンロードされる。

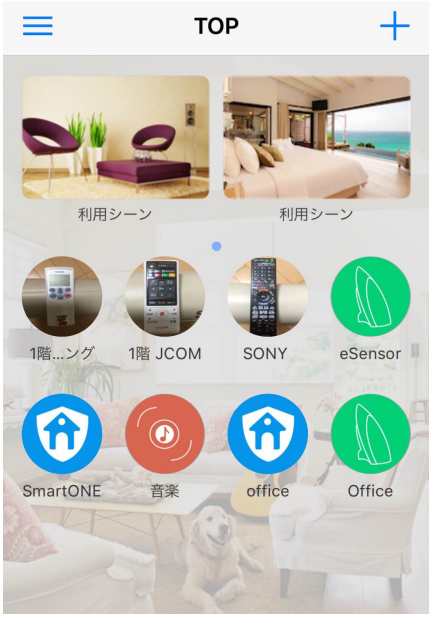

３．eSecurity 設定方法（ドアセンサー、人感センサー、リモコン）

①Smart ONE をタッチし、右上の設定をタッチすると、「連動」「追加」「設定」という項目が出てくる。

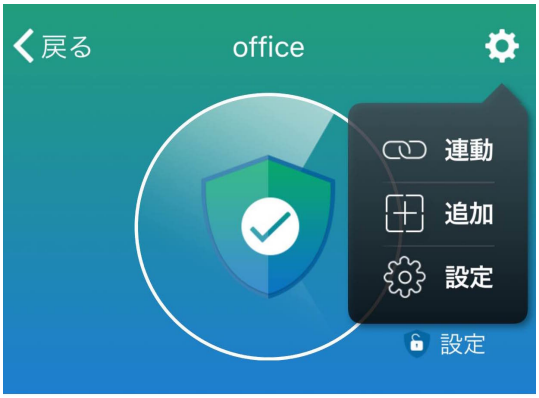

②「追加」をタッチすると、バーコードスキャン画面が出てくるので、デバイス（ドアセンサー、人感センサー、リモコン）の各バーコードをスキャンする。（スキャンに失敗した場合は、シリアルナンバーを直接入力する）

③ 上記②の手順で、「ドアセンサー」「人感センサー」「リモコン」の各設定をおこなうと、↓のように表示される。（追加の過程で、名称変更ができる。写真は名称変更後のもの）

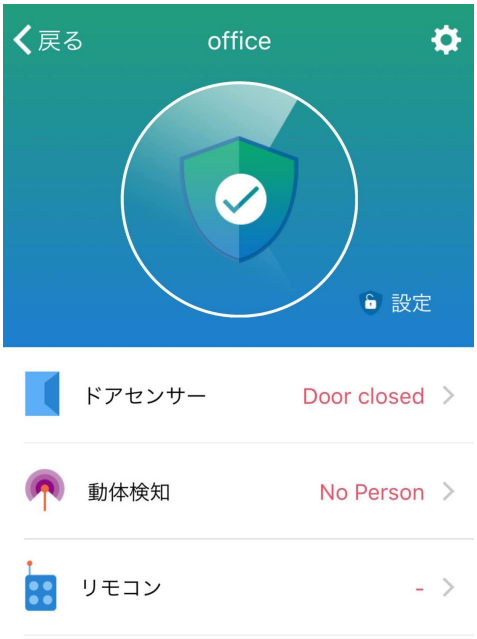

４．「留守番モード」「在宅モード」の設定

①右真ん中にある、鍵マーク横の「設定」をタッチ。

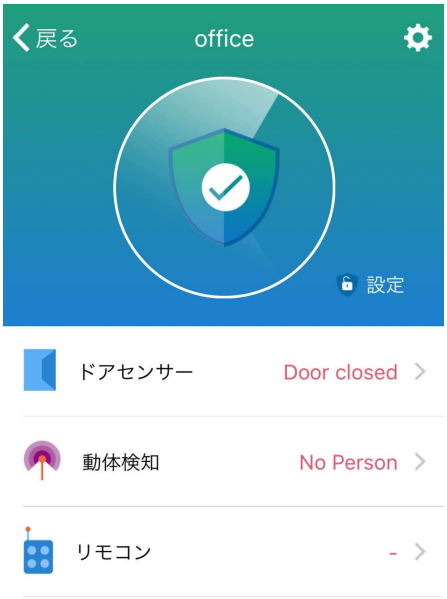

②ここから「留守番モード」か「在宅モード」を選択。

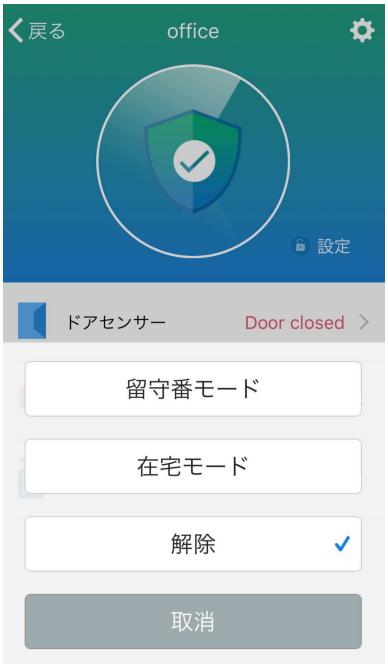

④「留守番モード」を選択している場合、ドア開閉センサーが機能したり、人感センサーが反応すると、アラームと同時に、スマホへプッシュ通知がされる。

これはスマホからでも、リモコンからでも解除が可能。

⑤「在宅モード」の場合、各センサーを個別に「在宅モード」で起動させるかどうかついて設定する必要がある。

例：ドア開閉センサーは反応させるが、人感センサーは機能させない場合

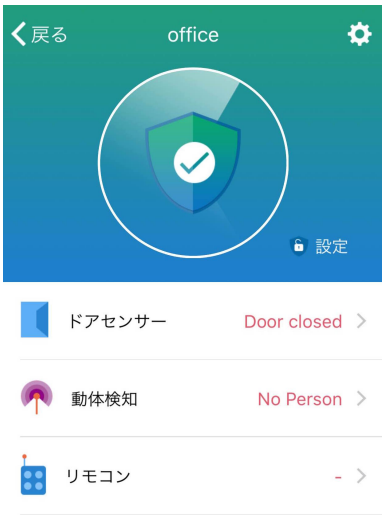

・ドアセンサーをタッチすると、↓が表示されるので、右上の設定を選択

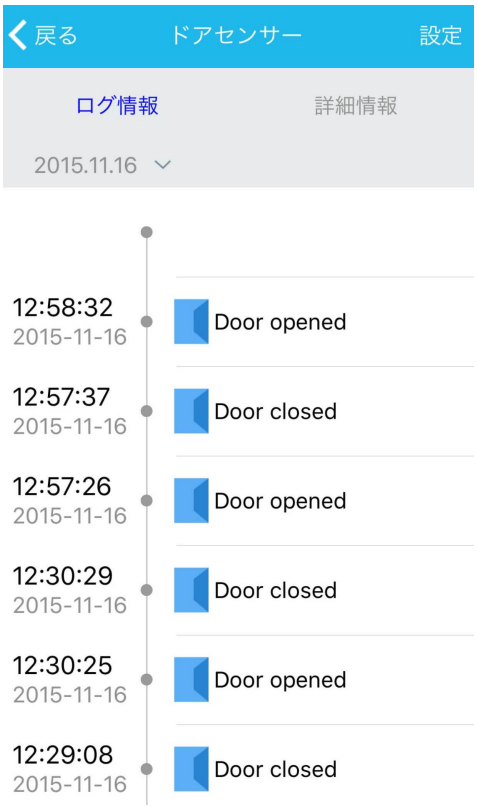

・↓の画面が表示されるので、ドアセンサーを在宅モードでも機能させる場合は ON に、在宅モードでは機能させたくない場合は OFF に設定して、左上で戻る

・同様に人感センサーをタッチすると↓が表示されるので、右上の設定を選択

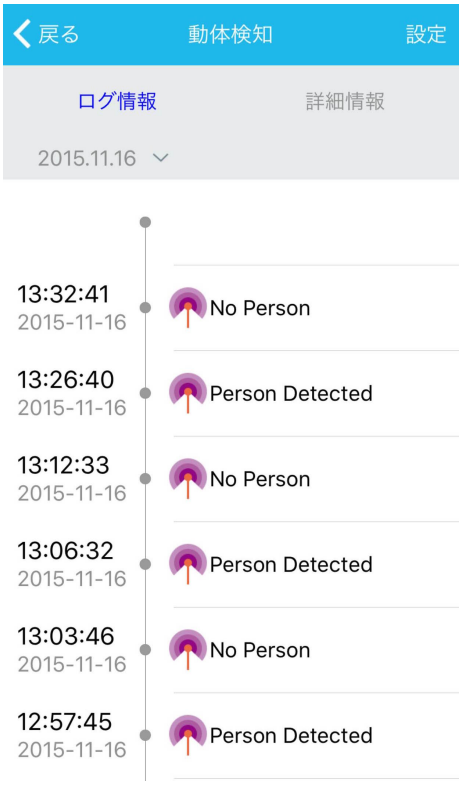

・↓の画面が表示されるので、人感センサーが、在宅モードでは OFF になっているか確認できる。

５．eRemote 等との連動設定（If ＆ Then 機能）

①右上にある設定をタッチして「連動」を選択

②連動リストの右上、「+」部分をタッチ

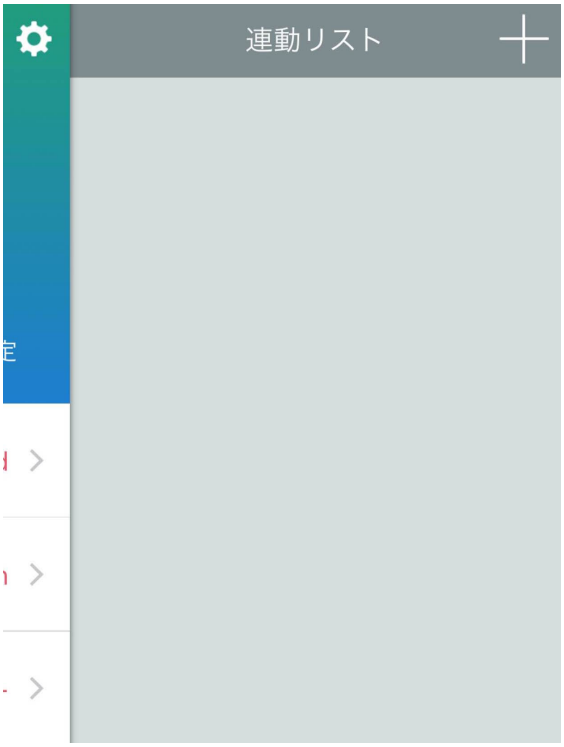

③↓の画面が表示される。

④ ③の画面で、希望するシーンを設定する。

例：ドアが開いたら、エアコンを点けたい場合

・「もし（環境指数）」で、ドアセンサーをタッチ

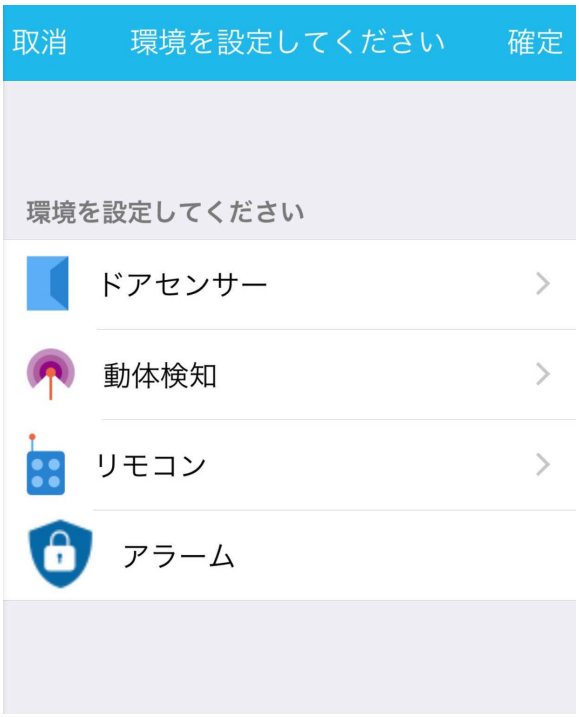

・Door closed か Door opened を選択して、確定

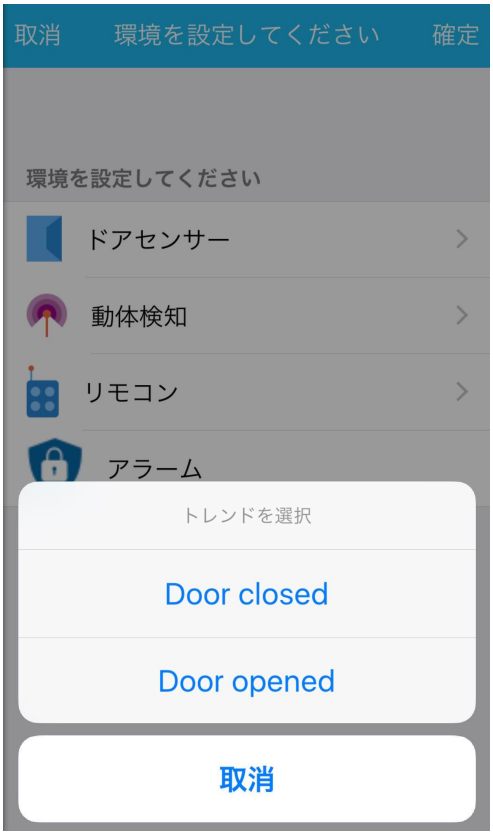

・「それで（指令）」をタッチ

・項目の中からエアコンを選択

・「ヒント」と表示されるので、指令名を入力して確定

・最後に↓写真の右上の「保存」を押して、連動設定完了

６．リモコンについて

①リモコンでも、留守番モードや解除、在宅モード等ボタンを押せば設定できる。

左上が「留守番モード」、右上が「解除」、左下が「在宅モード」、右下が SOS ボタン。

②右下の SOS ボタンを押すと、アラームと共にスマホへプッシュ通知がされるが、これはスマホでしか解除できない。

株式会社リンクジャパン

2015 年 11 月 16 日

付録

ワンタッチセットアップできない場合は下記項目をご確認下さい。

　よくある原因がWIFIパスワードの入力ミスで、よく確認された上、下記項目を確認して下さい。
１、WiーFiルータは５GHｚで繋がっていませんか？本製品は2.4GHz b/g(802.11b/g)に対応しています.nに対応していません.

２、eRemote本体青いランプは0.3秒間隔で高速点滅している状態でセットアップしていますか？（そうでなければリセットボタンを5秒以上長押してください）

３、スマホはWiーFiに接続していますか？（WiーFiにつながっている状態でセットしてください）

４、WiーFi名は漢字や平仮名、スペース入りになっていませんか？（英数字のみの名前に設定してください）パスワードが32桁以上になっていませんか？

上記項目に問題がなければ、多くの場合はWIFIルーターのセキュリティ設定が原因です、下記項目に該当しないかご確認ください。
■WiFiパスワードの暗号種類が「WEP」形式になっている。→（WPAかWPA２に変更）
■[MACアドレスフィルタリング]がONになっている。→OFFに変更

■[ゲストSSID]などのモードで接続している。→[オーナSSID]で接続してください。
■[SSIDステルス]機能がONになっているか、[any接続]がOFFになっている。→（変更して他のデバイスにSSIDが表示できるようにする）
■[プライバシーセパレータ]、[AP隔離]、[SSIDセパレータ]、[APアイソレーション]、[ネットワーク分離]と言われる機能がONになっている。→（ONになると、ルーターを介してスマホとeRemoteと通信できないので、OFFにしてください）