

## 「eCamera APP」 操作マニュアル

### 【iOS】（Androidは7ページ～）

- ① アプリ「eCamera」（無料）インストール  
「eCamera」を電源に接続してください。



- ② アプリへのアカウント登録




- 1：アプリを立ち上げます。
- 2：「登録」をクリックし、お好きな“ユーザー名” “パスワード”を登録します。

ユーザー名はメールアドレスや電話番号以外でも問題ありません。

3：トップ画面に戻り、ログインから“ユーザー名” “パスワード”でログインしてください。

### ③ デバイス追加

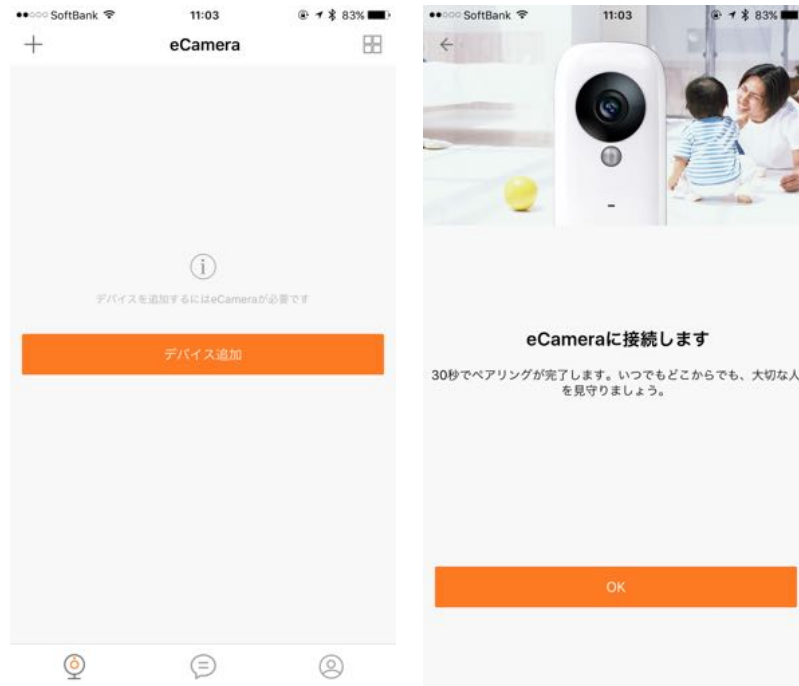

1：スマホを Wi-Fi に接続していることを確認後、ホーム画面の“デバイス追加”をタッチし、“OK”をタッチします。  
(複数台の eCamera を接続する際は、ホーム画面左上の「+」から追加してください)

### ④ セットアップ手順



1：緑色のランプが点滅していることを確認します。  
(点滅が確認できない場合は、アプリ内の「緑色に点滅しない」をタッチ、あるいは下記※を参照のこと)

2：点滅が確認できたら、“OK”をタッチします。

※緑色に点滅しない場合

1：電源とケーブルの接続状態を確認(場合によっては、他のACアダプターでもお試し下さい)

2：リセット・・・細いピンで、側面にある「リセットボタン」を10秒以上長押ししてください。

3：LEDランプの状態を確認

① 緑色常時点灯：ネットワーク接続済み


② 青色常時点灯：給電不足かオフラインモード。ACアダプタを変えてみてください。

「設定」「ネットワークモード」で「オフラインモード」になっていないかを確認してください。「オフラインモード」の場合は、「オンラインモード」に切り替えてください。

③ 黄色常時点灯：カメラ起動途中

トップに戻り、デバイスリストをご確認ください。

## ⑤ ネットワークに接続

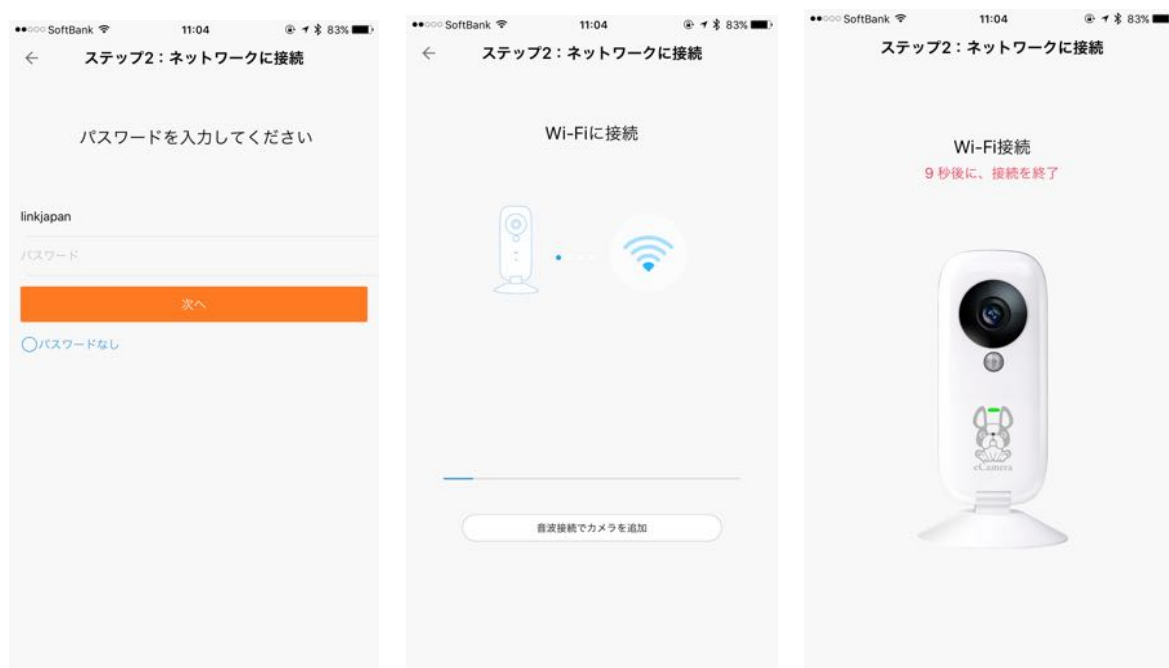


1：スマホが繋がっているSSIDが表示されるので、パスワードを入力し“次へ”をタッチします。(パスワードが無い場合は、“次へ”の下にある“パスワードなし”にチェックをいれ“次へ”をタッチ)

2：スマホと「eCamera」のセットアップを開始します。

3：画面が切り替わり○秒後接続完了という画面になります。


※セットアップがうまくいかない場合は、「音波接続」で設定してください。

### 【音波接続セットアップ】

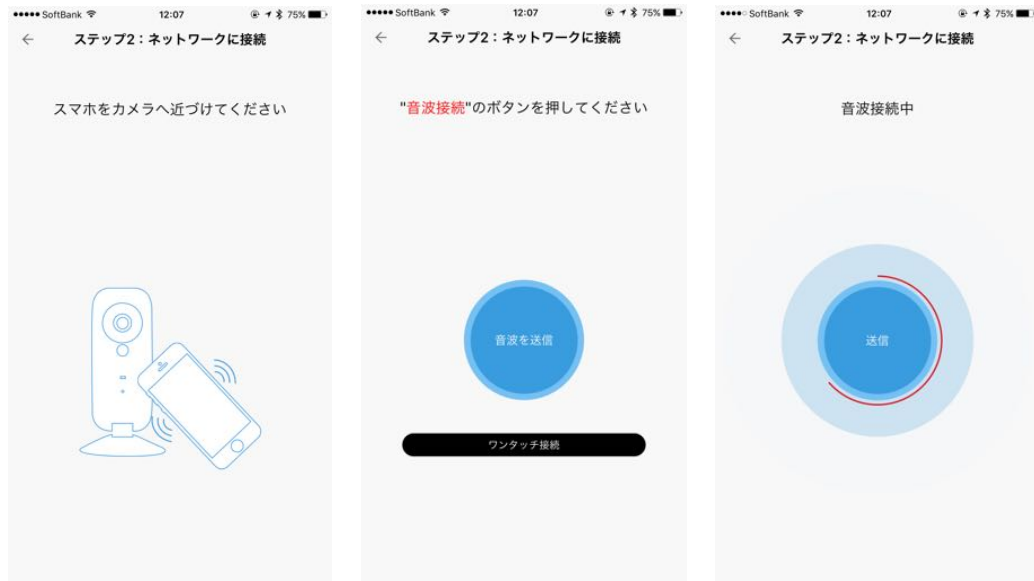


- 1 : セットアップ画面の下部に表示される、「音波接続でカメラを追加」をタッチします。
- 2 : アプリに出てくるように、スマホのスピーカー部分をデバイスへ近づけます。（マナーモードは解除しスマホから音が出るようにしてください。）
- 3 : 画面中央に出てくる“音波を送信”をタッチします。
- 4 : 成功すると、緑色のランプが高速点滅し、スマホ画面が切り替わり○秒後接続完了という画面になります。
- 5 : 通常のセットアップに戻りたい場合は、「ワンタッチ接続」をタッチしてください。

## ⑥ 接続完了

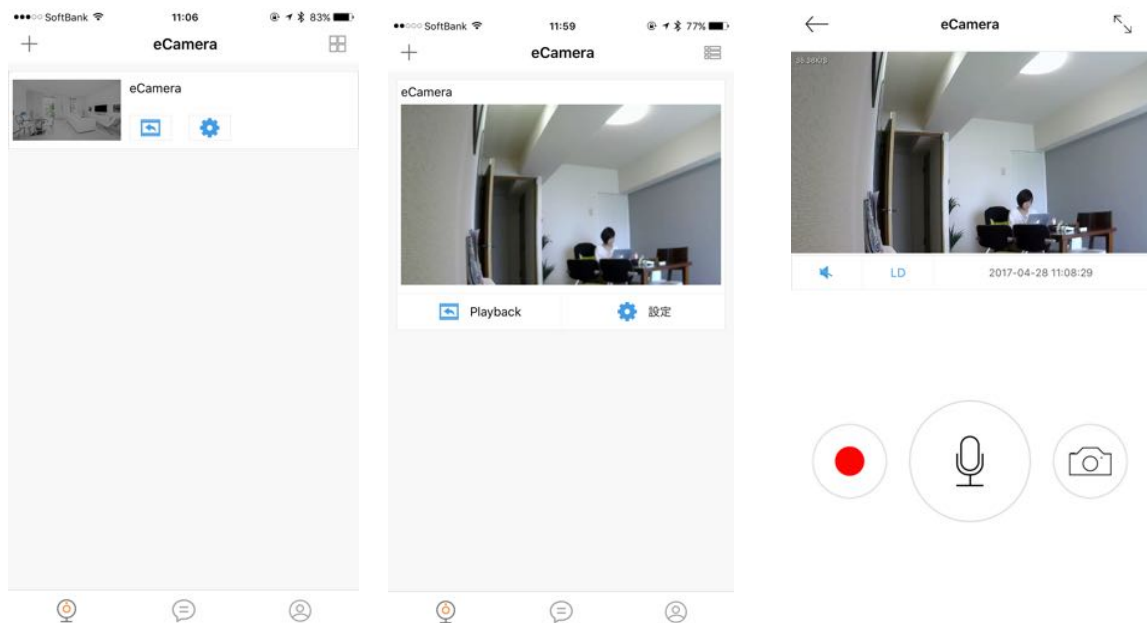


- 1 : セットアップ完了で、ホーム画面にカメラのライブ画像が表示されます。
- 2 : ライブ画像をタッチすると、リアルタイム動画を視聴できるようになります。
- 3 : 右上の口をタッチすると画面が大きくなります。

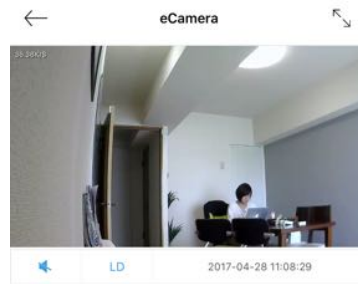

## ⑦ 動画視聴



- 1 : 上部「eCamera」表示横の矢印マーク「↑↓」をタッチすると全画面表示になります。
- 2 : 動画画面下左側の🔊マークをタッチすることにより、録画場所の音声視聴 ON/OFF が選択できます。
- 3 : 動画画面下真ん中をタッチすると、「LD 画質」「SD 画質」「HD 画質」を選択することができます。
- 4 : 「マイクボタン」を長押しすると、通話を開始できます。
- 5 : 「●」をタッチすると、録画を開始できます。
- 6 : 「カメラマーク」をタッチすると、写真を撮ることができます。
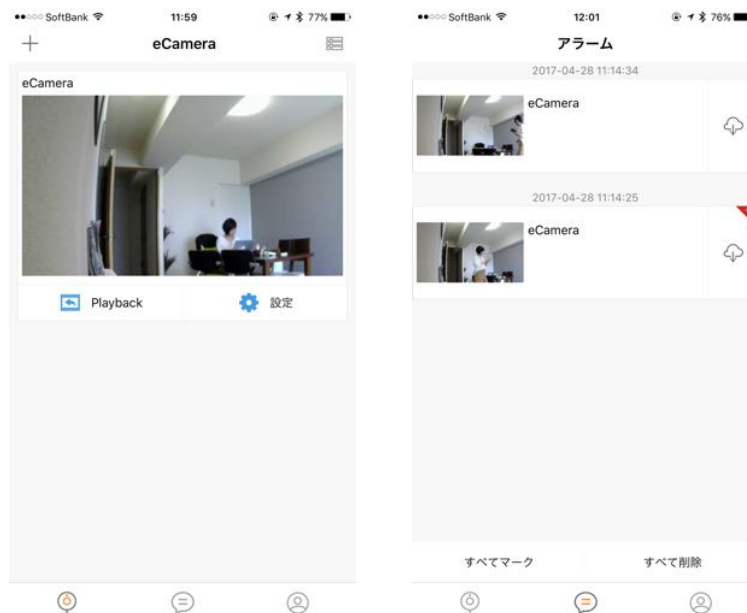
## ⑧ ホーム画面説明




- 1 :  をタッチするとホーム画面に戻ります。
- 2 :  を押すと、「アラーム」が発生したログ情報を確認できます。

最新情報を見る場合は、画面を下へスクロールして更新してください。


アラームが ON に設定されている場合（次項⑨で説明）、人の動きなどを感知するとスマホへのプッシュ通知と共に前後約 7 秒の録画が開始されます。

右に表示されるクラウドマークをタッチすると、動画が eCamera（microSD カード挿入※1）にダウンロードされるため、「eCamera」の電源が切れていたり、持ち去られたとしても視聴が可能となります。アラーム録画を削除したい場合は、左にスクロールすると削除が可能です。

- 3 :  で、セキュリティ情報、アルバム、会社情報を閲覧できます。セキュリティ情報は、パスワードを忘れた際、必須の情報となりますので、必ず設定しておいてください。  
“アルバム”には、ライブ映像視聴時に録画した動画や、写真が保存されます。

※1 【microSD カード挿入】 eCamera 右側面にある RESET ボタンの後ろに挿入します。金属端子面を後ろ側に向けてカチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込みます。

## ⑨ 詳細設定

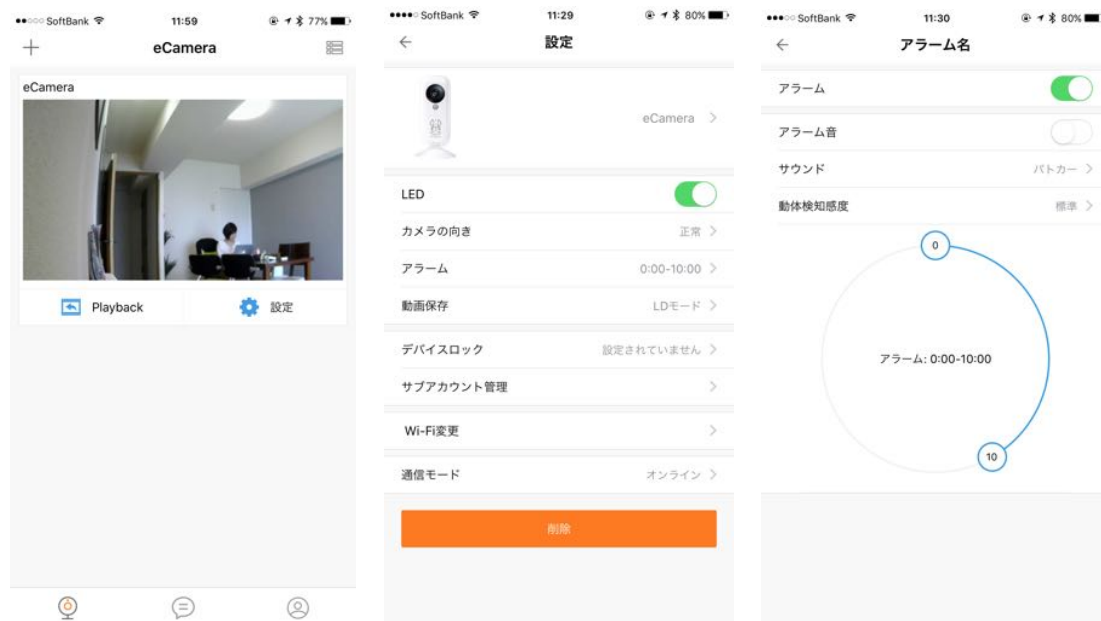


- 1 : ホーム画面にあるライブ画像下の“設定”をタッチし詳細を設定することができます。  
“playback”をクリックすると、カメラ本体（microSD カード挿入）に保存されている動画を視聴できます。
- 2 : “LED ランプ”で、「eCamera」のレンズ下にあるランプを ON/OFF 設定できます。
- 6 : “カメラの向き”では、「正常」か「逆さま」での画面状況を選択できます。
- 4 : “アラーム”では、動体検知の設定ができます。eCamera「アラーム音 ON/OFF」「サウンド」「動体検知感度」「時間帯設定」を設定可能です。時間帯設定は、数字の○をタッチしてそのまま動かしてください。
- 4 : “動画保存”では、アラーム時の自動録画（動体検知した時のみ録画。）ON/OFF と、録画する際の画質（LD 画質、SD 画質、HD 画質）を選択できます。
- 5 : “デバイスロック”では、ロックパターンを作成する（最低 4 つ以上の点を通過）ことで、プライバシー保護となります。
- 7 : “サブアカウント管理”では、新たにアカウントを追加することができます。
- 8 : “Wi-Fi 変更”でネットワークの変更ができます。項目③以降の新しいネットワーク接続手順をおこなうことで変更が可能となります。
- 9 : “通信モード”では、microSD カードを挿入している場合、アプリからデバイス本体のオンライン/オフラインを選択することができます。オフラインモードでネットワークがなくても録画は可能です。

10：削除で、選択しているデバイスが削除されます。

## 【Android】

- ⑩ アプリ「eCamera」（無料）インストール  
「eCamera」を電源に接続してください。

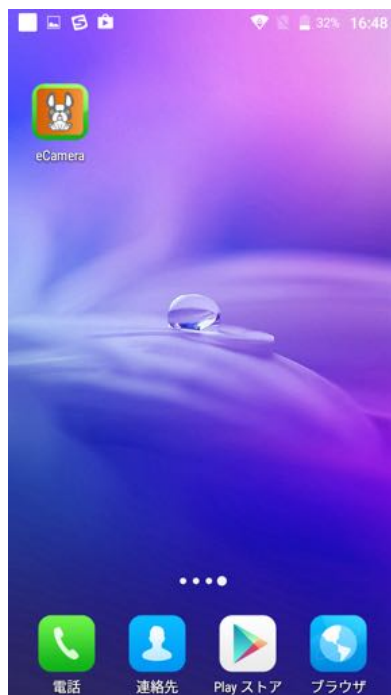


- ⑪ アプリへのアカウント登録



- 1：アプリを立ち上げます。
- 2：左下の「登録」をクリックし、“ユーザー名” “パスワード” を登録します。
- 3：トップ画面に戻り、“ユーザー名” “パスワード” でログインしてください。

## ⑫ デバイス追加

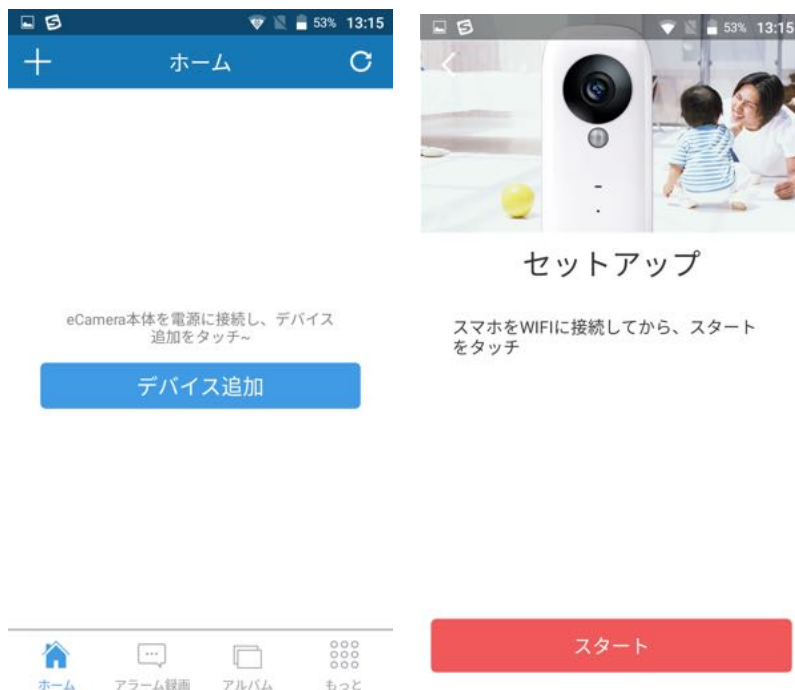

- 1：ホーム画面の“デバイス追加”をタッチします。
- 2：スマホをWi-Fiに接続して“スタート”をタッチします。  
(複数台の eCamera を接続する際は、ホーム画面左上の「+」から追加してください)

## ⑬ セットアップ手順



- 1：緑色のランプが点滅することを確認します。



(点滅が確認できない場合は、アプリ内の「緑色に点滅していません」をタッチ、あるいは下記※を参照のこと)

2：点滅が確認できたら、下赤枠の“緑色に点滅”をタッチします。

※緑色に点滅しない場合

- 1：電源とケーブルの接続状態を確認（場合によっては、他の AC アダプターでもお試し下さい）
- 2：リセット・・・細いピンで、側面にある「リセット」を5秒以上長押ししてください。
- 3：LED ランプの状態を確認

④ 緑色常時点灯：ネットワーク接続済み


⑤ 青色常時点灯：給電不足かオフラインモード。AC アダプタを変えてみてください。

「設定」「ネットワークモード」で「オフラインモード」になっていないかを確認してください。「オフラインモード」の場合は、「オンラインモード」に切り替えてください。

⑥ 黄色常時点灯：カメラ起動中

トップに戻り、デバイスリストをご確認ください。

## ⑭ ネットワークに接続

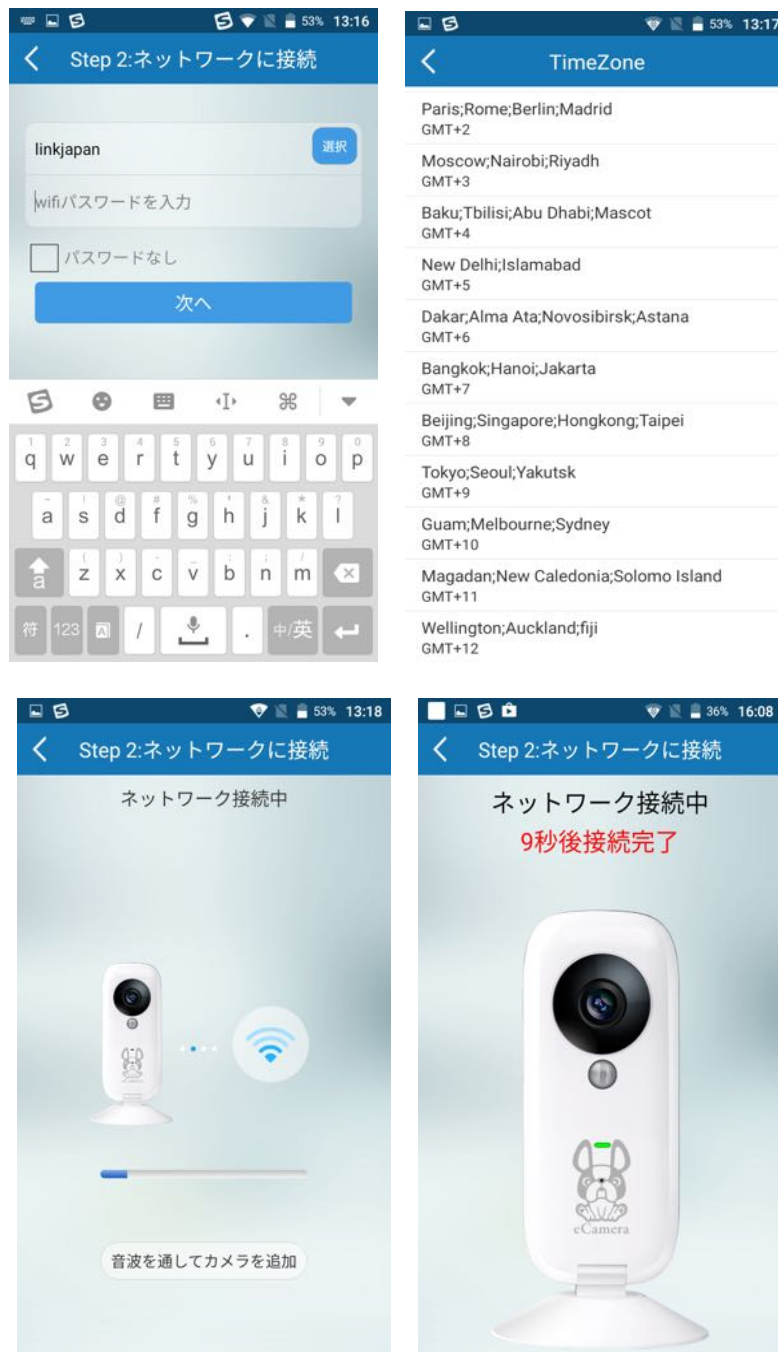


- 1 : スマホが繋がっている SSID が表示されるので、パスワードを入力し“次へ”をタッチします。（パスワードが無い場合は、“次へ”の下にある“パスワードなし”にチェックをいれ“次へ”をタッチ）
  - 2 : タイムゾーンで「Tokyo」を選択します。
  - 3 : スマホと「eCamera」のセットアップを開始します。
  - 4 : 画面が切り替わり〇秒後接続完了という画面になります。
- ※セットアップがうまくいかない場合は、「音波送信」で設定してください。

### 【音波送信セットアップ】




- 1 : セットアップ画面の下部に表示される、「音波を通してカメラを追加」をタッチします。
- 2 : アプリに出てくるように、スマホのスピーカー部分をデバイスへ近づけます。
- 3 : 画面中央に出てくる“音波送信”をタッチします。
- 4 : 成功すると、画面が切り替わり〇秒後接続完了という画面になります。
- 5 : 通常のセットアップに戻りたい場合は、「ワンタッチセットアップ」をタッチしてください。

### ⑮ 接続完了

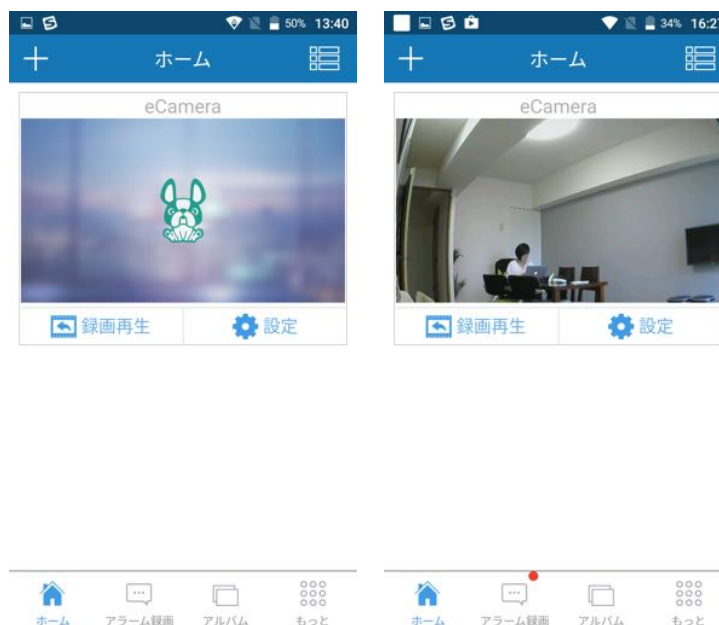

- 1 : セットアップ完了で、ホーム画面にカメラのライブ画像（キャラクター表示）が表示されます。
- 2 : ライブ画像（キャラクター表示）をタッチすると、リアルタイム動画を視聴できるようになります。

⑩ 動画視聴

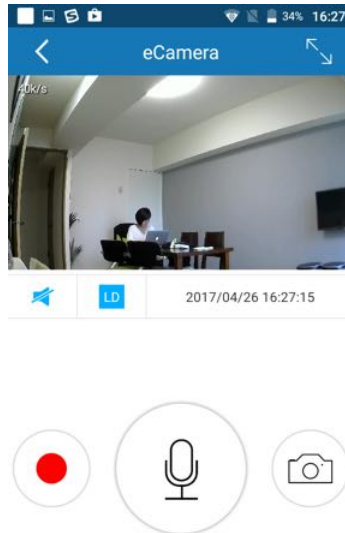

- 1 : 「eCamera」表示横の矢印マーク「↑↓」をタッチすると全画面表示になります。
- 2 : 動画画面下左側の🔊マークをタッチすることにより、録画場所の音声視聴 ON/OFF が選択できます。
- 3 : 動画画面下真ん中をタッチすると、「LD画質」「SD画質」「HD画質」を選択することができます。
- 4 : 「マイクボタン」を長押しすると、通話を開始できます。
- 5 : 「●」をタッチすると、録画を開始できます。
- 6 : 「カメラマーク」をタッチすると、写真を撮ることができます。

⑪ ホーム画面説明



- 1： ホーム画面下の「アラーム録画」では、アラームが発生したログ情報を確認できます。  
アラームが ON に設定されている場合（次項⑨で説明）、人の動きなどを感知するとスマホへのプッシュ通知と共に前後約 7 秒の録画が開始されます。  
右に表示されるクラウドマークをタッチすると、動画が eCamera（microSD カード挿入※1）にダウンロードされるため、「eCamera」の電源が切れていたり、持ち去られたとしても視聴が可能となります。  
アラーム録画を削除したい場合は、長押しし「削除」や「既読済み」にすることができます。  
長押し後下にスクロールすると、「すべて削除」や「すべて既読」にすることも可能です。
  - 2：“アルバム”には、ライブ映像視聴時に録画した動画や、写真が保存されます。
  - 3：“もっと”では、アカウント情報、セキュリティ情報、会社情報を閲覧できます。  
セキュリティ情報は、パスワードを忘れた際、必須の情報となりますので、必ず設定しておいてください。
- ※1【microSD カード挿入】 eCamera 右側面にある RESET ボタンの後ろに挿入します。金属端子面を後ろ側に向けてカチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込みます。

## ⑱ 詳細設定



- 1： ホーム画面にある“設定”をタッチし詳細を設定することができます。  
“録画再生”をクリックすると、カメラ本体（microSD カード挿入）に保存されている動画を視聴できます。
- 2：“LED ランプ”で、「eCamera」のレンズ下にあるランプを ON/OFF 設定できます。
- 3：“音声案内”でカメラ内の音声案内を ON/OFF できます。
- 4：“アラーム”では、動体検知の設定ができます。「警報音 ON/OFF」「警報音パターン」「警報感度」「時間帯設定」を設定可能です。
- 5：“自動録画”では、アラーム時の自動録画（動体検知した時のみ録画。）ON/OFF と、録画する際の画質（LD 画質、SD 画質、HD 画質）を選択できます。
- 6：“設置方法”では、「通常」か「逆さま」での画面状況を選択できます。
- 6：“パターンロック”では、ロックパターンを作成する（最低 4 つ以上の点を通過）ことで、プライバシー保護となります。
- 7：“サブアカウント管理”では、新たにアカウントを追加することができます。

- 8 : “ネットワーク変更”は、Wi-Fi の変更ができる。項目③以降のネットワーク接続手順をおこなうことで変更が可能となります。
- 9 : “ネットワークモード”では、microSD カードを挿入している場合、アプリからデバイス本体のオンライン/オフラインを選択することができます。オフラインモードでネットワークがなくても録画は可能です。

株式会社リンクジャパン  
2017年4月28日