

①「eHome」をダウンロード



アプリストアで「eHome」をダウンロードします。

②アプリにアカウントを登録

携帯番号/メールアドレス

パスワード

ログイン

パスワードを忘れた?

ワンタッチ登録

f

アカウントがない? [新規登録](#)

メールアドレス 携帯番号

メールアドレス


認証コードを送ります

登録はアプリの個人情報保護方針に同意と認定される

既にアカウント登録しています? [ログイン](#)

- 1 : アプリを起動し、新規でアカウントを作成します。
- 2 : 最下部の“新規登録”をタッチし、任意のメールアドレス入力するか、既にお持ちのFacebookアカウントとの連携のいずれかの方法で作成します。
※上記ご登録のメールに送付される認証コードをご用意ください。
- 3 : 入力後、地域設定で“Japan”を選択し、完了です。

③デバイスを追加

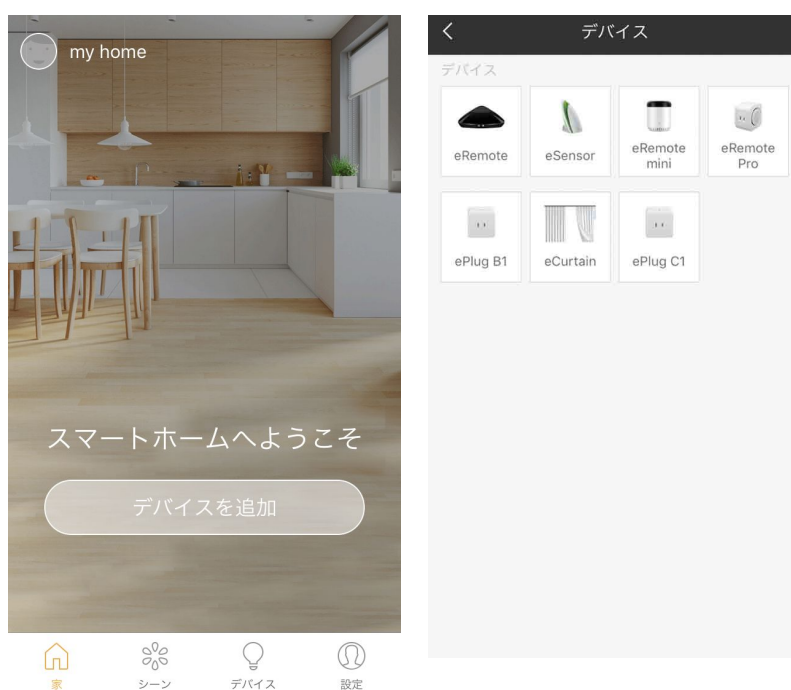

- 1：ホーム画面に表示される“デバイスを追加”をタッチします。
- ※2台目以降はホーム画面右上に表示される「+」からデバイス追加をおこなってください。
- 2：追加したいデバイスを選び、アプリ画面の案内に従って設定をおこなってください。



3 : モーターの受信LEDが0.3秒間隔で高速点滅していることを確認し「次へ」をタッチしてください。(画像 : 左)

※高速点滅していない場合は、リセットをおこなってください。

4 : 接続するWi-Fiを選択しパスワードを入力、「次へ」をタッチ。(画像 : 右)

※Wi-Fiは2.4GHz帯のものを利用してください。



5 : 無事にセットアップされると追加完了と表示され設定が完了です。

取消

eCurtain



セットアップに失敗しました

以下を確認してください

- 1)初期状態である(ランプ高速点滅)
- 2)Wi-Fiは2.4GHz帯を利用している
- 3)Wi-Fiパスワードに誤りがない

その他の失敗原因

別の方法 (手動セットアップ) を試す

リトライ


注) アプリ上では“別の方法 (手動セットアップ) を試す”と表示されますが、eCurtainは手動セットアップはなく、自動セットアップのみです。

セットアップ失敗した場合はeCurtainをリセットし、再度自動セットアップをお試しください。

セットアップができない場合はサポートチームにお問い合わせください。

■操作

・基本操作

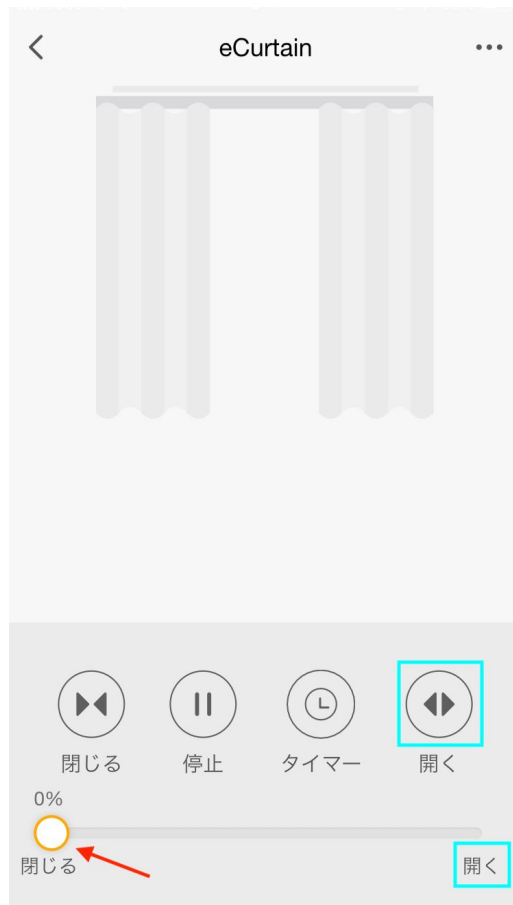

バー上にある白丸が現在の状態を表します。（画像は閉じている状態）
青枠の「開く」をタッチするとカーテンが開きます。
カーテンが作動中に「停止」をタッチすると停

・タイマー設定

< タイマー	< 繰り返し
05	一回実行
06	毎日 <input checked="" type="checkbox"/>
07 時 00 分	平日
08 01	土日
09 02	カスタム
繰り返し 毎日 >	
動作 カーテンを開く、50% >	
保存	



eCurtainのトップ画面から「タイマー」をタッチすると、タイマーが設定できます。


お好みの設定を選択し、「保存」をタッチすると設定完了です。

削除したい場合は、削除したいタイマーの上を長押しすると「タイマーを削除しますか」と表示されますので、「はい」をタッチしてください

■その他

・スマートスピーカーとの発話

1. スマートスピーカーでの呼称をeHomeアプリにて名称変更
名称：「eCurtain」→「カーテン」

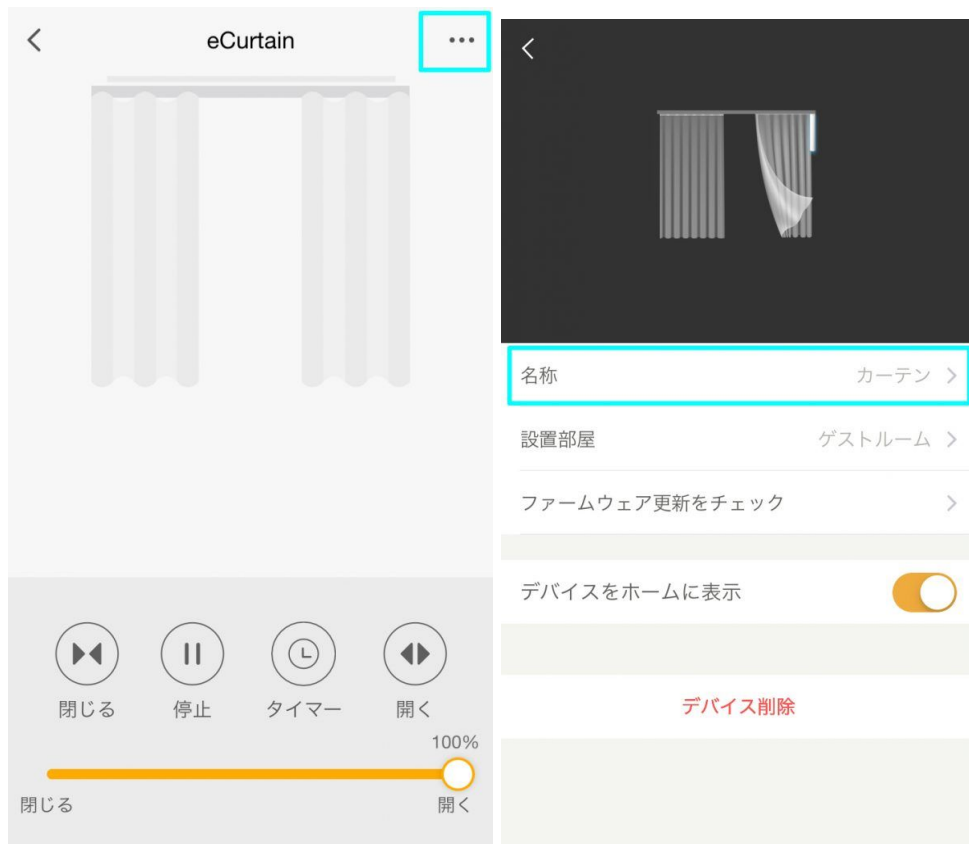

2. 発話の変更

スマートスピーカー（Amazon、Google）での音声操作については、各社より提供されている標準スマートホーム機能を利用した実装となるため、初期設定は「カーテンをつけて／けして」または「カーテンをオンして/オフして」となります。

下記のように発話の変更をしてください。

【Amazon Alexa】（2018/11/15現在）

Amazon Alexaアプリの“定型アクション”にて下記を設定をしてください。


実行条件：「アレクサ、カーテンを開けて」 アクション：カーテンをオン

実行条件：「アレクサ、カーテンを閉めて」 アクション：カーテンをオフ

※発話「開けて／閉めて」は漢字での登録をお願いします。平仮名では動作しません。

Amazon Alexaの連携設定方法等は、下記マニュアルをご参照ください。

Amazon Alexaとの連携はこちら

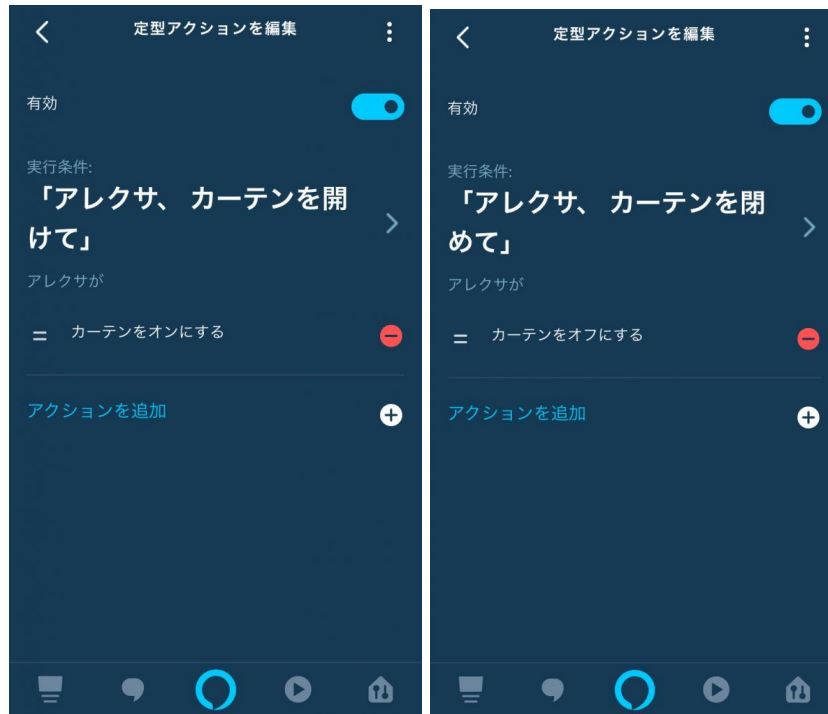

【Google Home】（2018/11/15現在）

Google Homeアプリの“ルーティン”にて、下記設定をしてください。

こう言ったとき：「カーテンを開けて」 操作：「カーテンをつけて」

こう言ったとき：「カーテンを閉めて」 操作：「カーテンをけして」

※発話「開けて／閉めて」は漢字での登録をお願いします。平仮名では動作しません。

Google Homeの連携設定方法等は、下記マニュアルをご参照ください。

Google Homeとの連携はこちら



・リセット方法

- 1 : 電源コードをモーターから抜き、電源を切ります。（約1分程度電源を切った状態にします）
- 2 : リセットボタンを押しながら、電源コードをモーターに差し込み、電源を入れます。
- 3 : 受信LED（赤）が0.3秒間隔の高速点滅になっていればリセット完了です。

[サポートチームへのお問い合わせはこちら](#)