センサー

利用マニュアル

Ver.1.0

変更履歴

2019/6/28発行　　Ver.1.0

目次

1. eHubを接続する 3

2. アプリをインストールする 4

   eHomeアプリをインストール 4
   eHomeアカウントを登録 5

3. eHubをセットアップ 6

4. 機器（各センサー）のセットアップ 7

   各センサーのセットアップ（プリセット） 7
   開閉センサーのセットアップ 8
   環境センサーのセットアップ 9

5. みまもりの設定をする 10

   みまもりのセットアップ 10
   スイッチ通知 11
   温度通知 12
   不在（人感）通知 13
   開閉通知 14
   不在（開閉）通知 15
   その他の通知 16

6. 通知の確認 17

   通知を確認する 17
   通知の履歴を確認する 17

7. みまもり通知を共有 18

   同一のeHomeアカウントで共有する 18
   別のeHomeアカウントで共有する 18

8. 各画面の説明 19

   センサー履歴を確認する 19
   みまもり通知履歴 19

9. センサーを設置する 20

   環境センサーを設置する 20
   開閉センサーを設置 21

10. センサーをリセットする 22

    環境センサーをリセットする 22
    開閉センサーをリセットする 22

1 eHubを接続する

LANケーブルと電源ケーブルを本体につなぎます。
反対側のLANケーブルは、自宅のルーターへつないでください。

☑ ・LEDランプが緑色に点灯していることを確認してください。
・青色の場合は、正常に接続されていない状態です。

! 別のアカウントに登録し直したい場合は、先にアプリからeHubを削除し、
登録したいアカウントでeHubの登録を行ってください。

2 アプリをインストールする

eHomeアプリをインストールし、アカウント登録を行ってください。

eHomeアプリをインストール

アプリストアにて「eHome」と検索し、「eHome（イーホーム）」アプリをインストールします。

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google Play

! Android端末をお使いの場合は、インストール後、アプリを起動するとアクセス許可を求められますので、
全て「許可」をタップしてください。
許可にしていない場合は、アプリが起動しない可能性があるため、Google PlayよりeHomeアプリを
再インストールし、再度「許可」を行ってください。

eHomeアカウントを登録

メールアドレス・電話番号・Facebookアカウントの連携のいずれかの方法で登録します。
登録した先に認証コードが送きます。認証コード入力後、パスワードを設定してください。
※Facebookでのご登録は、認証コードは届きません。

3 eHubをセットアップ

スマートフォンを自宅のWi-Fiにつなぎます。
Wi-Fiは1でeHubを接続したルーターのものをご利用ください。

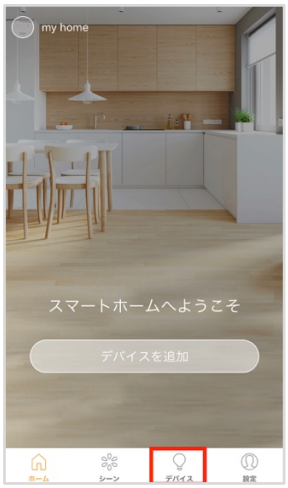

アプリを起動し、画面下の「デバイス」をタップします。

セットアップが完了していないデバイスの「eHub」をタップします。

お好みの部屋「リビング」をタップし、「完了」をタップします。

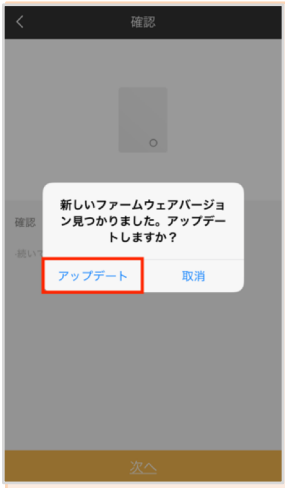

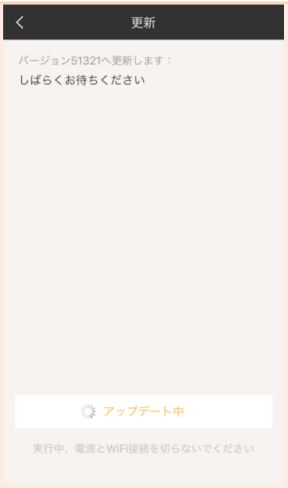

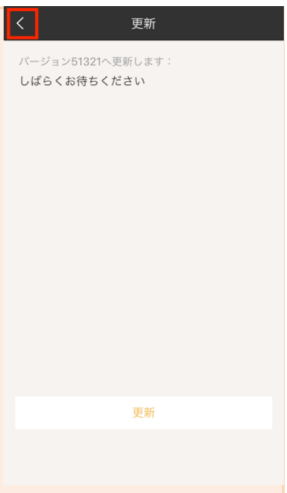

「新しいファームウェアバージョンが見つかりました。アップデートしますか？」と表示されたらアップデートを行ってください。アップデートは約3分ほどかかります。
左上の「<」より戻ってください。

4 機器（各センサー）のセットアップ

環境センサー、開閉センサーのセットアップを行います。
各センサーがプリセットされている場合は、eHubのセットアップが完了すると、センサーが一覧表示されます。
各センサーをタップして部屋を選択し、その後、電池をいれて動作確認を行います。
新規追加やプリセットされていない場合は、P8,P9の手順で登録してください。

各センサーのセットアップ（プリセット）

追加したいセンサーをタップします。

お好みの部屋をタップします。

「確定」をタップし、その後に電池をいれて動作確認を行います。

新規追加やプリセットされていない開閉センサーをセットアップする場合は、以下の手順で登録してください。

開閉センサーのセットアップ

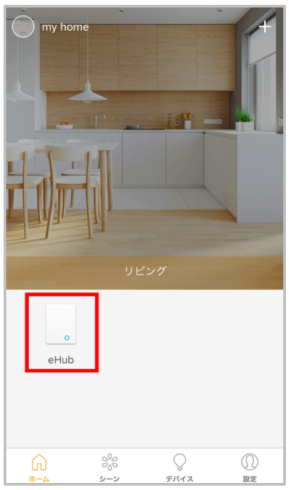

「eHub」をタップします。

「＋サブデバイス追加」→「開閉センサー」をタップします。

電池を入れ、ランプがゆっくり点滅していることを確認します。「次へ」でセットアップが開始されます。

電池を入れ、ランプがゆっくり点滅しない場合は、電池を入れ直し、直後のランプが点灯している間に開閉を4回以上行ってください。
リセット方法は以下のURLより動画をご参照ください。
https://youtu.be/g-aarWGdAaU

正常に接続されると完了画面が表示され、お好みの部屋を選択し、「完了」をタップで設定完了です。

設定完了後、開閉画面に移動します。センサーを開閉し、動作確認を行ってください。

新規追加やプリセットされていない環境センサーをセットアップする場合は、以下の手順で登録してください。

環境センサーのセットアップ

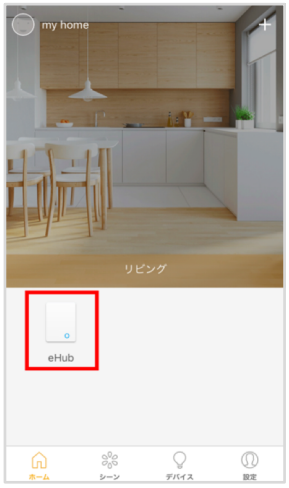

「eHub」をタップします。

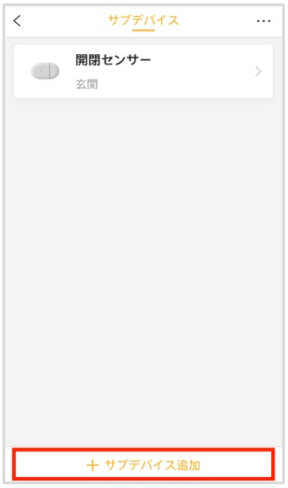

「＋サブデバイス追加」します。

「環境センサー」をタップします。

電池を入れ、ランプがゆっくり点滅していることを確認します。「次へ」でセットアップが開始されます。

正常に接続されると完了画面が表示され、お好みの部屋を選択し、「完了」をタップで設定完了です。

設定完了後、環境画面に移動します。スイッチを押して、動作確認を行ってください。

5 みまもりの設定をする

各センサーを利用した「みまもり」設定を行います。
設定完了後に、通知設定を行います。

みまもりのセットアップ

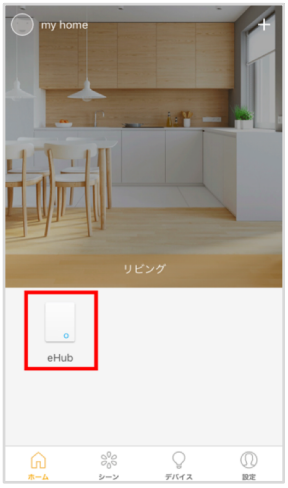

「eHub」をタップします。

「 + サブデバイス追加」
をタップします。

「みまもり」→「次へ」
をタップします。

お好みの部屋を選択し、
「完了」をタップで設定
完了です。

①スイッチ通知

環境センサー本体のスイッチを押すとSOS通知します。

【高齢者の見守り】

・体調が悪くなった時などの緊急連絡手段として

・振り込め詐欺対策として、不審な電話を受けた時にスイッチ通知を行い、家族へ事前に連絡する手段として

【子供の見守り】

子供の帰宅確認など、家族への連絡手段として

「スイッチ通知」をタップし、下記の通り設定を行ってください。

設定を行った後に、「確定」をタップします。

・OFF → ON

・デバイス選択 → 環境センサー（ダイニング）

・有効期間 → 何もせずそのまま

②温度通知

設定した温度に達すると通知します。

【高齢者・子供・ペットの見守り】

・異常検知、熱中症対策として
・不在時に高齢者や子供やペットのための温度管理として

温度通知を選び、下記の通り設定を行ってください。
設定を行った後に、「確定」をタップします。

・OFF → ON
・デバイス選択→環境センサー（ダイニング）
・設定 → 30℃に上がったら
・有効期間 → 何もせずそのまま

③不在（人感）通知

最後に感知してから設定時間内に人の動きを感知しなければ通知します。
※人の動きを感知すると通知がくる「人感通知」とは違います。

【高齢者の見守り】

・起床していない、倒れているのではないかといったことが予想されます。開閉センサー（玄関やトイレなど）の開閉履歴を確認し、留守にしているのか、あるいは別の部屋にいるのかを確認してください。

不在（人感）通知を選び、下記の通り設定を行ってください。
各設定を行った後に「確定」をタップします。

・OFF → ON
・デバイス選択 → 環境センサー（ダイニング）
・不在時間 →15時間　※ご家族の生活リズムに合わして時間を設定してください
・有効期間 → 何もせずそのまま

④開閉通知

設定時間内に扉が開くと通知します。

【ホームセキュリティ】

・不審者が侵入すると通知します。

【高齢者の見守り】

・夜中に外出していないかを確認することができます。

開閉通知を選び、下記の通り設定を行ってください。

・OFF → ON

・デバイス選択 → 開閉センサー（玄関）

・有効期間 → 23時 ～ 6時、繰り返し：毎日

各設定を行った後に「確定」をタップします。

⑤不在（開閉）通知

開閉してから設定時間内に扉の開閉がなければ通知します。
※開閉すると通知がくる「開閉通知」とは違います。

【高齢者の見守り】

・起床していない、倒れているのではないかといったことが予想されます。開閉センサー（玄関）の開閉履歴、環境センサーの人感履歴を確認し、留守にしているのかを確認してください。

不在（開閉）通知を選び、下記の通り設定を行ってください。

・OFF → ON
・デバイス選択 → 開閉センサー（トイレ）
・不在時間 → 15時間　※ご家族の生活リズムに合わして時間を設定してください
・有効期間 → 何もせずそのまま
各設定を行った後に「確定」をタップします。

⑥その他の通知

・電池残量通知
電池残量が少なくなると通知します。

・人感通知
人感があると通知します。

・湿度通知
設定した湿度（例えば30%）に達すると通知します。

・エアコン自動運転
現在開発中により非サポート。

6 通知の確認

eHomeアプリの通知設定をONにしてください。
複数台のスマートフォンでeHomeアプリのアカウントを共有する場合、最後にログインしたスマートフォンに通知されます。

通知を確認する

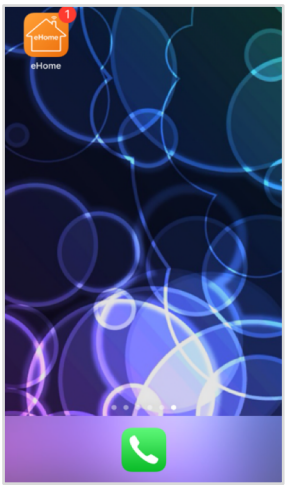

各種通知は、アプリ通知にて確認できます。

通知の履歴を確認する

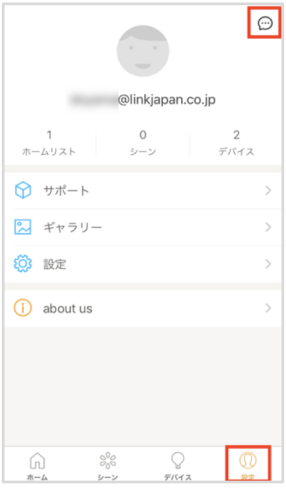

画面下の「設定」をタップし、右上の吹き出しアイコンをタップします。

全ての通知履歴を確認できます。

! 異常検知後に状態が改善されない場合は、6時間後に再通知します。

7 みまもり通知を共有

みまもり通知をご家族やヘルパーの方と共有することができます。
共有方法は、2つの方法があります。

同一のeHomeアカウントで共有する

複数のスマートフォンでeHomeアカウントを共有する場合は、最後にログインしたスマートフォンに通知されます。

別のeHomeアカウントで共有する

●通知設定を行ったスマートフォン親機（例えば、お父さん）

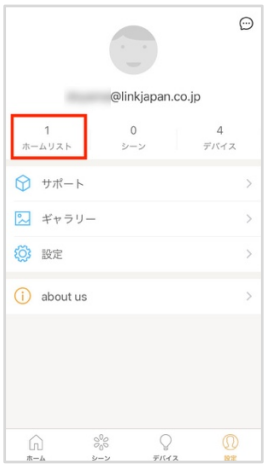

画面下の「設定」をタップし、「ホームリスト」をタップします。

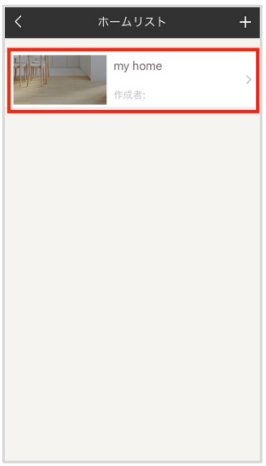

「my home」をタップします。

画面上部のQRコードをタップすると、QRコードが表示されます。

●通知を共有するスマートフォン子機（例えば、お母さんやヘルパーの方）

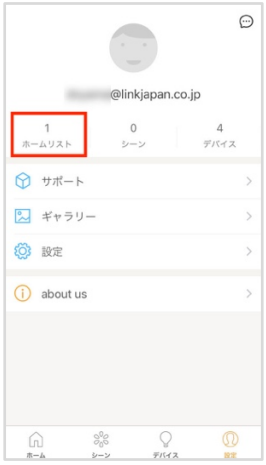

画面下の「設定」をタップし、ホームリストをタップします。

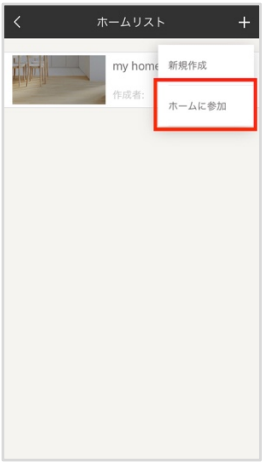

右上「+」→「ホームに参加」をタップします。

カメラで親機のQRコードをスキャンします。

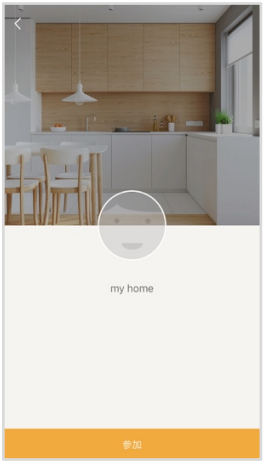

「参加」をタップし、設定完了です。

8 各画面の説明

各センサーの詳細な履歴を確認することができます。

センサー履歴を確認する（例. 温度）

ホーム画面のセンサーをタップします。

「温度」をタップすると履歴を確認できます。

指を滑らせると過去の時間の温度も確認できます。「詳細履歴」をタップしてください。

日付をタップすると日付選択画面が表示されます。

みまもり通知履歴

ホーム画面の「みまもり」をタップします。

右上「…」をタップし、履歴をタップします。

通知カテゴリや日付ごとに通知履歴を確認することができます。

9 センサーを設置する

アプリにて機器セットアップ完了後に、各センサーの設置を行ってください。
同梱している両面テープを利用して壁や扉に設置します。
設置場所によっては、壁紙が破れることもありますので、ご注意ください。

環境センサーを設置する

①アタッチメントに両面テープを貼る
アタッチメントの向きに注意して、取り外しやすいようにアタッチメントの下側に両面テープの帯がはみ出すように貼り付けます。
目安は「3M」の文字が隠れないようにします。

②リビングの壁にアタッチメントを貼り付け、環境センサーを引っ掛ける
設置はいつも人がいる付近で緊急時に本体スイッチを押しやすい場所へ行ってください。
※壁から両面テープをはがす場合は帯の部分を斜め下に引っ張ってください。手前に引っ張ると壁紙が破れやすくなります。

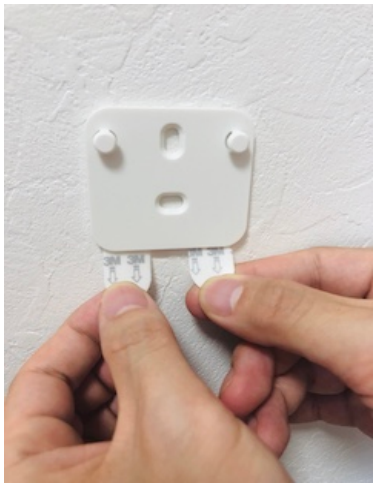

開閉センサーを設置する

①開閉センサーの裏面に両面テープを貼る

②扉に開閉センサーを貼り付ける
アプリのアプリの開閉画面でトイレ用なのか玄関用なのかを動作確認してから貼り付けてください。
<貼り付ける際の注意点>
・マグネットと本体の距離は1cm以下を目安にする
・扉を開閉し、マグネットと本体がぶつからないようにする
・扉を開閉し、ランプが点滅するかを確認する
・扉を開閉し、アプリで開閉の状態が更新されるか確認する

（設置例 1）マグネットと本体が垂直

（設置例 2）マグネットと本体が並行

10 センサーをリセットする

必要に応じて、各センサーをリセットしたい場合はこちらのページを参照ください。

環境センサーをリセットする

本体スイッチを8秒以上長押しします。
リセット完了するとランプがゆっくりと赤色点滅します。

環境センサーのリセット方法は以下のURLよりご参照ください。

https://youtu.be/NN6WytFqU4Q

開閉センサーをリセットする

電池を入れた直後のランプが点灯している間に、開閉を4回以上行ってください。
リセットが完了するとランプがゆっくりと点滅します。
電池を入れた直後にランプが点灯しない場合は、10秒以上時間をおいて再度電池を入れ直してください。

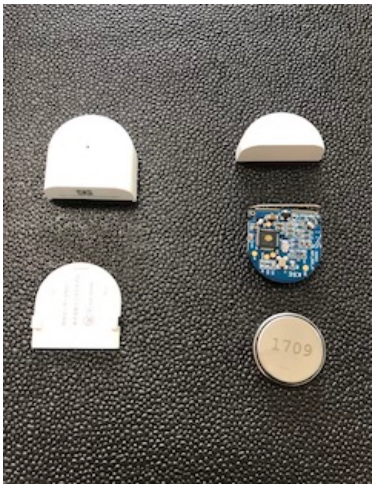

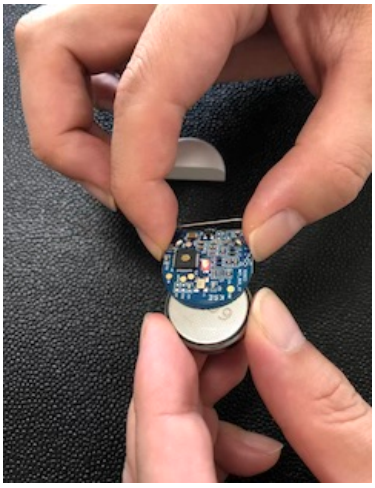

開閉センサーのリセット方法は以下のURLよりご参照ください。

https://youtu.be/g-aarWGdAaU