

KC-MH-033 User's Guide

取扱説明書(保証書付)

ご購入いただき誠にありがとうございます。 商品の不具合、またはご不明点がある場合は 下記へお問い合わせください。

MAIL: support@keecoon.com

TEL: 034-579-8386

(受付時間:平日9:30-18:30、土日祝及び弊社休業日を除く)

※電話窓口の混雑により繋がらない場合は、メールで

のお問い合わせを推奨しています。

※連絡の際は、注文番号を確認いたします。





こちらのQRコードをスキャンすると、 操作ガイドビデオが見られます。

ビデオリンクはこちら:https://youtu.be/gqRDI8L0iZ8

重要

この度は、「KC-MH-033」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。 この取扱説明書には保証書が付属しています。

使用する前に必ずこの取扱説明書を一読し、内容を守り正しく安全に使用してくださ い。この説明書は大切に保管し、必要な際に参照してください。

アフターサービスのお問い合わせは下記へお願いします

製品購入について、使用方法、お手入れ、修理、及び製品に発生した問題や事故などは、販売店に直接依頼するか、または下記の窓口へお問い合わせください。

メールでの連絡の際は下記の情報を記入してください

【お名前・注文番号・購入日・品番・連絡先】

故障の確認、解析、品質改善のため、故障部位、故障現象の写真や動画を撮って頂く可能性がありますので予めご了承ください。 (送信された個人情報は適切に管理しています。写真、動画、個人情報などは社内でのみ扱い、第三者には提供しません)

お問い合わせメール: support@keecoon.com

カスタマーサービス電話: 034-579-8386

(受付時間:平日9:30-17:30、土日祝及び弊社休業日を除く)メールは届き次第24時間内に返信します。

なお、技術的な変更により予告なしに説明書内容が更新される場合があります。外見、色などの変更は実物に準じます。

目次

安全上の注意事項1-2
各部の名称 3
付属品リスト4
設置について5
組立について6-7
操作パネルとリモコン8
お手入れについて 9-10
製品仕様 11
よくある質問12-13
保証書14-15

安全上の注意事項

使用前の注意事項

- 初めて使用する際は、水ポンプを包んでいる梱包袋を剝がしてください。
- 電源を接続する前に、必ず本製品定格電圧がお住まいの地域の電圧に適用するかを確認してください。
- 使用する前に必ずコンセントの接触状態を確認してください。接触不良によりコンセントが発熱する可能性があります。
- 電源スイッチを入れる前に、水タンクをしっかり装着し、タンクに水が十分に入っているか確認してください。

使用時の注意事項

- 硬い物で本機を叩かないでください。本体に強い負荷を与えないでください。
- 噴出口、吸込口の隙間に指を挿し込まないでください。
- ❶ 噴出口、吸込口の隙間にヘアピン、針などの金属物をいれないでください、電子部品に接触すると感電の恐れがあります。
- 濡れた手で電源コンセントを抜かないでください。
- 動本製品を水源地の近くに置かないでください。
- 水などの液体、可燃性洗剤が底部の電気部に浸みこまないように注意してください。火災、感電、ショートする 恐れがあります。
- 本体を移動させるときは運転停止してから移動してください。取扱は十分注意してください。
- 📵 本機を水などの液体、可燃性洗剤に浸さないでください。火災、感電、ショートする恐れがあります。
- UV除菌ライトを長時間に目に当てないでください。視力障害や炎症の原因となる恐れがあります。
- 本体に異常が発生した際(焦げ匂いなど)、運転を停止し、電源を切断してください。
- お子様が本製品を操作する際、必ず保護者、指導者の付き添いの上、安全に使用してください。

安全上の注意事項

- 吹き出し口に噴射されるミストを故意に吸入しないでください。
- 犬や猫などがいる部屋で使用する時は十分注意してください。

使用前の注水、アロマオイル、次亜塩素酸水の使用注意事項

- ¶ 40°C以下の水道水、浄水を使用してください。
- ❶ 本製品は次亜塩素酸水の給水が可能です。投入する前必ずJIS(日本産業規格)の規格を確認してください。
- ❶ 投入可能な次亜塩素酸水の濃度は40ppm以下です。濃度が高すぎると噴霧ユニットが腐食し、機器寿命を減らすことになります。
- アロマオイル、香水、薬剤などを直接に水に投入しないでください、噴霧ユニットが腐食する可能性があります。
- アロマオイルを投入する前にスポンジをアロマボックスに敷いて、アロマオイル数滴を入れます。アロマオイル過量投入はしないでください。
- 本製品はアロマオイルの投入が可能です。アロマオイルボックスは機器の裏にあり、指で押し込むと開きます。







各部の名称





付属品リスト



リモコン 取扱説明書 掃除用スポンジ 電源コード


注意事項:

各付属品は水タンクの中にあります。リモコンを使用する時、プラスチック製の絶縁シートを取り外してください。 使用しないときは絶縁シートを挿し戻してください。





設置について

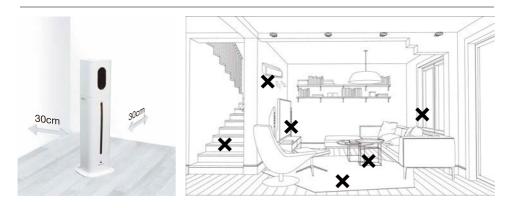


使用環境については下記の事項を必ず守ってください:

- ●本製品を温度5-40度、相対湿度<80%RHの部屋に使用してください。湿気の多い環境や室温が高い環境で使用しないでください(浴室、風呂場、トイレ、キッチンなど)。</p>
- ●本製品を水平、安定、乾燥な場所に設置してください。傾いた場所や不安定の場所に置くと、転倒により水がこぼれ落ち、 機本体及び家財の損害を与えたり、感電、ショート、火災の原因になります。
- ●本製品をエアコンなどの風にあたる場所に設置しないでください、水滴が付着し、濡れることがあります。
- ●本製品を直射日光が当たらない場所に設置し、他の電気製品と2m以上離してください。
- ●噴出口が塞がれ、ミストが室内で拡散されないことによる家具損害を避けるため、加湿器を机の下に置かないでください。
- ●噴出口を家具、カーテン、精密機器、電気製品など直接に向けないでください。カビ、異臭、または電気製品内部の故障原因となります。
- ❶製品本来の性能を発揮するため、壁や家具から30cm、噴出口から天井まで120cm以上の距離をあけて設置してください。

組立について

- 本製品の付属品を取り出すときは水平な場所に行ってください。
- 動 水を入れる前必ず電源コンセントを抜いてください。水を入れた後、製品表面に付着する水滴を拭いてから電源スイッチを入れて下さい。



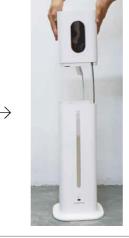



- 1. 本体上部を外す
- 2. 水タンク内の取扱説明書、リモコン、ゴムホースを取り出す
- 3. 水タンクに水を入れる
- 4. 最大水位線まで超えないように注意
- 5. 給水ポンプを位置を調整し、水タンクの指定位置に合わせる
- 6. 本体上部をタンクの上部に凸部 がはまるように取り付ける
- 7. スイッチを入れて電源を起動する

給水及び使い方

給水方法は2種類があります:

1トップ蓋から上部給水。2. 機本体を持ち上げ、タンクに直接給水。

使い方について注意事項:

- 初めて使用する際は水ポンプの外装梱包袋を外してください。
- 給水するときはゆっくり水を入れ、MAX水位線に超えないようにしてください。
- 給水完了後、トップ蓋とフィルターを元に戻してください。水が 跳ねて飛び出すと床を濡らす恐れがあります。
- 動満水警報が表示された場合、給水を止めてください、水が跳ねて 飛び出すと床を濡らす恐れがあります。
- 機本体内部の細菌繁殖を防止するため、ミネラルウォーター、アメリカンイオン水、井戸水、浄水器などの使用は控えてください。
- 給水時、機本体を持ち上げないでください、本体外側及び周辺を 濡らし、吸気穴から水が浸みこむと故障の恐れがあります。
- 水不足の際に本製品が運転停止します。再度給水し、電源を入れ 直してください。





操作パネルとリモコン







也電源	電源ボタンを軽くタッチすると、液晶モニターが点灯し本製品が起動します。もう一回タッチす ると停止します。
定湿	1回目をタッチすると湿度設定モードに入ります。モニターに湿度が表示されます。初回設定時の湿度はデフォルトで40%に設定されます。タッチするたびに湿度が5%ずつ増え、最大90%になると「一」が点灯し、湿度設定モードが終了します。周りの湿度が設定された数値に達すると本製品が運転停止し、設定された値より低いと運転を再開します。
切タイマー	切タイマーをタッチするとOFFにするまでの時間を1時間-12時間で設定できます。タッチするたびに1時間ずつ増え、モニターに設定時間が表示されます。設定時間後に電源が切れます。
○ ^c 霧量	本製品は低、中、高三段階的に噴霧量を調節できます。タッチするたびに循環調整が可能です。 初回設定時の噴霧量はデフォルトで「高」に設定されます。
○ 除菌	運転中にタッチするとUV除菌ライトがつき、もう一回タッチすると除菌ライトが消えます。初回設定時のデフォルトで「オフ」に設定されます。
© おやすみ	運転中にタッチすると、加湿器のモニターが消灯した状態で運転します。もう一度ボタンをタッチするとおやすみモードを終了します。

お手入れとメンテナンス











外部 日常お手入れする時、水道水に濡らしたふきんで拭いてください		
トップ蓋とフィルター層	週に一回、水道水に濡らしたふきんで拭いてください	
水タンク	水で洗い流すかまたは水道水に濡らしたふきん、掃除ブラシで掃除してくだ さい	
内部水槽	電源を切断した後、トップ蓋とフィルター層を外し、中身に溜まった水を捨ててください。 2-3日間に一回、水道水に濡らしたふきんで拭いてください	
噴霧ユニット	電源を切断した後、トップ蓋とフィルター層を外し、水道水に濡らしたふき んで拭いてください	
ゴムホース	ゴムホースに汚れが付いている際は、機本体を取り外し、ゴムホースが水ポンプ側の白い接続端子或いはゴムホースが機本体側の接続部分からゴムホースを引っ張ってください。 取り外したゴムホースの内部に、水道水に濡らしたパイプブラシで繰り返し掃除してください	

お手入れについて注意事項:

- 毎度お手入れする前に必ず電源コンセントを抜いてください。
- 水垢が付いている際に、少量のお酢或いは重曹を40度以下の水道水で薄め、冷めてからふきんに濡らして水垢を拭いてください。
- ▲ 本製品を直接に水で洗い流さないでください。
- 🛕 本体を清潔に使用するために、水を汲み置きした状態にしないでください。タンクの水を毎日変えてください。
- 本体内部に溜まった水を捨てる際、本体を垂直方向に持ち上げから傾いて、床を濡らさないように注意しながら内部の水抜き穴から排水してください。
- 長時間使わない場合は、電源コンセントを抜き、水タンク、内部水槽をよく掃除してから、乾燥させ、直射日光に当たらない場所で、保管してください。







製品仕様

製品名	超音波加湿器		
型番	KC-MH-033		
定格電圧	100-110V		
周波数	50Hz/60Hz		
運転モード	三段階:低、中、高		
最大加湿量	300ml/h		
消費電力	28W		
運転音	≤35db		
適用床面積目安	約40畳まで		
タンク容量	8L		
寸法	幅(W)260mmX 奥行(D)240mmX 高さ(H)745mm	-	
重量	約1.8kg		
性能	170 万回 / 秒の高周波振動 1~5μm の超微粒子マイクロミスト		
適用環境	家庭用 日本国内専用 室内専用		
	1-12 時間切タイマー		
安全装置	空焚き防止機能		
	転倒自動運転停止		
次亜塩素酸水対応濃度	₹ 40-50ppm(具体は JIS の規格を参照)		

故障と思ったとき

症状	説明	確認ポイント及び手順
ミストが出ない、	本体:本体と水タンクが正しくはまっていない 噴霧ユニット:噴霧ユニットが割れ、汚れがあ る、あるいは腐食し、水垢による汚れがある	1.トップ蓋とフィルターを外し、本体内部と噴霧ユニットの汚れを清掃する 2.きれいな水を変える、機本体を正しい位置にセット
またはミストが弱い	操作パネル:噴霧量が最大値に設定されていな い 設定湿度が現在湿度より低い	する 3.湿度設定で湿度を調整し直す
モニターが光らない	電源プラグがしっかり繋がっていない,液晶モニターに水滴がしみ込んでいる可能性がある	1. コンセントを抜く 2. 電源を切断し、トップ蓋とフィルターを外して各 部を1日間程度そのまま置いて水気を乾かす
赤いランプが点滅	機本体内部に水が入っていない	1.水ポンプの梱包袋は外したかを確認 2.電源を入れ、稼働開始できるかを確認 3.トップ蓋とフィルターを取り、内部水槽に水は湧い てくるかを確認
West of the second seco	水汲み上げ口に水が湧いてこない	 ゴムホースの上部と下部はしっかり接続されるかを確認 ゴムホースは割れ、汚れ、詰まりなどがあるかを確認 水汲み上げ口は詰まっているかどうかを確認
部屋の湿度計と加湿器 の湿度表示が違う	本製品に搭載される湿度センサーと市販湿度計では湿度計測原理と構造の違いにより数値差異が生まれます。 湿度計測の数字を影響する要素は下記3種類: 1.噴霧口のあたりで計測する場合は湿度数値が上がり、温度数値が下がる 2.床にラグを敷いた場合、センサーが濡れた場合、センサーに毛布が被せた場合 3.換気状態や床・壁の材質によって、湿度が上がりにくくなる場合もある	センサーを部屋の中の空気と存分に接触する状態に する湿度と温度はあくまでも参考数値です。具体的 な数値は市販の湿度計を参照してください

故障と思ったとき

症状	説明	確認ポイント及び手順
加湿器周辺に白い粉ができる	水道水に含まれるカルシウムとミネラル分が 固形化して生成された物質であり、有害ではあ りません。	濡れて絞ったふきんで拭き取る またはピュアウォー ターに変える
機本体の内部のサビ はピンク色に見える	水道水の鉄分により、鉄と水と酸素が作用する とサビのような物質を生じ、水垢がピンクに見 えることがありますが、有害ではありません	1.少量のお酢または重曹を水で割って薄めた溶液を作る2.ふきんを溶液で濡らして、よく絞ったらサビを拭き取る3.拭き取った後、水道水で濡らしたふきんで残った溶液を拭き取る
リモコンとの影響に ついて	テレビのリモコンと同じ周波数帯で作動して いるため、互いに干渉する場合があります	加湿器とテレビの距離を取って設置する。テレビの リモコンで加湿器を操作しないようにする。
異常な音がする	1.ビビビッ音:水不足 2.モーター音またはほかの音:加湿器は平ら ではない地面に置く	1.水を足す 2.平らの地面に置く
本体周辺や床が濡れる	湿度が高すぎたり、通気性の良くない場所に使 用すると、ミストが蒸発しきらなくなります	噴霧レベルを調節する
台座と本体内部がの 水溜りについて	本製品は超音波式で噴霧ユニットを通して水を 細かいミストに分解させます。一定時間、発散されないミストが凝って、水滴が溜まりますが、これは正常な現象です	処理は不要
加湿器稼働中で火が赤く見える	ガスコンロの火が赤く見えるのは炎色反応が原 因です。湿度が高いと空気中の酸素量が減り水 道水の中のカルシウムとミネラル成分が反応し 火が赤く見える正常な現象です。この赤い火は フライパンの焦げなどの心配はありません。	処理は不要

保証書

保証期間及びアフターサービス

保証期間はお買い上げ日より1年です。購入後30日以内無償交換が受付可能です。 返品する際には本体が無傷の状態かつ、梱包と付属品を揃えた状態にしてください。

保証期間内でも、次の場合は保証対象外となります:

取扱説明書に従わず発生した使用上の誤り、人為的な原因による損傷や故障。 火災、地震、水害、落雷など天災、異常電圧、公害による損傷や故障。 条件が合わない環境、適用環境以外で使用した場合による損傷や故障。 当社から承認された者、組織以外、お客様自ら行った分解、修理、改造による損 傷、故障 製品老化、直射日光による変色、劣化。

保証書

品名		お名前		
お買い上げ日		型番		
ご住所				
販売店				
修理記録				
1.				
2.				
3.				



KEECOON LINE公式アカウント