

HomeLink



管理者向け

AKUVOX インターフォン 利用マニュアル

1. はじめに	3
AKUVOX と HomeLink について.....	3
アプリをインストールする.....	4
物件管理用アカウントを登録する	5
2. 親機（エントランス側）の登録方法	6
親機（エントランス側）を HomeLink で登録する.....	6
顔認証をアプリで登録し、解錠する	8
3. 子機（室内側）の登録方法	9
HomeLink とのペアリング	9
各部屋番号（ホーム）に AKUVOX を追加する	13
退去時の作業	14
QR コードの初期化	15
4. アプリ画面の説明	16

1. はじめに

AKUVOX と HomeLink について

AKUVOX を HomeLink アプリに連携することで、スマートフォンからの応答が可能となります。

AKUVOX


親機

エントランス側



子機

室内側

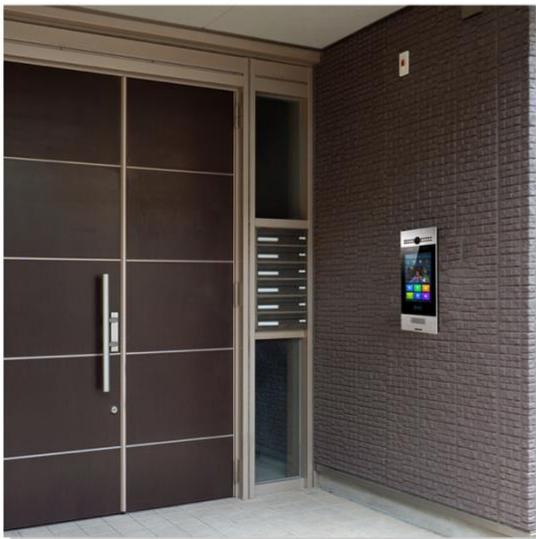

アプリをインストールする

以下のQRコードを読み込むか、ストアにて「HomeLink」と検索し、「HomeLink（ホームリンク）」アプリ（無料）をインストールしてください。



【iOS】クリックでアプリストアへ



【Android】クリックでアプリストアへ



以下のQRコードを読み込みで各アプリストアへ



- ! ※iOS13.0、Android7.0 以上をサポートしています。
- ※スマホ端末の位置情報を ON にしてください。
- ※HomeLink アプリの位置情報の権限を「常に許可」にしてください
- ※iOS の場合は、「正確な位置情報」を ON にしてください。
- ※iOS14 以降の場合は、「ローカルネットワーク」を有効にしてください。

物件管理用アカウントを登録する

アプリを起動し、以下の手順より物件管理用のアカウント登録を行ってください。



ホーム画面が表示されアカウント登録完了です。
続いて AKUVOX の登録を行います。


2. 親機（エントランス側）の登録方法

親機（エントランス側）を HomeLink で登録する


- ① 親機のダイヤル画面で「9999」→  次に設定画面で「3888」→ 「OK」を押しシステム画面に入り、「情報」を押し、MAC アドレスを確認します。



- ② HomeLink アプリの「+製品」もしくは「機器追加」→ 「AKUVOX (R29C)」→ 「MAC 番号追加」→ 「OK」を選択し、親機の情報画面で表示される MAC 番号を入力し「次へ」をタップします。

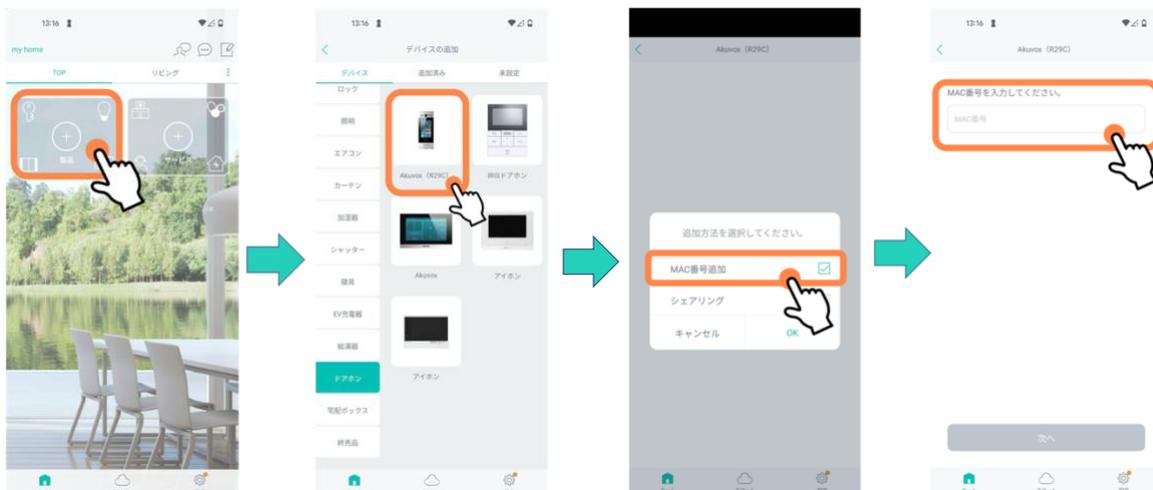


③ 任意の名前と部屋を選択し、「次へ」をタップで登録は完了です。操作パネルから解錠できるかご確認ください。

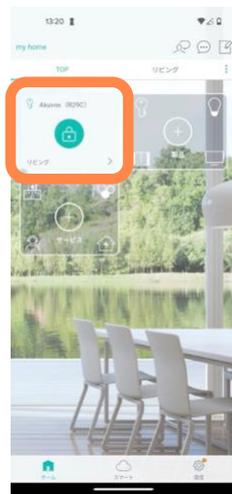

顔認証をアプリで登録し、解錠する

- ① AKUVOX「>」→「ノートと鉛筆マーク」→ 設定画面にて顔認証登録 → 顔認証登録の「登録開始」をタップ

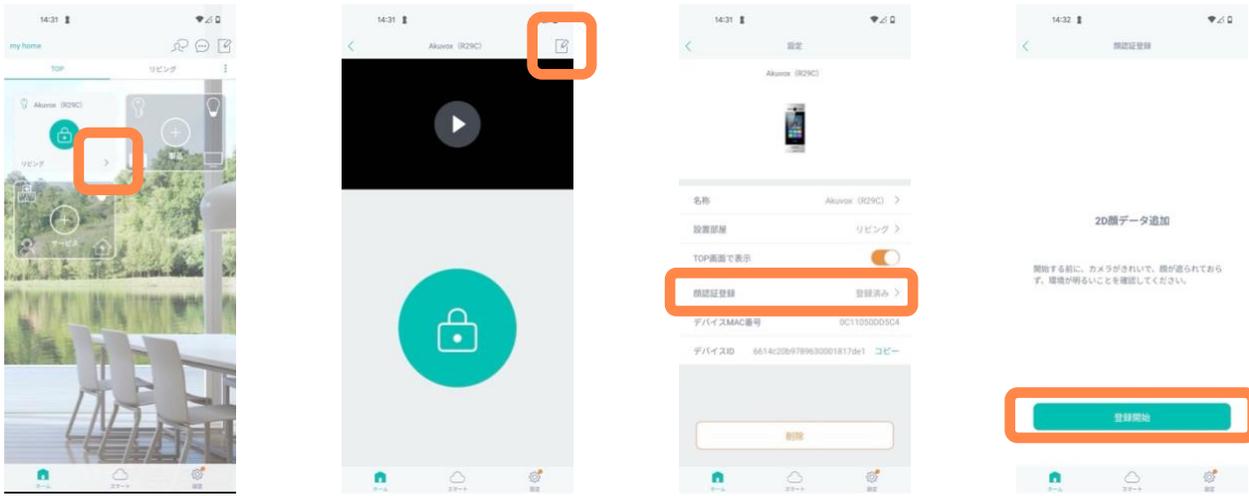

- ② 顔写真の撮影を行います。（※マスクをしている場合は、外して登録してください）



- ③ 親機の画面にて「解錠ボタン」を押し、正常に解錠されたら画面に「解錠しました」と表示されます。




3. 子機（室内側）の登録方法


HomeLink とのペアリング

※事前に AKUVOX（室内のインターフォン）が正常に動作していることを確認して、以下の手順を進めてください。

① AKUVOX の操作メニューの詳細をタップ

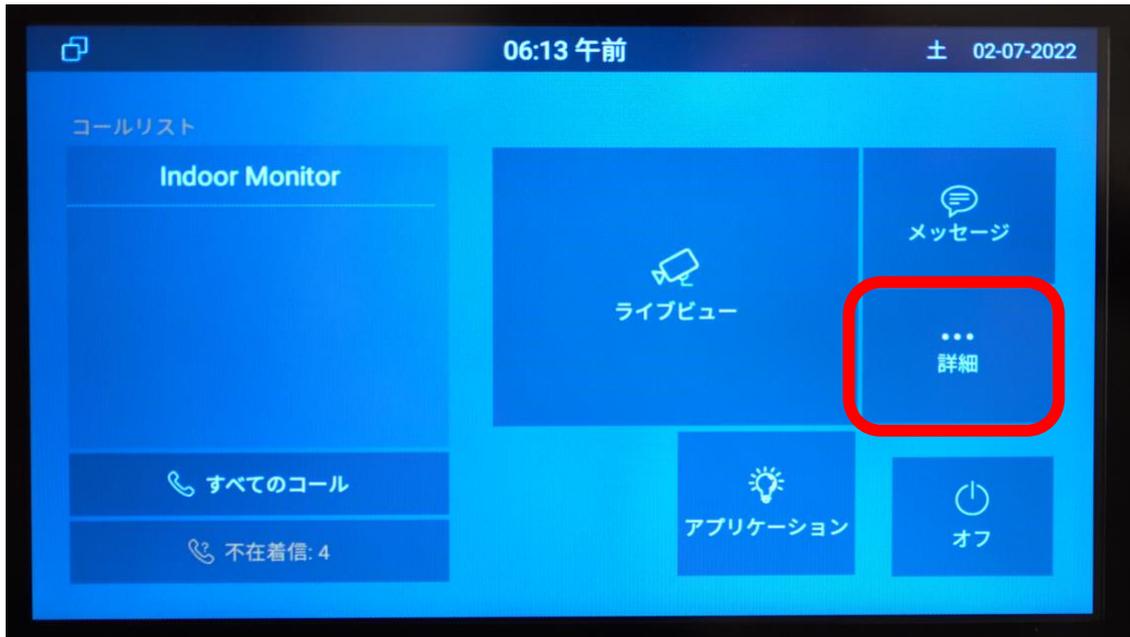

② 設定をタップします。

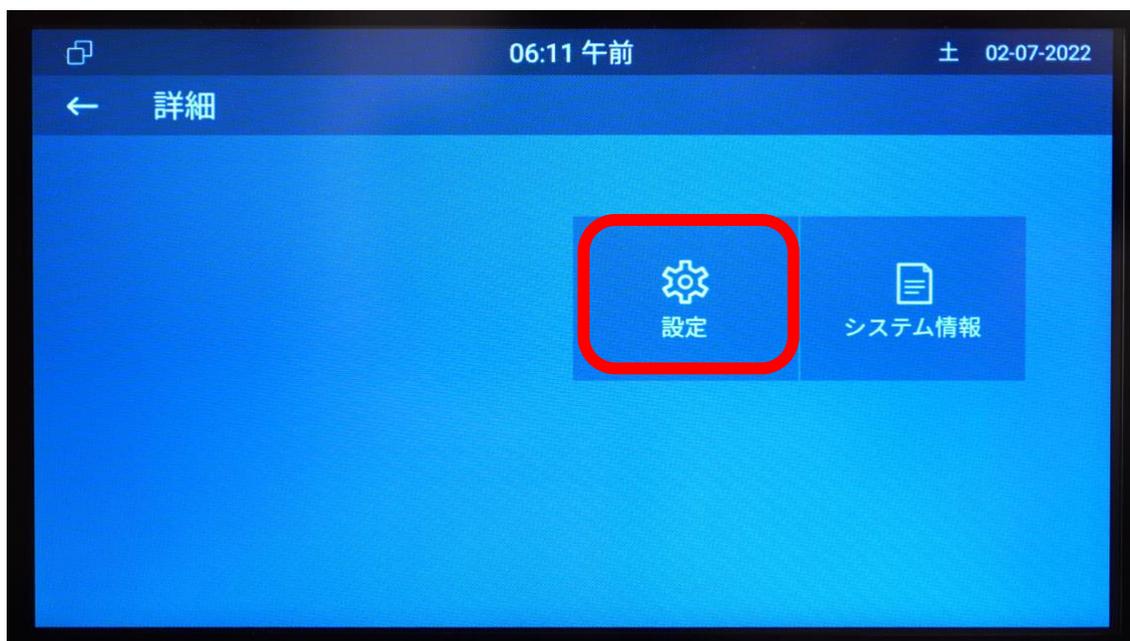

③ 画面を左にスライドします。




④ Tuya をタップします。



- ⑤ QRコードが表示されたらスマホで HomeLink アプリの画面を開きます。




- ⑥ HomeLink アプリの「+製品」もしくは「機器追加」をタップし、AKUVOX を選択

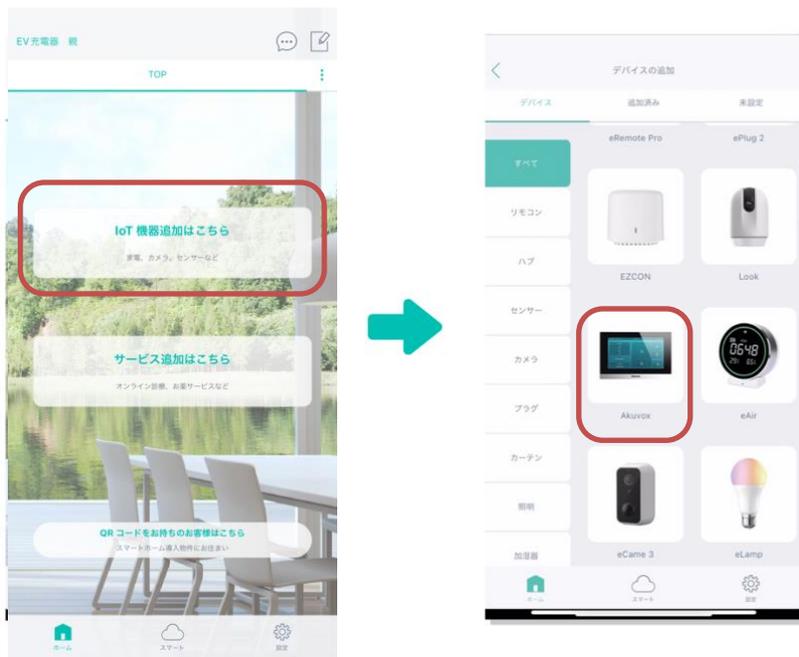

- ⑦ 次へをタップし、手順⑤で表示されている QR コードを読み取ります。




- ⑧ 任意の名前と部屋を選択し、次へをタップでペアリングは完了です。

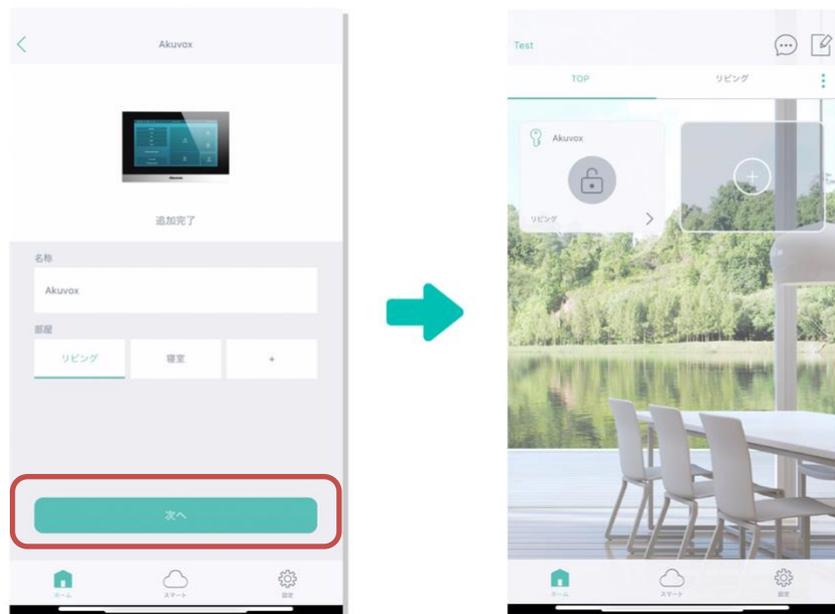


各部屋番号（ホーム）に AKUVOX を追加する

① 部屋番号（ホーム）を作成します。

左上「my home（ホームリスト）」→「ホーム管理」→「+」→ 部屋番号を決め「OK」をタップすると部屋番号を登録できます。

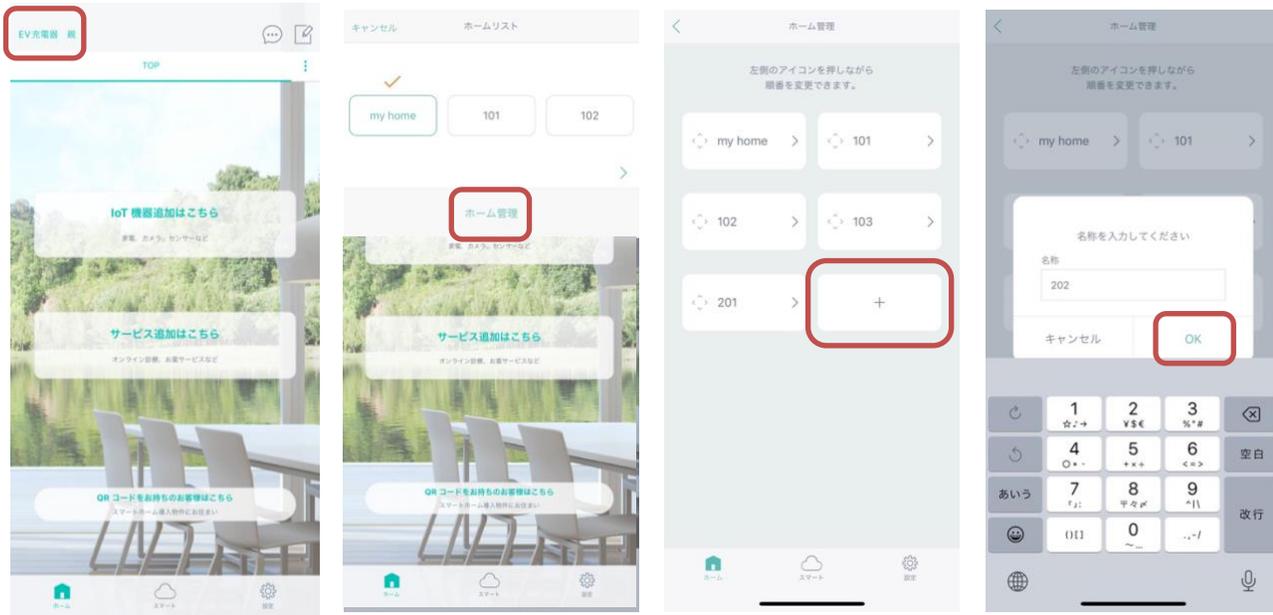

② ホーム管理画面に作成された部屋番号をタップすると QR コードが表示されます。

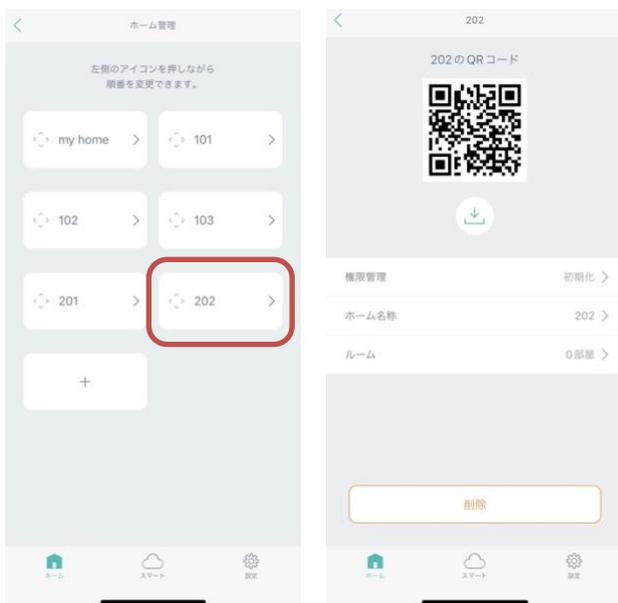

- ③ 画面のスクリーンショットを撮り、スマートフォンに画像を保存します。




- ④ ①～③を繰り返してスマートフォンに全部屋番号のQR画像を保存し、まとめて印刷します。
※直接スマートフォンから印刷できない場合は、メールでパソコンに送りパソコンから印刷してください。
- ⑤ 印刷した紙を入居者様向け利用マニュアルに添付し、入居者様へお渡しします。
※入居者様へお渡しする際、部屋番号を間違えないように気をつけてください。
※QRコードが紛失の場合は①～⑤再度やり直して下さい。

退去時の作業

特に何もする必要はありません。次回の入居者がQRコードを読み込むことで前入居者は利用不可となります。（次回の入居者が読み込まない場合、そのまま使い続けることが可能になってしまいます。その場合は初期化を行ってください。）

QRコードの初期化


QRコード発行元の管理者（親アカウント）でQRコードを初期化することによって、子アカウントの家電操作の権限を削除することが可能です。

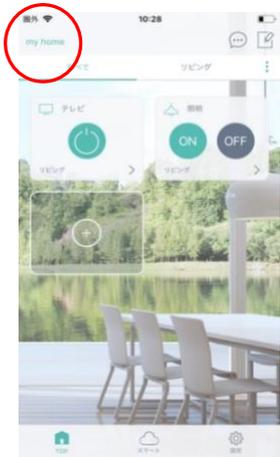

初期化したい部屋の左上をタップします。



「ホーム管理」をタップします。

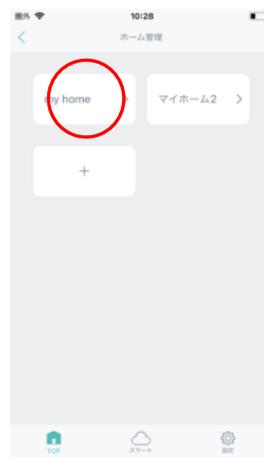

該当の「ホーム」をタップします。



「初期化」をタップします。



「はい」をタップします。



初期化完了です。これ
で子アカウントは操作
できない状態となりま
す。



子アカウント

データが削除され、初
期画面となります。

※初期化後、管理者用アカウントでペアリング済のまま再度 QRコードを読み込むと再び読み込んだアカウントで使用可能となります。

4. アプリ画面の説明



- | | |
|-------------|-----------------------------|
| ① ホームへ戻る | ホーム画面へ戻ります。 |
| ② 設定ボタン | このカメラの設定や削除を行います。 |
| ③ ミュートボタン | エントランス側の音声の on/off を切り替えます。 |
| ④ 全画面表示切替 | 映像の画面サイズを切り替えます。 |
| ⑤ スクリーンショット | 映像のスクリーンショットをスマホに保存します。 |
| ⑥ 録画ボタン | 映像を録画しスマホに保存します。 |
| ⑦ マイクボタン | 自分の音声の on/off を切り替えます。 |
| ⑧ 解錠ボタン | エントランスのドアを解錠します。 |