

HEMSのご使用にあたっての蓄電池リモコン操作方法のご案内

(1) 蓄電池リモコンにHEMSを接続する

(2) リモコンで「保守メニュー」にログインする

① トップ画面で「メニュー」をタッチする

② 現在時刻を5秒以上タッチする

③ パスワード「1063」を入力したあと、「確定」をタッチする



(3) リモコンで「ECHONET Lite接続」をONにする

① トップ画面で「メニュー」をタッチする

② 「保守メニュー」をタッチする


③ 「詳細設定」をタッチする
※設定詳細画面が表示されます。



④ 詳細設定画面で「ECHONET Lite接続」の設定を「ON」にする

⑤ 「戻る」をタッチする

⑥ 「トップ」をタッチする
※トップ画面に戻ります

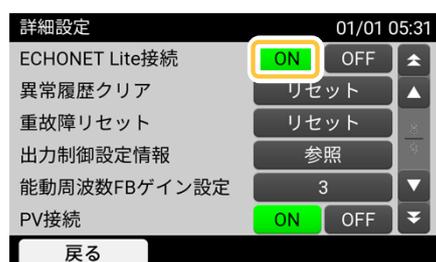

※ECHONET Lite接続以外の項目は変更しないようにご注意ください

(4) 保守メニューを終了する

① トップ画面で「保守メニューを終了」をタッチする
※保守メニューからログアウトされます



操作方法、蓄電池に関するお問い合わせ

京セラ株式会社 お客様相談窓口

0120-33-5582 (無料)

受付時間 9:00 ~ 17:00

※土曜・日曜・祝祭日を含みます