

1 ドア 2 ロックの設定をしたい

出荷時、同梱されている上側ユニットと下側ユニットはペアリング済みのため、出荷されたユニットをそのまま使用する場合はこの設定は不要です。組合せを変える場合は以下の操作でペアリング設定／解除を行なってください。

ペアリングを行なう


- ・付近で他の DTRS 製品のペアリング作業が行なわれていないことを確認してください。
- ・ペアリング作業完了後は必ず動作確認を行なってください。

操作手順 (上側ユニット→下側ユニットの順で操作してください。)


- ① 上側・下側両方の室内ユニットの電池カバーを取り外しておきます。
- ② 解錠状態で設定ボタンを 3 秒間長押しします。

1 ロックから 2 ロックに変更する際、ドアセンサーを追加するために必要な作業です。


電池カバーの取り外しかたについては、「電池カバーの取り外しかた／取り付けかた」(14 ページ) を参照してください。

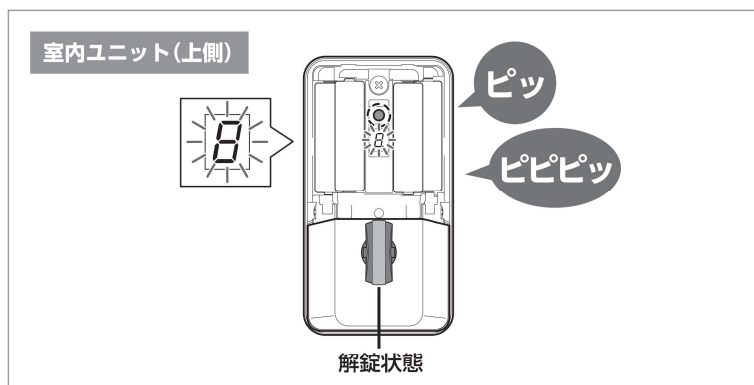

- ③ 表示部に **b** (BLE設定) が表示されるまで、設定ボタンを押します。表示されたら施解錠ボタンを押して決定します。

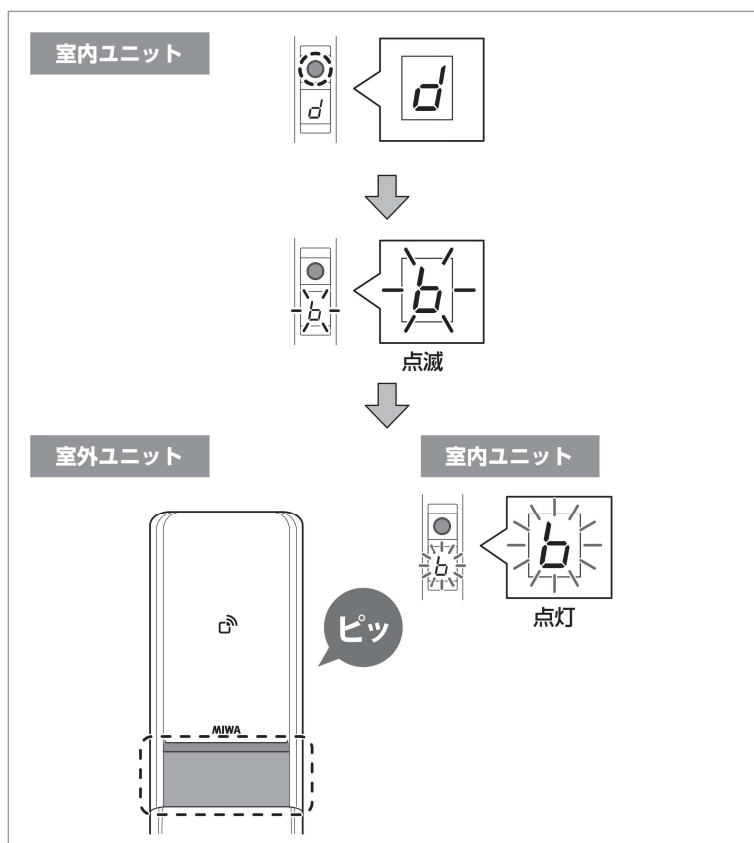


表示部は設定ボタンを押すごとに、以下の順に表示が変わります。(6 回押すと最初の「d」表示に戻ります。)

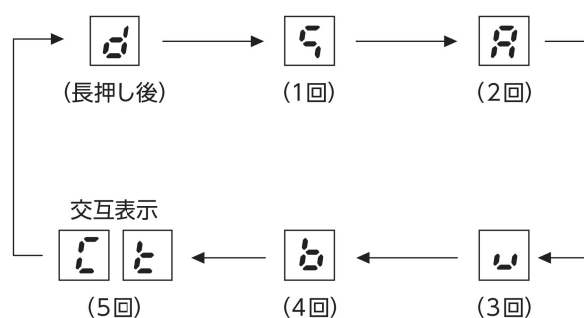

- ④表示部に  (補助錠) が表示されるまで、設定ボタンを押します。表示されたら施解錠ボタンを押して決定します。


表示部は設定ボタンを押すごとに、以下の順に表示が変わります。(4回押すと最初の「」表示に戻ります。)

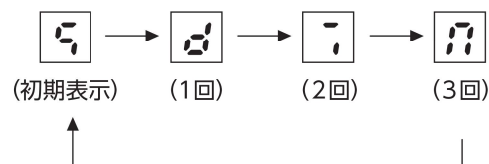


表示部は設定ボタンを押すごとに、「」と「」を交互に表示します。



「」を決定すると、表示部が「」(補助錠) にゆっくり点滅します。

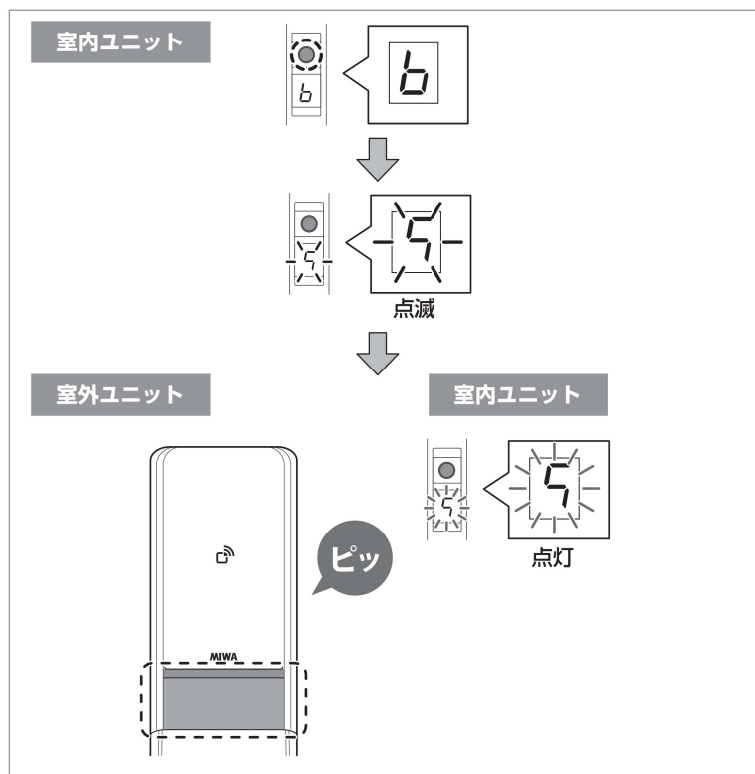


- ⑤表示部に  (ペアリング) が表示されるまで、設定ボタンを押します。表示されたら施解錠ボタンを押して決定します。これで上側ユニットの操作は、ペアリング待機状態になります。

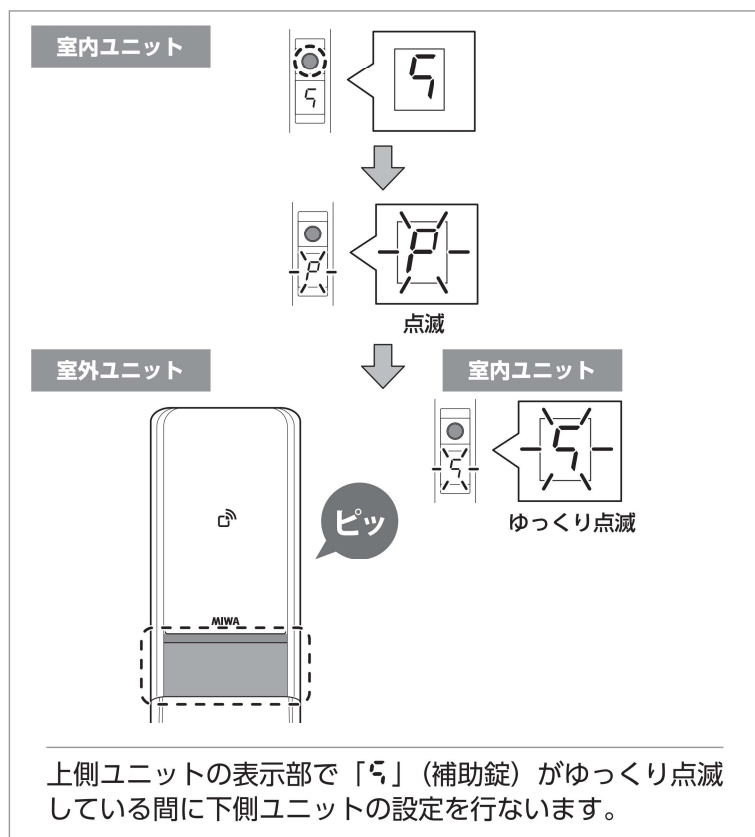


- ⑥以降は下側ユニットで設定します。約 3 分間でタイムアウトになります。


- ⑥解錠状態で下側ユニットの設定ボタンを3秒間長押しします。

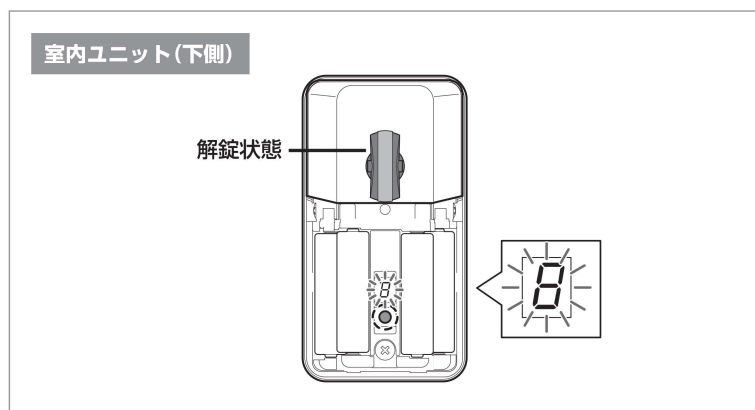

- ⑦表示部に  (BLE 設定) が表示されるまで設定ボタンを押します。表示されたら長押しで決定してください。

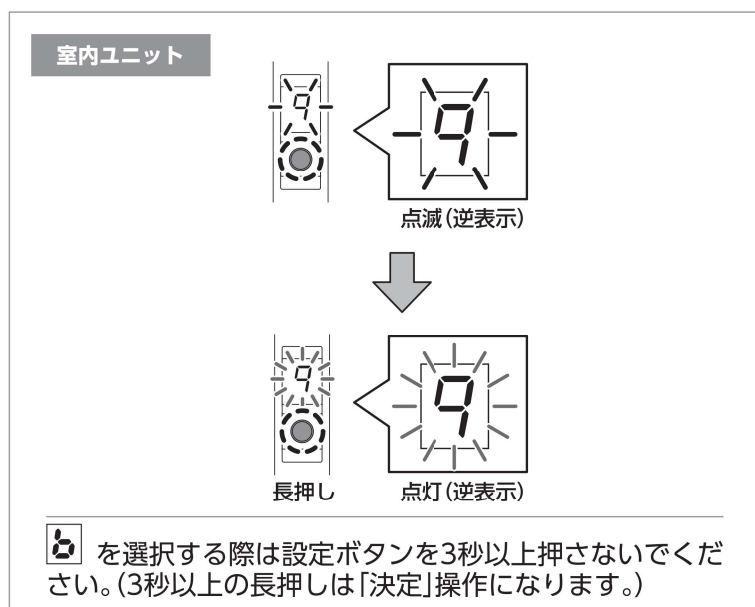


- ⑧表示部に  (主錠) が表示されるまで設定ボタンを押します。表示されたら長押しで決定してください。

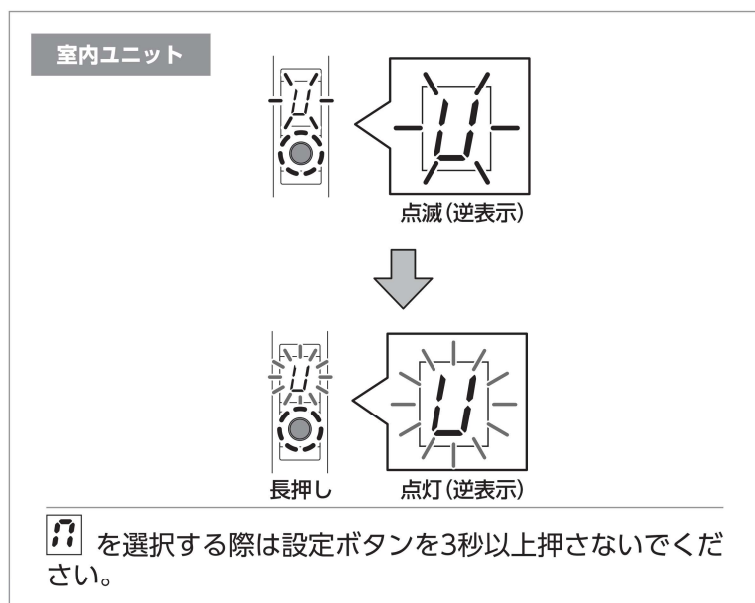


※ 下側ユニットの取り付けは逆さまになっているため、ペアリングされていない状態では表示部の表示も逆さまになります。

表示部は設定ボタンを押すごとに、以下の順に表示が変わります。(6回押すと最初の「」表示に戻ります。)

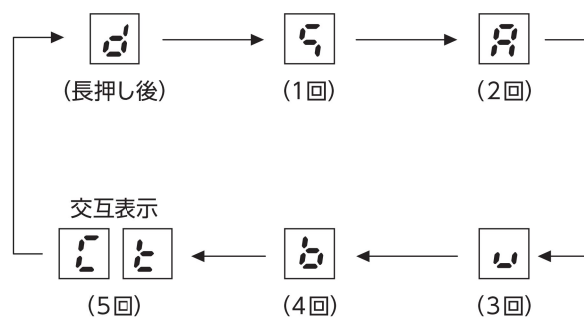

表示部は設定ボタンを押すごとに、以下の順に表示が変わります。(4回押すと最初の「」表示に戻ります。)



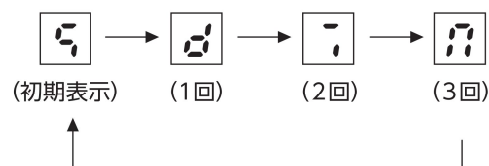


⑨表示部に  (ペアリング) が表示されるまで設定ボタンを押します。表示されたら長押しで決定してください。これで上下ユニット間のペアリングが完了します。

表示部は設定ボタンを押すごとに、「P」と「L」を交互に表示します。



室内ユニット

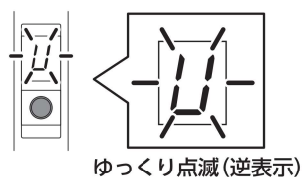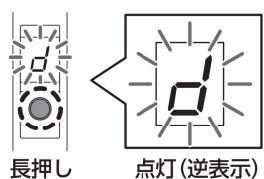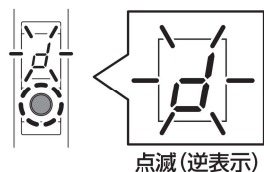

ペアリング完了

 を選択する際は設定ボタンを3秒以上押さないでください。(3秒以上の長押しは「決定」操作になります。)

上側・下側ユニット両方の表示部が点灯します。また、下側ユニット表示部の表示は、上側ユニットと同じ向きになります。