


ペアリングを解除する

操作手順 (上側ユニット→下側ユニットの順で操作してください。)

① 上側・下側両方の室内ユニットの電池カバーを取り外しておきます。



② 解錠状態で設定ボタンを 3 秒間長押しします。

電池カバーの取り外しかたについては、「電池カバーの取り外しかた／取り付けかた」(14 ページ) を参照してください。

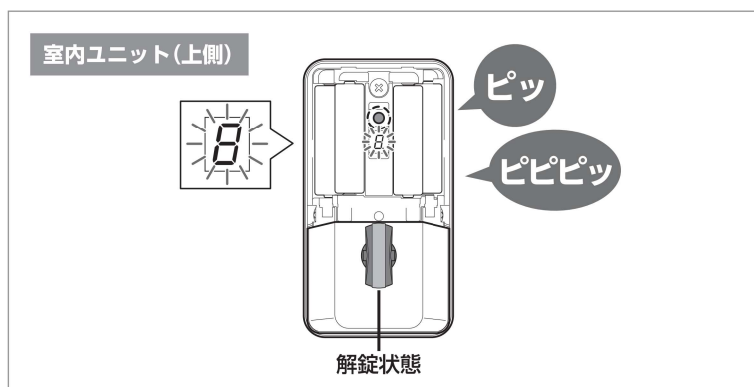



③ 表示部に **b** (BLE 設定) が表示されるまで、設定ボタンを押します。表示されたら施解錠ボタンを押して決定します。

表示部は設定ボタンを押すごとに、以下の順に表示が変わります。(6 回押すと最初の「d」表示に戻ります。)

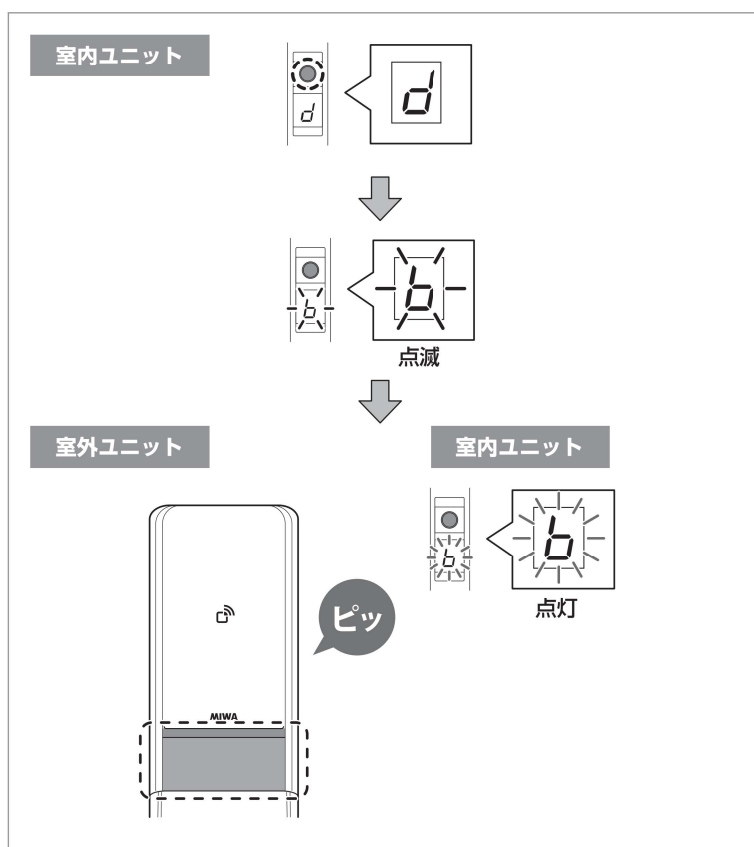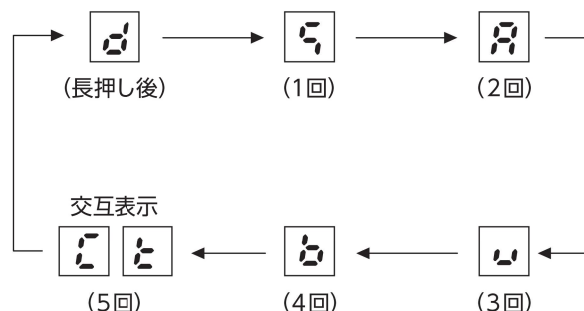


④表示部に  (補助錠) が表示されるまで、設定ボタンを押します。表示されたら施解錠ボタンを押して決定します。

表示部は設定ボタンを押すごとに、以下の順に表示が変わります。(3 回押すと最初の「5」表示に戻ります。)

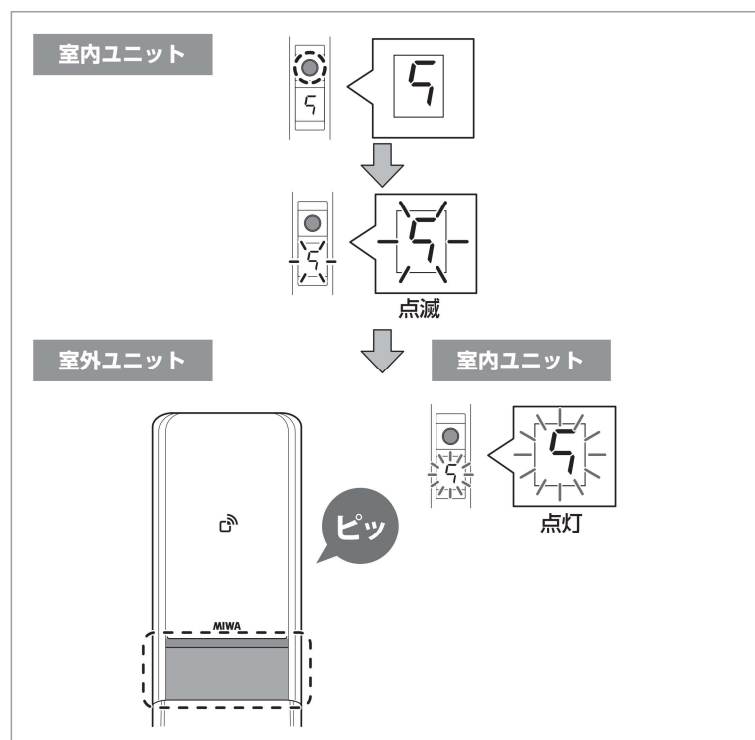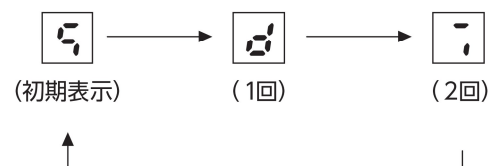

⑤表示部に  (解除) が表示されるまで、設定ボタンを押します。表示されたら施解錠ボタンを押して決定します。これで上側ユニットはペアリング解除が完了します。


表示部は設定ボタンを押すごとに、「P」と「」を交互に表示します。

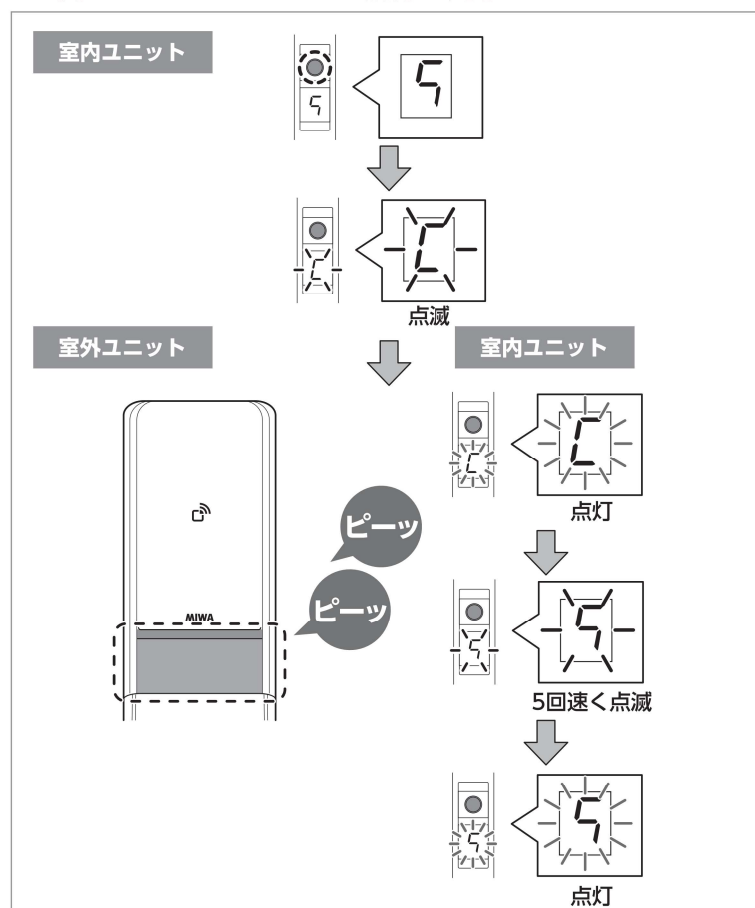


これで上側ユニットの設定が完了します。⑥以降は下側ユニットで設定します。

- ⑥解錠状態で下側ユニットの設定ボタンを3秒間長押しします。


※ ペアリングされている状態からペアリング解除の操作を行うため、解除が完了するまで表示部には逆表示で点灯されません。

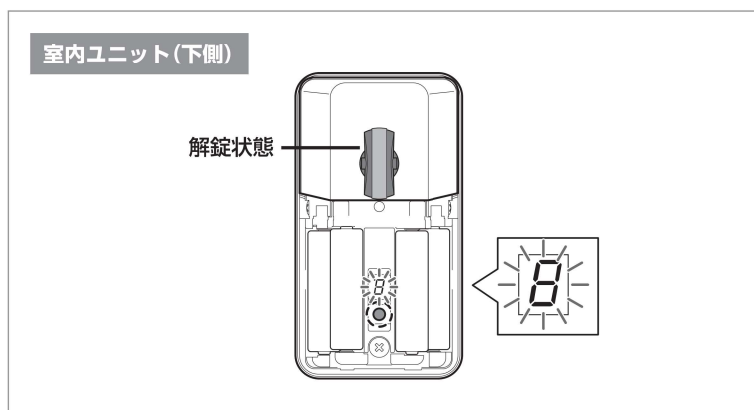

- ⑦表示部に  (BLE 設定) が表示されるので、そのまま設定ボタンを長押しで決定してください。

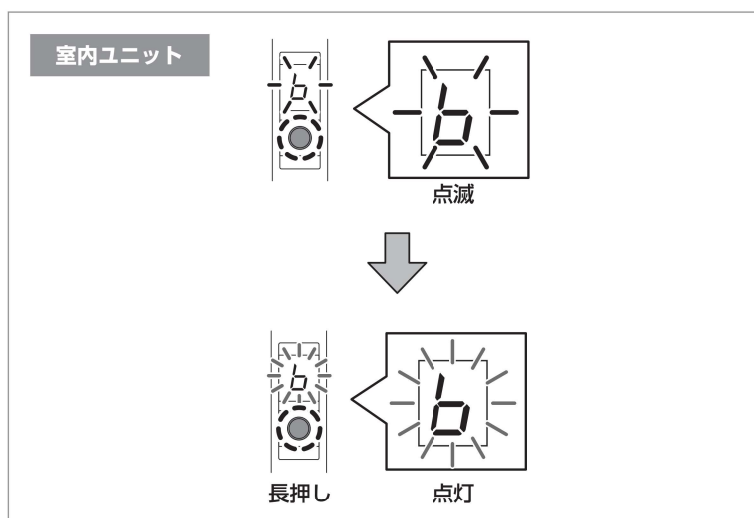


- ⑧表示部に  (主錠) が表示されるので、そのまま設定ボタンを長押しで決定してください。

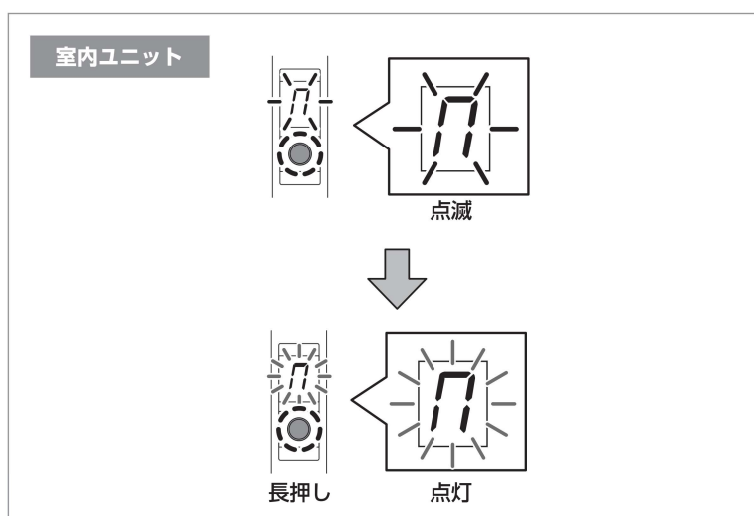

⑨表示部に  (解除) が表示されるまで、設定ボタンを押します。設定ボタンを長押しして決定します。これで下側ユニットのペアリング解除が完了します。

表示部は設定ボタンを押すごとに、「P」と「」を交互に表示します。

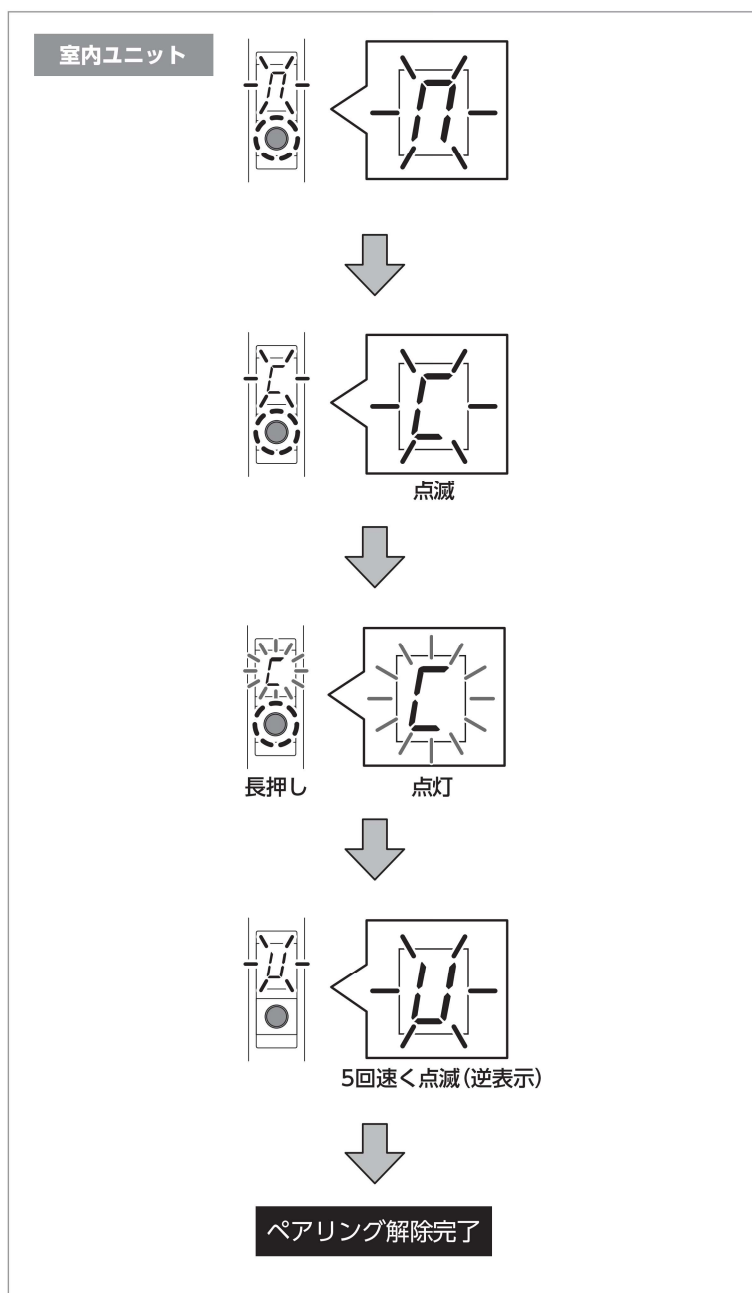

ペアリングが解除されたときは、下側ユニットの表示部には  が逆表示に点灯します。