


# 無線LAN簡単接続ガイド

台所リモコンを無線LANルータに接続すると、インターネットを利用したサービスなどがご利用いただけます。



## スマートフォンアプリの機能

### 遠隔操作機能

スマートフォンからお湯はりや予約をすることができます

### 見える化機能

ガスやお湯の使用量が外出先でも一目でわかります

### お知らせ機能

給湯機器で発生した異常をスマートフォンへお知らせします

アプリのダウンロードサービスからスマートフォンに専用アプリ「あったかホッと」をインストールする

## iPhoneの場合



- ①[App Store]を開く
- ②[あったかホッと]を検索する
- ③画面に従ってインストールする

## Androidの場合



- ①[Google Play]を開く
- ②[あったかホッと]を検索する
- ③画面に従ってインストールする

## リモコンを無線LANルータと接続する際の注意事項

リモコンを無線LANルータに接続すると、機器稼働状況や機器が計測したエネルギーデータなどをサーバへ自動的に送信します。これらの情報はサービスの提供、給湯機器の運転状況の見守りや、商品、サービスの開発・改良などの目的で使用されます。送信されたデータはパロマアプリ利用規約に準じて、適切に保管、利用すると共に、サービス用途に応じて、請負先や他事業者へ提供する可能性もあります。スマートフォンアプリの「パロマアプリ利用規約」は必ず最新版を確認してください。

## 事前確認事項

- 1** インターネット環境の確認
  - 常時接続のインターネット環境があること。
  - 無線LANルータを経由してインターネットに接続できる環境があること。
- 2** 無線LANルータの無線機能確認  
【必須】
  - IEEE802.11bまたはg、n (nは2.4GHz帯のみ) に対応していること。
  - ※ **b g n** などと表記されている場合もあります。
  - ※無線LANルータの本体（側面や底面）に貼り付けされているシールやパッケージの表示で確認できます。
  - セキュリティがWPA2-PSK (AES) 対応していること。  
【推奨】
  - 自動接続設定用のプッシュボタンがあること。（設定が簡単になります。）
  - ※仕様を満たしていても、アプリが正常に動作しない場合があります。

## サービス全体の注意事項

- サービスのご利用には常時接続のインターネット環境が必要です。（モバイルルータやテザリングなどではご利用いただけません。）
- インターネット環境・無線LANルータ・スマートフォンはお客様で準備してください。
- ご使用の無線LANルータ・スマートフォン・通信環境によってはご利用いただけない場合があります。
- 台所リモコンに内蔵された無線LANモジュールのソフトをサーバーから自動的にダウンロードし、更新する場合があります。
- インターネット・スマートフォンのご利用に関わる料金はおお客様自身でお支払いください。
- サービスの内容などは予告なく変更することがあります。

# 手順に沿って、簡単に設定することができます

■リモコンの種類によって無線LAN表示 の位置が異なる場合や、接続成功時の表示 がないことがあります。

## リモコンと無線LANルータを接続する

- 1** 運転ランプの消灯を確認し、おいだきスイッチを長押しする（2秒以上）



- 3** 無線LANルータの自動接続設定用のプッシュボタンを長押しする



無線LANルータに自動設定用のプッシュボタン\*があるか確認してください。\*イラストは一例です。  
\*プッシュボタンには以下のような名称があります。  
・WPS/AOSS/AOSS2またはらくらく無線スタート  
※プッシュボタンを長押しする時間や自動設定の開始を確認する方法は無線LANルータによって異なります。詳細は無線LANルータの説明書を確認してください。

- 2** メニュー番号「70」が選択されていることを確認し、確定スイッチを押す



「BAD」と表示され失敗した場合は取扱説明書をご確認いただき、再度接続を行ってください。

※自動接続の他、手動でも接続設定することができます。詳細は取扱説明書をご確認ください。



41484050000








## リモコンとスマートフォンを接続する

- 1  スマートフォンに専用アプリ「あったかホッと」をインストールする  
※詳細は表面をご確認ください。
- 2  運転ランプの消灯を確認し、おいだきスイッチを長押しする（2秒以上）  
 
- 3  ① 給湯温度選択スイッチを押し、メニュー番号「72」を選択する  
② 確定スイッチを押す  
 
- 4  スマートフォンと無線LANルータの接続を確認する  
※スマートフォンに無線LAN表示  が点灯していることをご確認ください。  
※台所リモコンを接続した無線LANルータと同じ無線LANルータにスマートフォンを接続してください。
- 5  スマートフォンで専用アプリ「あったかホッと」を立ち上げ、アプリの説明に従って操作し、「接続開始」ボタンを押す  
「接続開始」ボタンを押すと、リモコンの表示画面に「NO」と表示されます。  

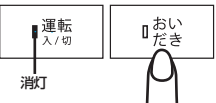- 6  ① 給湯温度選択スイッチを押し、「YES」を選択する  
② 確定スイッチを押す  
   
<接続成功時>  
  
「BAD」と表示され失敗した場合は取扱説明書をご確認いただき、再度接続を行ってください。

## 宅外からの操作を許可する

## ※宅外からアプリで操作したい場合、必ず設定

- 1 運転ランプの消灯を確認し、おいだきスイッチを長押しする（2秒以上）  
 
- 2 ① 給湯温度選択スイッチを押し、メニュー番号「74」を選択する  
② 確定スイッチを押す  
 
- 3 ① 給湯温度選択スイッチを押し、「ON」を選択する  
② 確定スイッチを押す  
   
<接続成功時>  
  
「BAD」と表示され失敗した場合は取扱説明書をご確認いただき、再度操作を行ってください。

### 知っておいてね

メニュー83の設定をOFFにした場合、本メニュー87のECHONET Lite機能の設定はできません。設定値は記憶されている為、メニュー83の設定をONにした場合、直前の設定値にて表示されます。

- 設定途中でメニュースイッチを押すと1つ前の操作画面に戻ります。
- 運転スイッチを押すと待機画面に戻ります。

《ご不明な点や商品についてのお問い合わせは》

パロマお客様相談室

**052-824-5145**

〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号

受付時間：平日 9：00～18：00  
(土・日・祝日・弊社指定定休日を除く)

■この印刷物の情報は、2025年3月現在のものです。変更することがありますのでご了承ください。■印刷色のため色調などは多少異なることがあります。■商品写真については実物と異なる場合があります。■この印刷物の内容を許可なく転載することを禁じます。

■商標、標章、ロゴマーク等に関する権利は、各権利保有者に帰属します。