

eMamo 利用マニュアル



eMamo 利用マニュアル

目次

目次.....	2
機器一覧.....	5
1. セットアップの前に.....	6
ユーザー様にご用意いただくもの.....	6
Wi-Fi ルーターの設定を確認.....	6
アプリをインストール.....	7
アカウントを登録.....	8
2. eRemote AC100 / AC200 を登録する.....	9
AC100 / AC200 をセットアップする.....	9
家電リモコンを登録（AC100、AC200）.....	10
家電リモコンの登録について.....	10
家電リモコン登録の大まかな手順.....	11
エアコンの登録.....	12
テレビの登録.....	13
再学習をする、未登録のボタンを学習する.....	14
eRemoteAC を設置する.....	14
eRemoteAC の設置位置について.....	15
光温度センサーの使用法について.....	16
1. 取り付け方法.....	16
2. アプリ表示.....	16
3. 各デバイスをセットアップする.....	17
リンク LAN をセットアップする.....	17
ePlugBT をセットアップする.....	19
ePlugBT を Wi-Fi 接続する.....	20
開閉センサー（BT）をセットアップする.....	21
人感センサー（BT）をセットアップする.....	22
人感センサー（BT）の設定時の注意.....	23
eBell をセットアップする.....	24
パネル画面について.....	26
microSD カードを再生する.....	27
詳細画面について.....	28
eBotan3 をセットアップする.....	29
eBotan3 で呼び出す.....	30
eBotan3 での通話ができないときは.....	31
4. 各センサーを設置する.....	32
人感センサーの設置例.....	32

温湿度センサーの設置例.....	32
eBell を設置する	33
eBotan3 / 開閉センサーの設置例	34
5. 機器をリセットする	35
リンク LAN をリセットする	35
eBotan3 をリセットする.....	35
ePlug BT をリセットする.....	35
.....	36
人感センサーをリセットする.....	36
開閉センサーをリセットする.....	36
eBell をリセットする.....	36
6. 機器の追加・交換する	37
7. 画面について	38
トップ画面について	38
デバイス画面について	39
通知について	40
8. その他の機能（在室状況の AI 判断、スマート機能）	41
在室状況の AI 判断について	41
アラート機能	42
AI 通知機能	44
施設連動・住宅連動	47
9. PC（web ブラウザ）を利用する	49
ログインする	49
トップ画面	50
アイコンの説明	51
履歴表示.....	52
通知の種類.....	52
10. 機器を削除する.....	55
11. よくある質問	56
Q. アプリからリモコンボタンをタップしても反応しない.....	56
Q. 複数の端末で利用したい	56
Q. 同時接続数に制限はあるか	57
Q. 権限分けは可能か？	57
Q. 機器の MAC アドレスは、確認出来るのか.....	57
Q. 登録後、アカウントの変更は可能か.....	57
Q. ログの取得・自動出力は出来ないのか.....	57
Q. 通知履歴は、スマートフォンからのみ？一覧で見れないのか.....	57
Q. 開閉センサーは引き戸である場合も設置可能？	57

Q. 人感センサーの検知時間の変更や検知時の LED を消灯は可能か.....	57
Q. スマホ以外の形式でアラートの通知はできますか？	57
Q. 電池・バッテリー式なのですが電池切れの場合は通知されますか	57
Q. eAir2 の仕様を教えてください	58
Q. 人感センサーの設定で変更できる、「設置用途」について	58
Q. 通知の音は、もっと長く鳴らせますか.....	59
Q. 動きなし検知などで、設定時間が通知が来るがそのまま放置の場合は、通知がくるのか	59
Q. eBell の録画時間について（検知録画）	59

機器一覧

製品の画像をクリックすると該当機器のマニュアルへ移動します。

 スマートリモコン AC100/AC200	赤外線リモコン家電をスマホでコントロール
 リンク LAN	人感センサーBT・開閉センサーBT・eBotan3 などの BT 機器のハブとなる機器です。
 開閉センサー	ドアや窓の開閉を検知しスマホにすぐにお知らせします 人感センサーと組み合わせて自動で在・不在状況が わかります
 人感センサー	人の動きを検知します 開閉センサーと組み合わせて自動で在・不在状況が わかります。
 スマートナースコール eBell	ワンタッチでビデオ通話開始、スマホから呼びかけ スマートナースコール
 呼び出しボタン eBotan 3	eBell と連携可能な呼び出しボタン ボタンを押すと通知といった単体での利用も可能

1. セットアップの前に

ユーザー様にご用意いただくもの

- 常時接続できる Wi-Fi 環境（2.4GHz 帯）
- スマートフォン（パソコンではご使用いただけません）

Wi-Fi ルーターの設定を確認

以下の設定項目をご確認ください。

項目	設定	備考
2.4GHz 帯	有効	セットアップ時のみ 2.4GHz にする必要があります
パスワード（暗号化キー）	半角英数字のみ使用	32 桁以上は対応していません
認証方式	WPA/WPA2	WEP には対応していません
MAC アドレスフィルタリング	無効	
IP アドレス	自動割り当て	
プライバシーセパレータ	無効	※を確認ください

※プライバシーセパレータについて

ルーターのメーカーや機種により、[AP 隔離] [SSID セパレータ] [AP アイソレーション] [ネットワーク分離]と表示の場合もあります。


有効になると、ルーターを介してスマホと本製品と通信できないため、無効にする必要があります。

※モバイルルーターをお使いの場合

Wi-Fi 暗号化強化（PMF）という項目が ON になっている場合は、OFF にご変更ください。

アプリをインストール

以下のバナーを選択するか、QRコードを読み込むか、AppStoreにて「eMamo」と検索し、iOS 端末に「eMamo（イーマモ）」アプリ（無料）をインストールしてください。

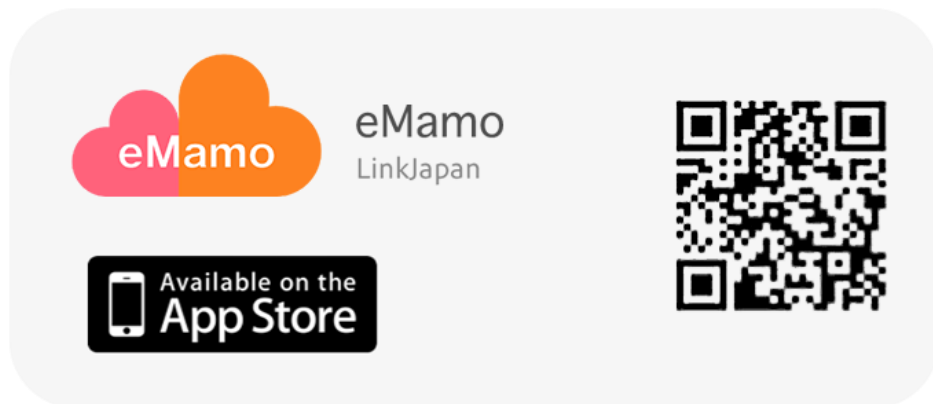

！ 注意

※eMamo アプリは iOS15.1 以上に対応しています。

※位置情報など権限を求めるポップアップが表示されます。必ず ON にしてください。



アカウントを登録


アプリを起動し、以下の手順よりアカウント登録を行ってください。



アプリを起動し「新規登録」をタップします。

メールアドレスを入力して利用規約をご確認のうえ「チェック」をし「次へ」をタップします。

メールアドレスに届いた認証コードを入力して任意のパスワード（8桁以上）を入力し「次へ」をタップします。

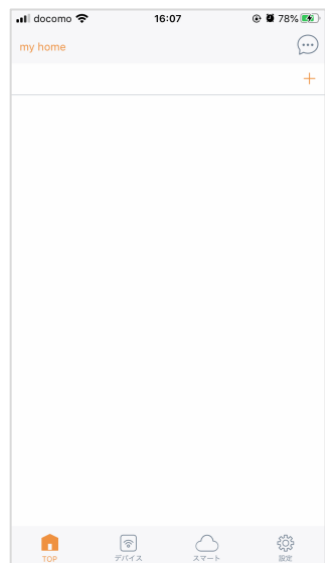


アカウント登録が完了し、トップ画面が表示されます。

続いて機器のセットアップを行います。

アカウント登録が完了すると、
eMamo web 管理画面にログインが可能となります。

<https://emamo.linkjapan.co.jp/>

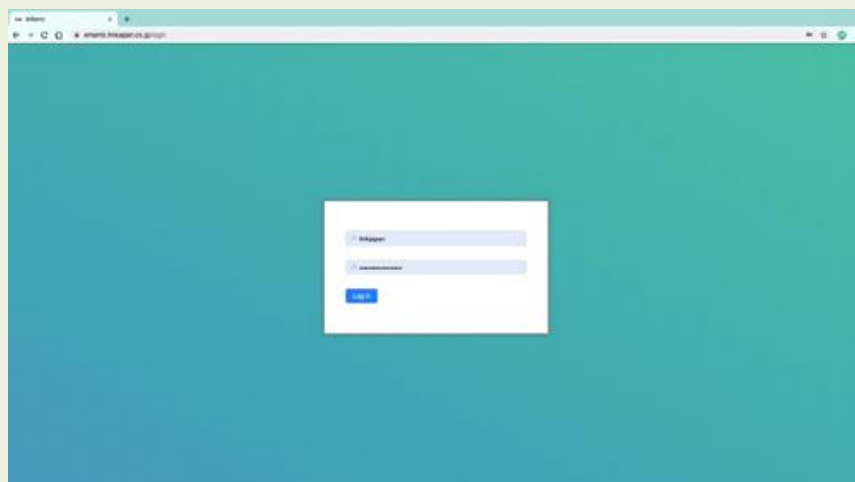


2. eRemote AC100 / AC200 を登録する

AC100 / AC200 をセットアップする

スマートフォンを部屋の Wi-Fi（2.4GHz 帯）に接続してセットアップを行ってください。

初めに、本体のボタンを 6 秒以上長押しし、リセットを行ってください。ランプが点滅をはじめたら準備完了です。

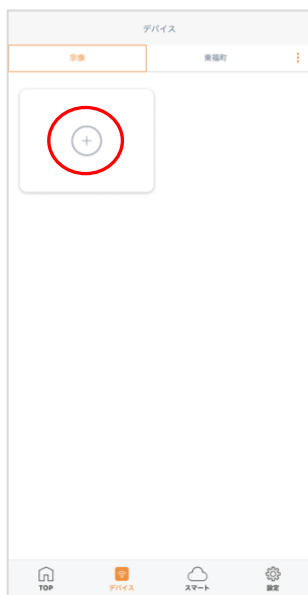


「+」をタップします。



左の「リモコン」をタップし
eRemote AC100 もしくは
AC200 をタップ




次へをタップ

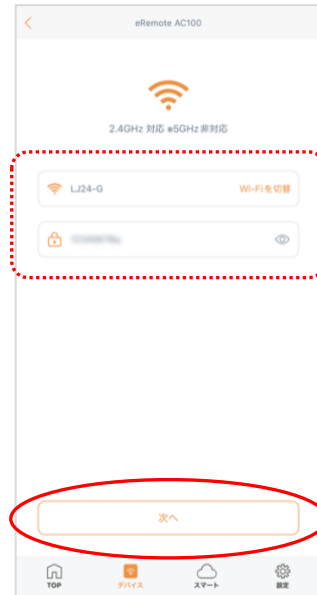

Wi-Fi 情報を入力し
「次へ」をタップ



次へをタップ

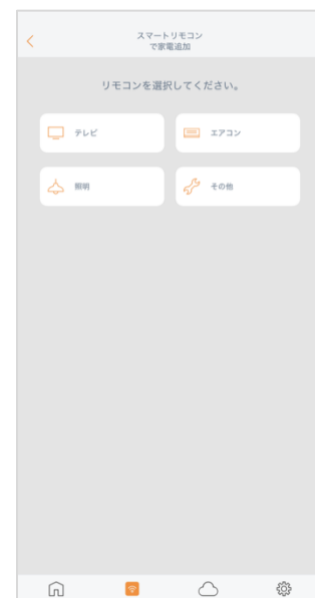

セットアップができればその
まま家電の登録に進みます

家電リモコンを登録（AC100、AC200）

家電リモコンの登録について

本製品に家電リモコンを登録する方法は、以下の2つの方法があります。

① プリセット登録（簡単登録）

テレビ、エアコンの登録については、メーカー選択するだけで簡単にリモコンの登録ができます。

② 手動学習で登録



手動学習では、手元に家電リモコンを用意する必要があります。

学習の際は、本製品に家電リモコンを向けて学習させたいリモコンボタンを押してください。

プリセット登録したテレビは手動学習が可能です。


エアコンは左図の [+] から手動学習しボタンの追加が可能です。

パネル名	プリセット（簡単登録）	再学習	ボタンの追加
エアコン	○	※追加したボタンのみ	○
テレビ	○	○	○
照明	×	○	○
その他	×	○	○

家電リモコン登録の大まかな手順

アプリの案内に従って、家電リモコンを登録してください。


登録完了後、**全てのリモコンボタンをタップし**、問題なく家電が動作するか確認してください。

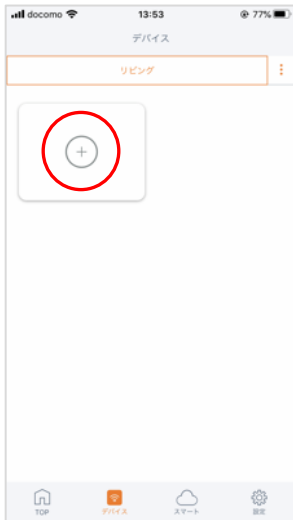

「+」をタップします。



「家電の追加」をタップします。

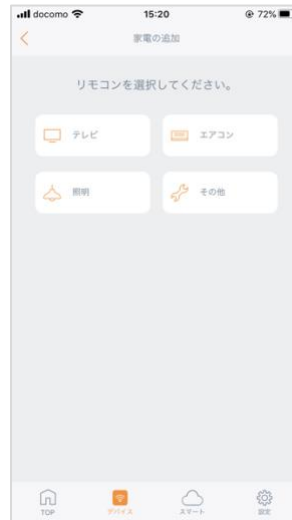

追加したい「リモコン」をタップし、案内に従って登録を行います。



問題なく家電が操作できるか、確認します。

！リモコン登録時の注意点

本製品と家電の間に壁や障害物があると赤外線が届かず、家電が反応せず正常にリモコンを登録できない可能性があります。登録の際は、設置場所にご注意ください。

手動学習時の注意点

- ・直射日光や照明光が直接強く当たる状況では学習は行わないでください。学習がうまくいかない場合は、暗い部屋など場所を変更して行ってください。
- ・長押ししないようワンタッチを意識して学習してください。
- ・家電のリモコンの電池残量をご確認ください。


エアコンのリモコン信号について

エアコンのリモコン信号は、冷房・暖房・温度・風量・風向などの情報をまとめて送信しています。
温度のみや風量のみでの学習を行うことができません。

エアコンの登録

メーカーを選択するだけで、簡単にリモコンの登録ができます。

プリセット登録できない場合は、手動学習で登録していただく必要があります。

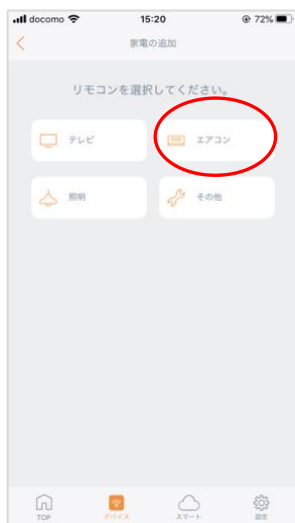


「家電の追加」→「エアコン」をタップします。



「メーカー」をタップします。該当がない場合は、「該当メーカーがない場合は手動学習へ」をタップします。



「スタート」をタップします。

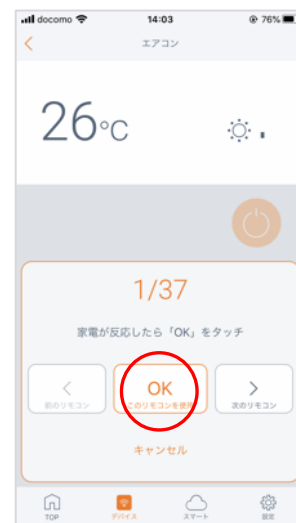

自動でマッチングが開始されます。エアコンが反応したら「OK」をタップします。



お好みの名称と部屋を選択して、「次へ」をタップします。




トップにエアコンが表示され登録完了です。「>」をタップするとエアコンパネルが表示されます。



テレビの登録

メーカーを選択するだけで、簡単にリモコンの登録ができます。

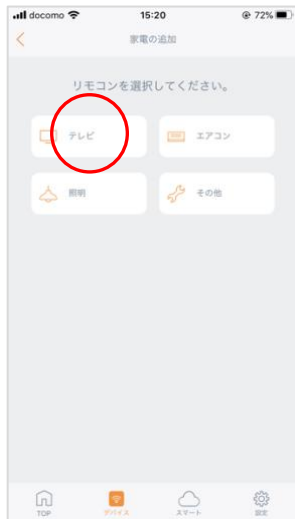

「家電の追加」→「テレビ」をタップします。



「メーカー」をタップします。該当がない場合は、「該当メーカーがない場合は手動学習へ」をタップします。



次の画面で、画面上で2つ以上のボタンをタップしてテレビが反応するか確認します。「OK」をタップします。



例として①電源ボタンと②音量アップを試みます。タップして、反応があるか確認します。



テレビに反応があった場合は、「はい」をタップします。



お好みの名称と部屋を選択して、「次へ」をタップします。



トップ画面に表示されると、登録完了です。「>」をタップするとテレビパネルが表示されます。



再学習をする、未登録のボタンを学習する

再学習



テレビ、照明、その他パネルではリモコンの再学習が可能です。

※エアコンは手動学習したボタンのみ再学習可能

学習を間違った場合や、プリセット登録したテレビまたは学習したボタンが操作できない場合は、再学習したいボタンを**長押し**して、再学習してください。

未登録のボタンを学習し登録する

登録されていないボタンは薄くグレー表示されます。該当のボタンをタップすると学習画面が表示され、学習することでグレー表示からはっきりとしたボタンに切り替わります。

eRemoteAC を設置する

セットアップ時は、どのコンセントに差し込んでもセットアップ可能です。完了後、下図のようにエアコン用コンセントに設置し、リモコン操作を確かめてください。また、エアコンのコンセントは側面のコンセントに差し込んでください。



※100V コンセントの場合は
eRemote AC100、200V コ
ンセントの場合は eRemote
AC200 のみ使用可能です。




通常はエアコンの近くのコンセントに設置してください。もしエアコン横にコンセントがない場合や、家電操作が上手くいかない場合は別のコンセントに設置してください。

eRemoteAC の設置位置について

eRemoteAC をご利用いただく際には、室内の家電と eRemoteAC の間に遮蔽物がないように設置してください。


赤外線照射範囲

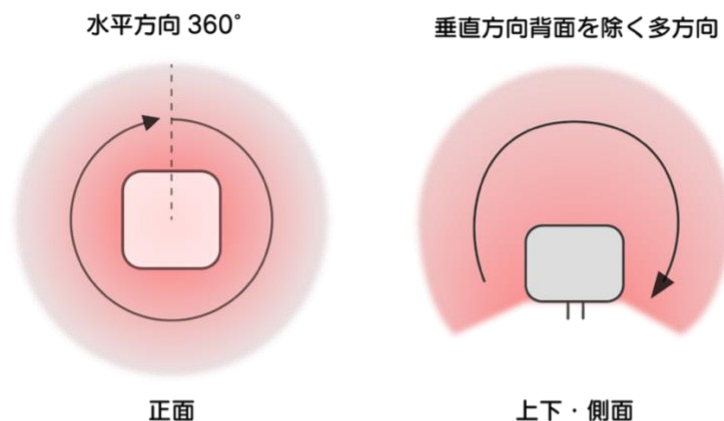

※お使いの環境により照射距離は変わります。


スマートリモコンの発信部から直線的に操作対象の家電まで赤外線が届く距離に設置が必要です。

設置時の注意点

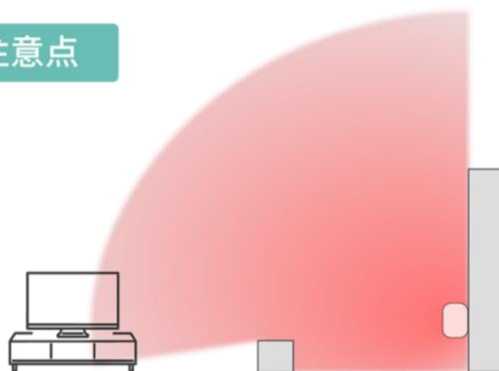

家電製品との間に障害物がないこと

赤外線最大照射距離：15m

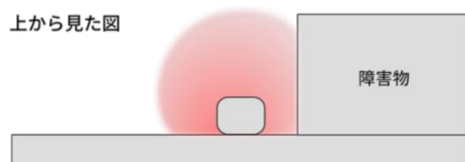

上から見た図

障害物

照射範囲を妨げないこと

※eRemote AC100 は 100V コンセント専用です。

※200V コンセントでは eRemote AC200 をご使用ください。

光温湿度センサーの使用方法について

1. 取り付け方法



本体の差込口に光温湿度計を差し込んでください。



光温湿度計は 360 度動かすことができます。本体をコンセントに差した際に、光センサーが周囲の明るさを拾えるよう調整してください。

※セットアップ前にあらかじめ挿しておいても問題ありません。


2. アプリ表示



センサー差し込み目安 1 分で待つと、パネルが表示されます。表示されない場合は、5 分程度待ちアプリを再起動してください。

3. 各デバイスをセットアップする

リンク LAN をセットアップする

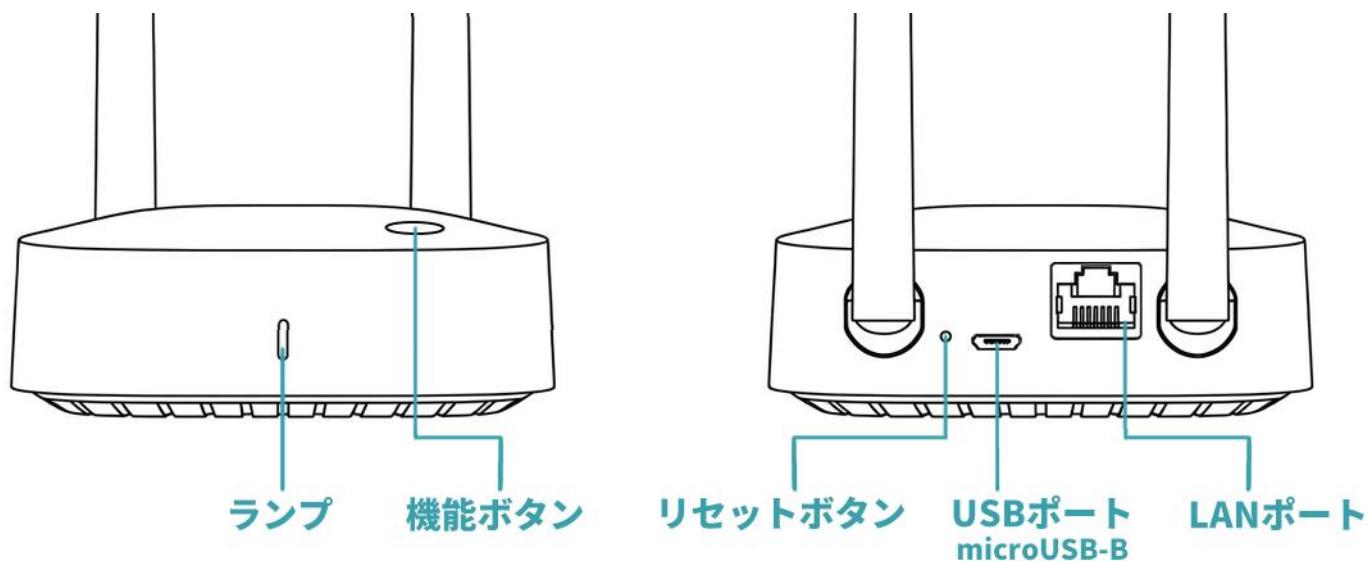

※リンク LAN のセットアップには、本体上部の機能ボタンを使用します。

※事前にリンク LAN とスマートフォンは、同じネットワークに接続しておく必要があります。



ルーターからの LAN ケーブルを LAN ポートにさし、電源ケーブルを挿します。




青ランプがつくので、緑点灯になるまで待ちます。

3 分待っても緑点灯しない場合、電源を抜き差しして再起動してください




緑点灯になったら、機能ボタンを 3 秒長押しして紫点滅（ペアリング待機状態）にしてください。

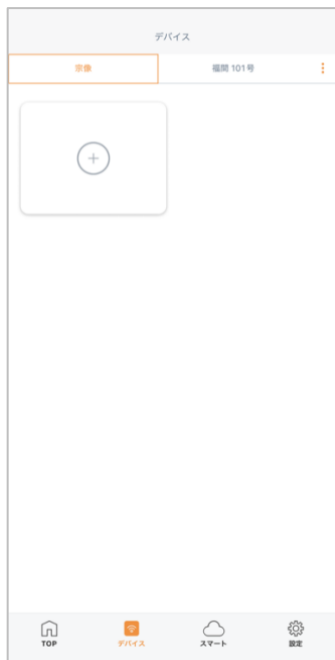


「+」をタップします。



「新規デバイスがあります」の
ポップアップが表示されるので
「追加する」をタップ

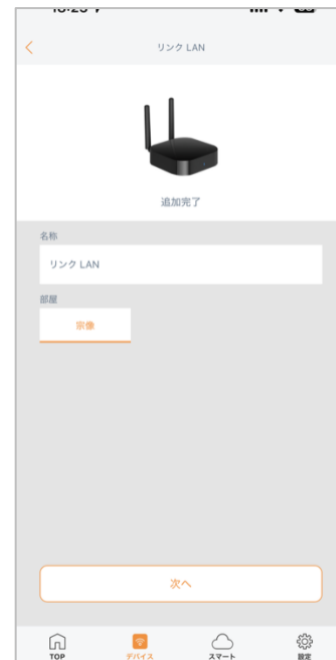

「次へ」をタップ

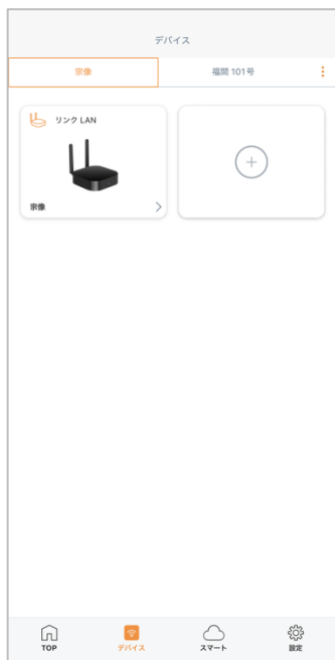

トップ画面に表示されたら
セットアップ完了です。

ランプの状態

青点灯	：	起動中
青点滅	：	ルーターに接続異常
青緑交互点滅	：	ルータに接続中・サーバーにアクセス失敗
緑点灯	：	作動中
紫点滅	：	BLE ペアリング待ち

ハブ機能について

リンク LAN のハブ機能は、子機があらかじめセットアップされている状態でも、後にセットアップする場合でも、自動的に連携されます。

また、ePlugBT などの他のハブ機能を持つ機器と相互に接続しメッシュ接続を行います。

ePlugBT をセットアップする

スマートフォンを部屋の Wi-Fi（2.4GHz 帯）に接続し、セットアップを行ってください。

※5GHz 帯は機器のセットアップができません。


電源ボタン

10秒長押しして
リセットできます

MAX 1000W

コンセントに差し込みランプが青点滅したら準備完了です。

ランプが点滅しない場合は、電源ボタンを 10 秒ほど長押しして点滅させてください。

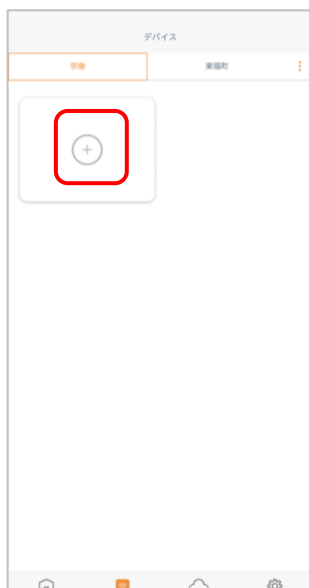


「+」をタップします。



ポップアップが表示されるので
「+」をタップします。




「次へ」をタップ。

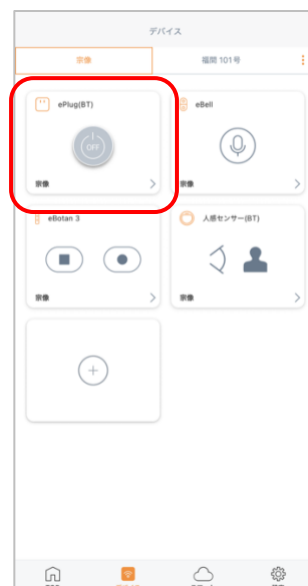

アプリに表示されたら
追加完了です。

ePlugBT を Wi-Fi 接続する


ePlugBT をハブとして使用する場合や、遠隔操作したい場合は、ePlugBT を Wi-Fi 接続してください。

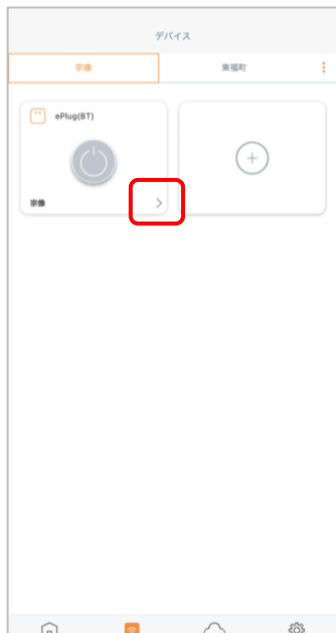

Wi-Fi 接続したい
ePlugBT の「>」を
タップします。



「ネットワーク情報 未設
定」をタップ

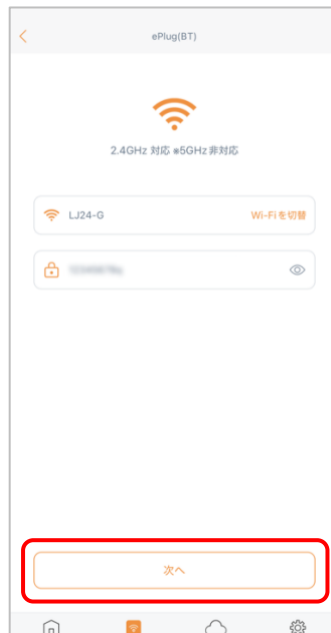

Wi-Fi 情報を入力し
「次へ」をタップ。




Wi-Fi 接続が完了したら、ネットワーク情報の部分に
接続している Wi-Fi 名が表示されるようになります

開閉センサー（BT）をセットアップする

あらかじめハブとなる eRemoteAC もしくはリンク LAN もしくは ePlugBT をセットアップしておいてください。開閉センサー（BT）のセットアップ後に自動的にハブ連携されます。



リセットボタンをピンなどで長押しし、セットアップ待機状態にしてください。赤ランプが点滅したら準備完了です。

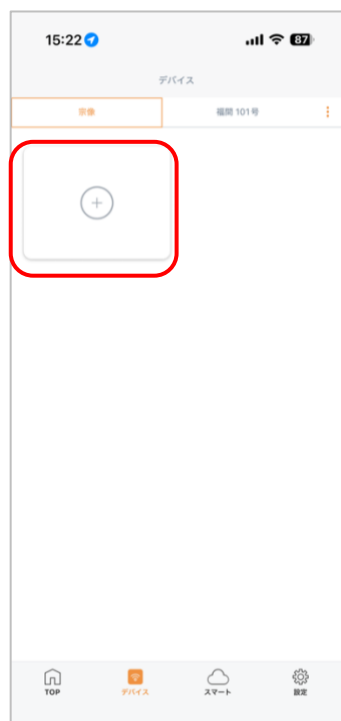


「+」をタップ



「新規デバイスがあります」のポップアップが表示されるので「追加する」をタップ




「次へ」をタップ

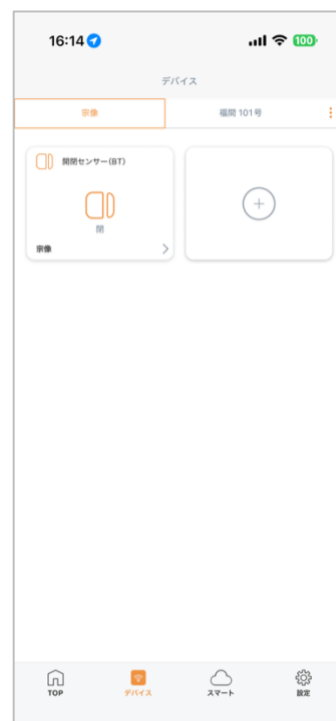

セットアップ完了です

人感センサー（BT）をセットアップする

あらかじめハブとなる eRemoteAC もしくはリンク LAN もしくは ePlugBT をセットアップしておいてください。人感センサー（BT）のセットアップ後に自動的にハブ連携されます。

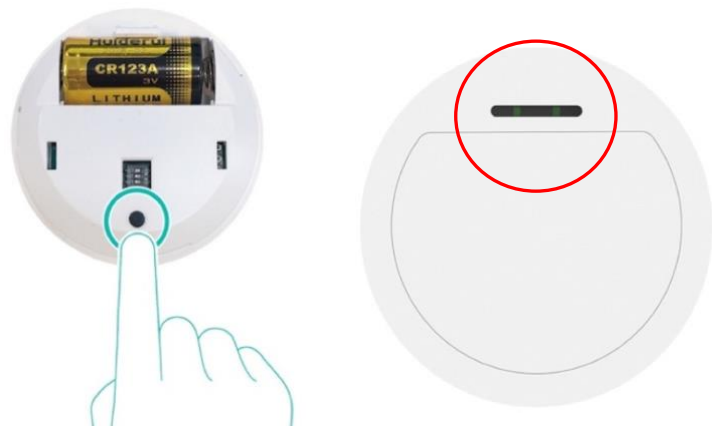

リセットボタンを 5 秒ほど長押しし、高速点滅にしてください。




「デバイスの新規追加」または「+」をタップします。

ポップアップが出るので「追加する」をタップ

設置用途を選択し「次へ」をタップ。

アプリに表示されたら追加完了です。

人感センサー（BT）の設定時の注意

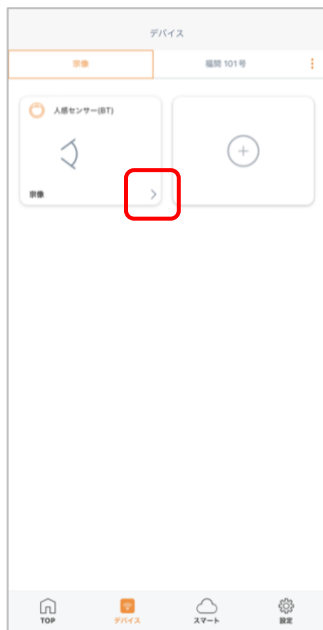

↑設定画面




これらの設定を完了させるには、人感センサー本体のボタン操作を行う必要があります。

以下手順を参考にボタン操作を行ってください。
(例では"LED ランプをオン"を実施)

デバイス画面にて機器の「>」をタップすると、設定画面へ進みます。



設定したい項目を選択
(今回はLED ランプをオン)

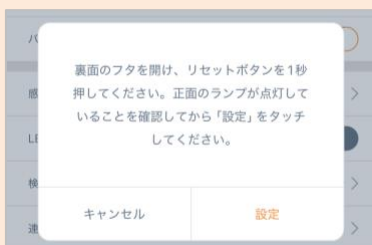

ポップアップが表示されたら。本体背面のボタンを1秒だけ押して、正面ランプを点灯させます



ポップアップの「設定」をタップしたら設定が完了します。

eBell をセットアップする

本体に microUSB ケーブルを差し込み、電源をいれてください。



eBell をセットアップする

スマートフォンを部屋の Wi-Fi に接続し、セットアップを行ってください。



「デバイスの新規追加」または「+」をタップし、デバイスの追加より「eBell」を選択します。



ランプが赤色点滅していることを確認して「次へ」をタップします。




Wi-Fi が自動入力されていることを確認して Wi-Fi パスワードを入力し、「次へ」をタップしま



説明文を一読し、「次へ」をタップします。

実際に QR コードを
向けてスキャンさせ
てください


※スキャンできない場合
は、スマホの画面を明る
くしてください

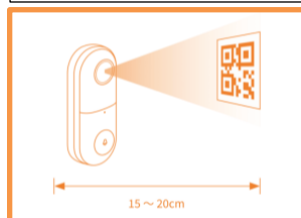



本体から音が聞こえたら、
「ピーブ音が聞こえまし
た」をタップします。



セットアップが開始されます。
※ eBell 本体のランプの状態
は、赤色点滅から青色点灯に変
われば正常にセットアップが完
了しています。

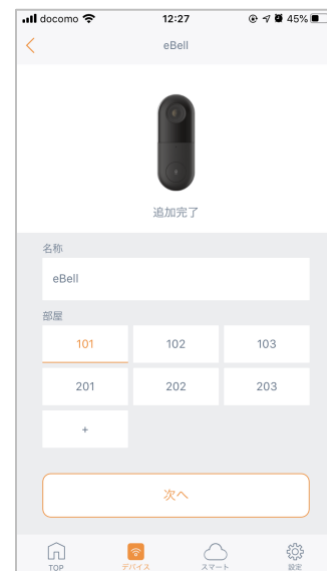

追加完了したら、お好みの名
称を入力して部屋を選択して
「次へ」をタップします。

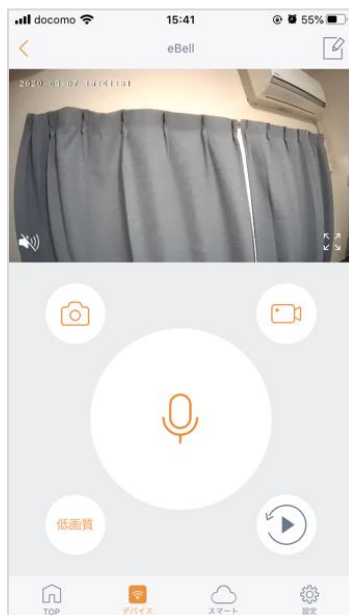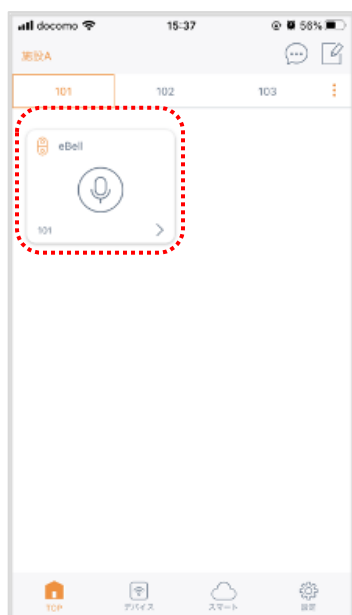

アプリトップに表示され、視聴できれば登録完了です。

「>」で詳細パネルを確認できます。

パネル画面について



microSD カードを再生する

パネル画面の  をタップすると microSD カードで保存された動画を再生できます。

録画する条件を「動体検知時のみ録画」「常時録画」「OFF」から選択できます。

モニタ画面へ戻る

ミュートボタン

全画面表示

シークバー

(再生位置を操作できます)

動画保存

(スマホに保存されます)

スクリーンショット

(スマホに保存されます)

スマホ本体に
画像保存

日付

スマホ本体に
録画保存

録画日時選択

(見たい日付を選択できます)



micro カードの挿入は以下の画像を
参照してください。

詳細画面について

パネル画面の  をタップすると詳細画面が開きます。



① 録画

以下から録画方法を選べます。

動体検知、常時録画、OFF

② 画面上下反転

ON でカメラの映像を上下反転します。

③ 表示灯

ON で本体ランプが常時点灯します。

④ デバイス情報

ファームウェアバージョンを確認できます。

⑤ 削除


本体情報を削除（リセット）します。

eBotan3 をセットアップする

あらかじめハブとなる eRemoteAC もしくはリンク LAN もしくは ePlugBT をセットアップしておいてください。セットアップ後に自動的にハブ連携されます。



2つのボタンを同時に押して、セットアップ待機状態にしてください（ランプが点滅します）

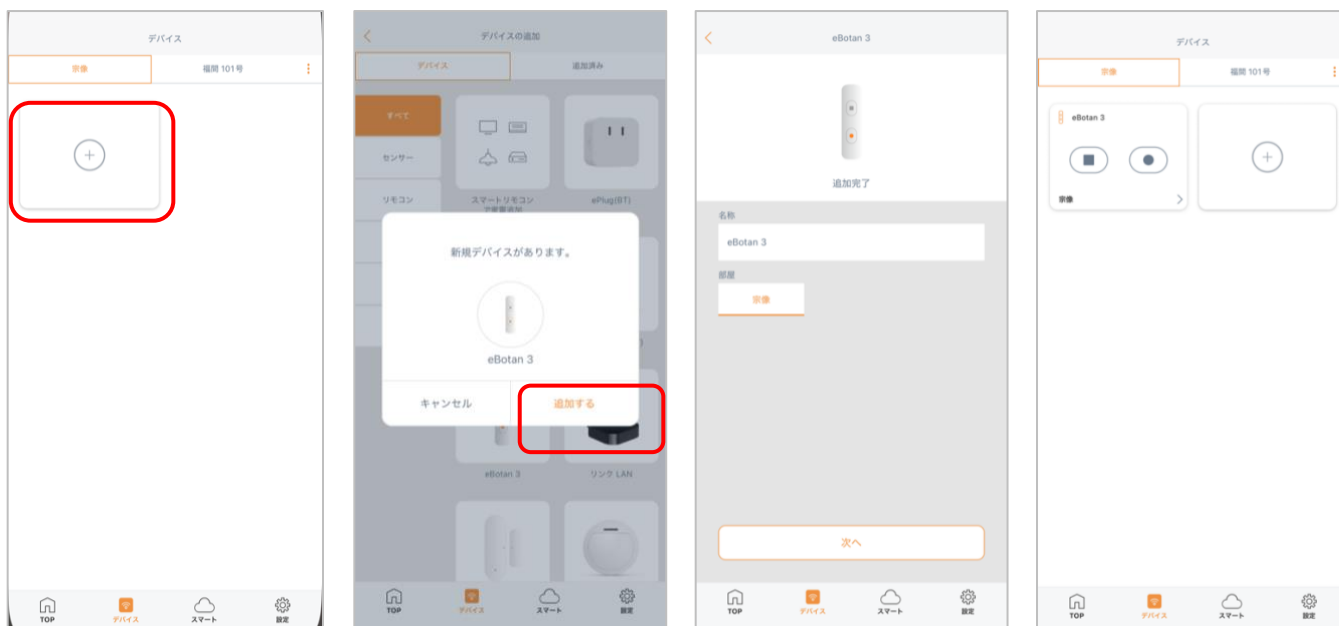

「デバイスの新規追加」または「+」をタップします。

ポップアップが出るので「追加する」をタップ

「次へ」をタップ。

アプリに表示されたら追加完了です。

「警報音」機能

- ボタンを押した際に警報音が鳴るよう、設定することができます。

機能のオン / オフ

- ボタンを 6 秒以上長押しすると、メロディが流れてオンもしくはオフになります

動作（鳴らす）

- ボタンを 1 回押すと警報音が鳴ります

警報音を解除


- ボタンを 2 回押すと警報音が止まります

eBotan3 で呼び出す

eBotan を登録したアカウントで eMamo アプリにログインしている必要があります。

①

スマホがロック中の場合


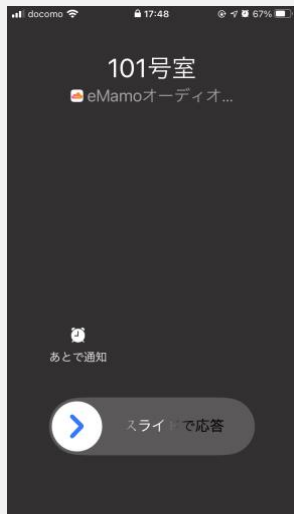


スマホが開いている場合



eBell でコールすると、スマートフォンに通知が来ます。


②

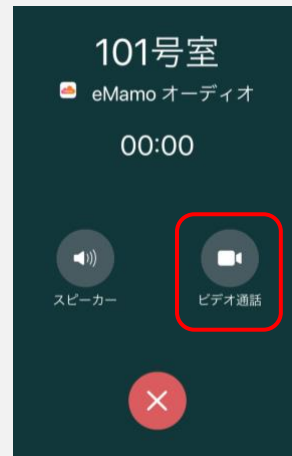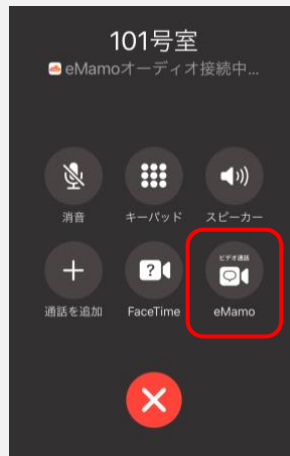


こちらの画面で通話ができます。ビデオ通話をする場合は、「ビデオ通話」をタップします。

※利用環境により、上記のどちらかまたは両方表示される場合がありますが、「ビデオ通話」をタップしてください。

③

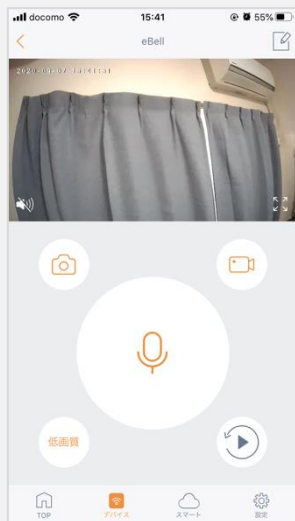


アプリが起動し、視聴ができます。

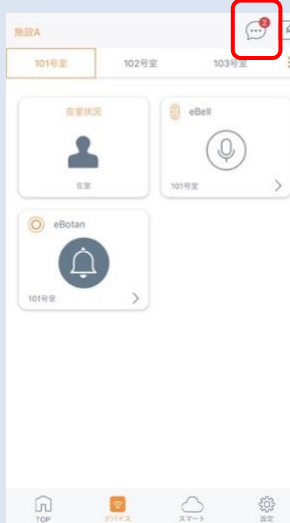

通知履歴の確認ができます


eBotan3 での通話ができないときは

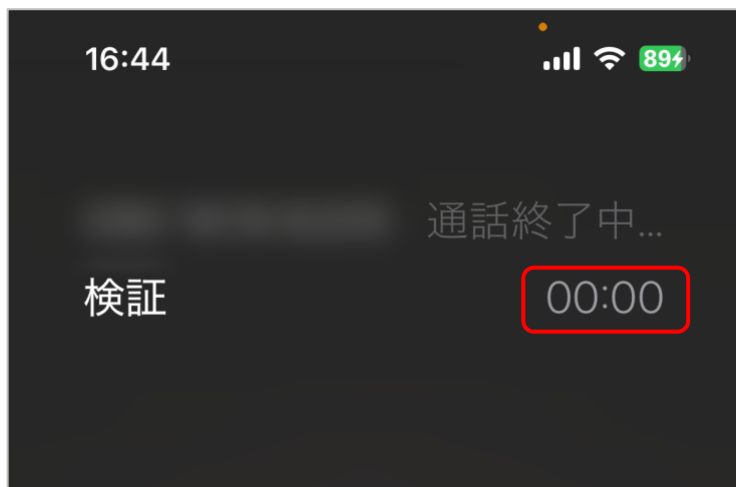


iPhone の機種によっては、スマートフォンがロック状態のとき、eBell からの着信を受け取った後、通話が「00:00」のまま始まらないことがあります。

(iOS の仕様です)

その場合は以下の手順を行い、ビデオ通話へ切り替えてください。

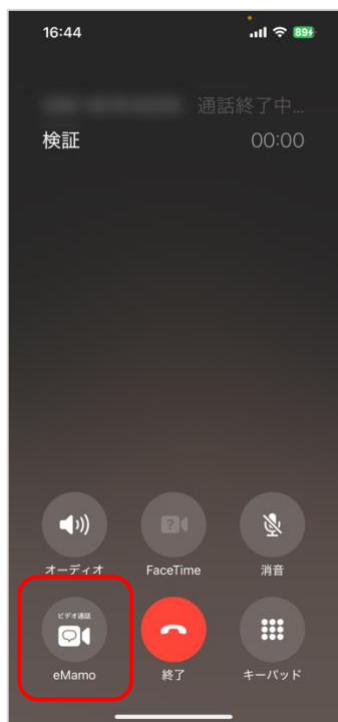


ビデオ通話ボタンを押してください。

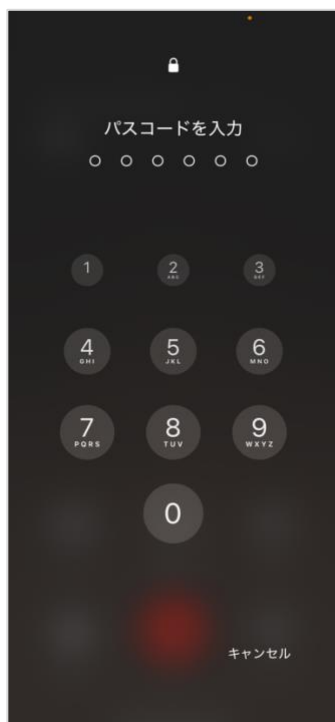

iPhone のロックを解除してください。



ロック解除できたら「ビデオ通話」をタップしてください。

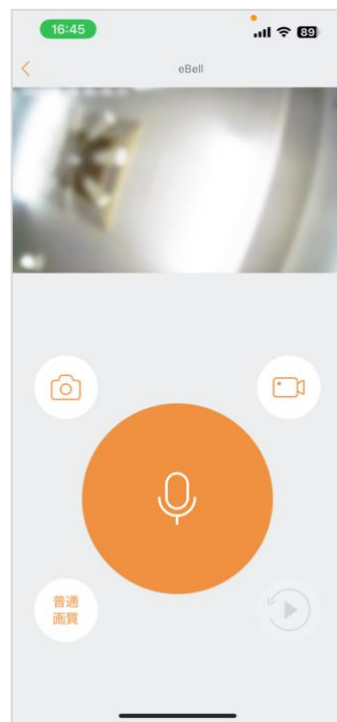

eMamo アプリが開き、ビデオ通話が始まります。

4. 各センサーを設置する

アプリにて機器セットアップ完了後に、各センサーの設置を行ってください。

取り付け方法についての注意

本マニュアルでは基本的な取り付け方法を案内しています。

そのため施工資料をお持ちの場合は**必ず施工資料をの内容を優先**し取り付けを行ってください。

人感センサーの設置例



付属のスタンドを壁などにネジで取り付け、本体を取り付けます。

なお、スタンドと本体はマグネットで装着されます。

温湿度センサーの設置例




壁に設置

付属ネジを使用する場合は、背面カバーに取り付けてください。


eBell を設置する

アプリで登録完了しましたら、任意の場所に設置します。

1：ブラケットを本体に取り付け、星型ネジ（付属）をレンチ（付属）でネジ留めします。

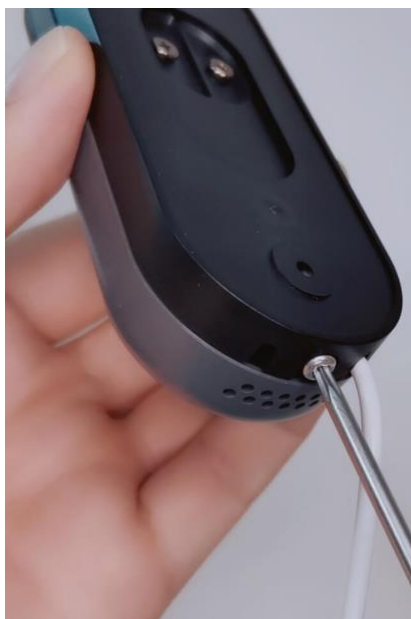

2：ブラケットに両面テープ（付属）を貼り、任意の場所に設置します。

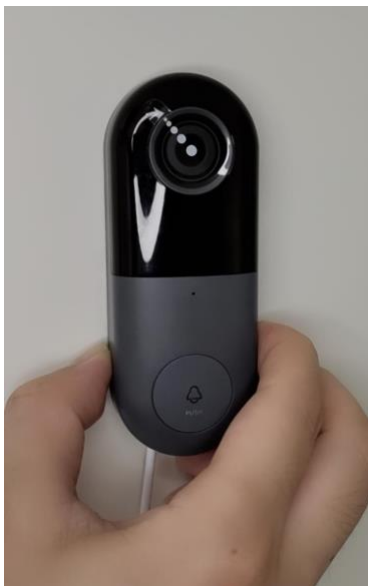

※両面テープではなくネジで固定したい場合は、ブラケットをネジで固定してください。

eBotan3 / 開閉センサーの設置例

取り付け方




両面テープを使用して使用場所に貼り付けてください。

ドアなどの動きのある場所に設置する場合は、大きい本体側を動かない方に取り付けてください。

※製品に付属するテープは参考画像と異なります。

取り付け例

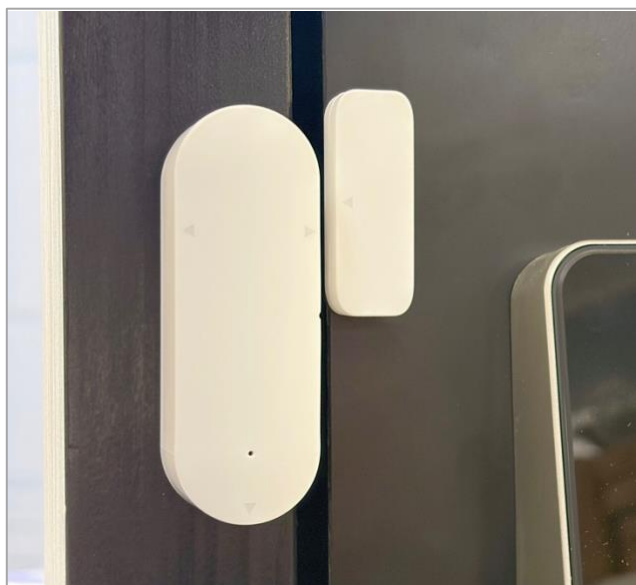

窓に設置する場合

窓に設置する場合は、窓の中央（鍵などがある場所）に取り付けてください。

※機器の矢印が向かい合っており、検知できる距離感に設置していただく必要があります。

※結露や日光によってテープの粘着が損なわれる可能性があること。ご注意ください。

マグネット（機器の小さい方）について

開閉を正確に検知するためには、適正な距離感で矢印同士が向かい合って設置されている必要があります。

また、何らかの事情で機器の小さい方のパーツが使用できない場合、磁石を代替品として使用することができます。

5. 機器をリセットする


必要に応じて、機器をリセットしたい場合はこちらのページをご参照ください。

リセット方法は、アプリ画面からも確認ができます。

※基本的にはアプリから削除の操作を行ってください。機器のセットアップができない場合はリセットを行って下さい。

リンク LAN をリセットする

背面の reset ボタンをピンなどを使用して 6 秒間長押ししてください。ランプが消灯し再度点灯したらリセット完了です。

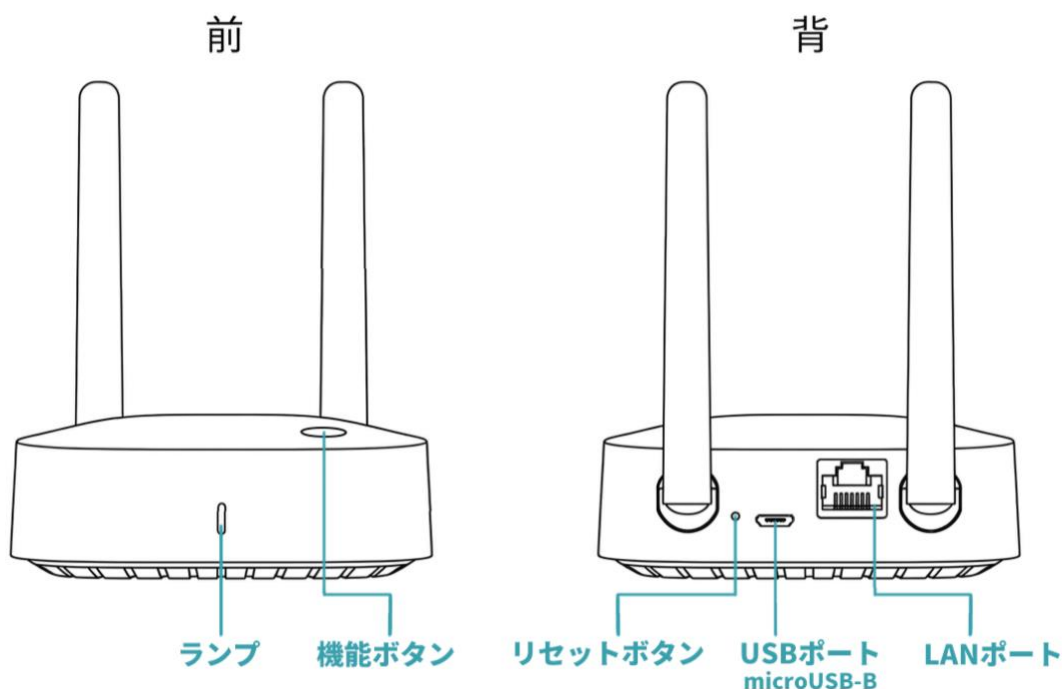

eBotan3 をリセットする

- ① 2つのボタンを同時に長押ししてください
- ② ランプが点滅を始めたならリセット完了です

ePlug BT をリセットする

- ① 2つのボタンを同時に長押ししてください
- ② ランプが点滅を始めたならリセット完了です

人感センサーをリセットする

- ① 人感センサーのフタを反時計周りに回すと裏面のフタが外れます。
- ② フタを外します。
- ③ リセットボタンを 5 秒以上長押しし、正面のランプが点滅するとリセット完了でございます。

開閉センサーをリセットする



- ② 上ボタンを押すと背面のフタが開きます。
- ② フタを外します。
- ③ リセットボタンを 8 秒以上長押しし、ランプが点滅するとリセット完了です。


eBell をリセットする



底面にあるリセットボタンを、音が鳴るまで 6 秒以上長押しします。
ランプが赤色点滅になるとリセット完了です。


6. 機器の追加・交換する

機器を追加する場合は、" デバイスの追加 " 画面の「デバイス」タブより追加を行ってください。

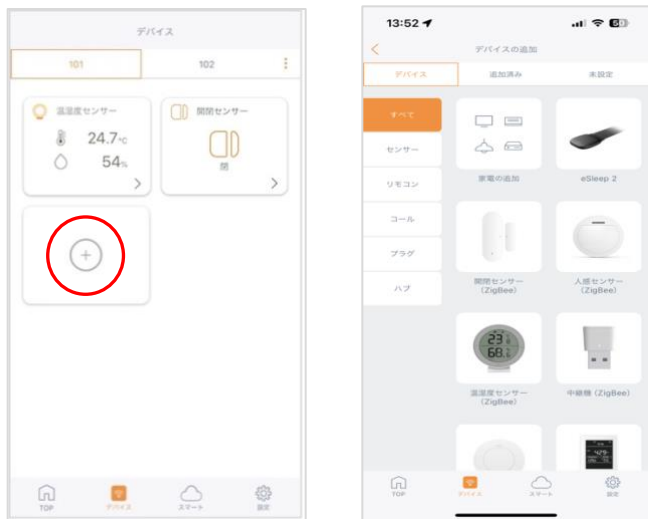

なお、交換の場合は、下図のように「追加済み」タブより旧機器を削除してから設定を行ってください。

※下記の画像は、温湿度センサーですが他の機器も削除手順は同様です。

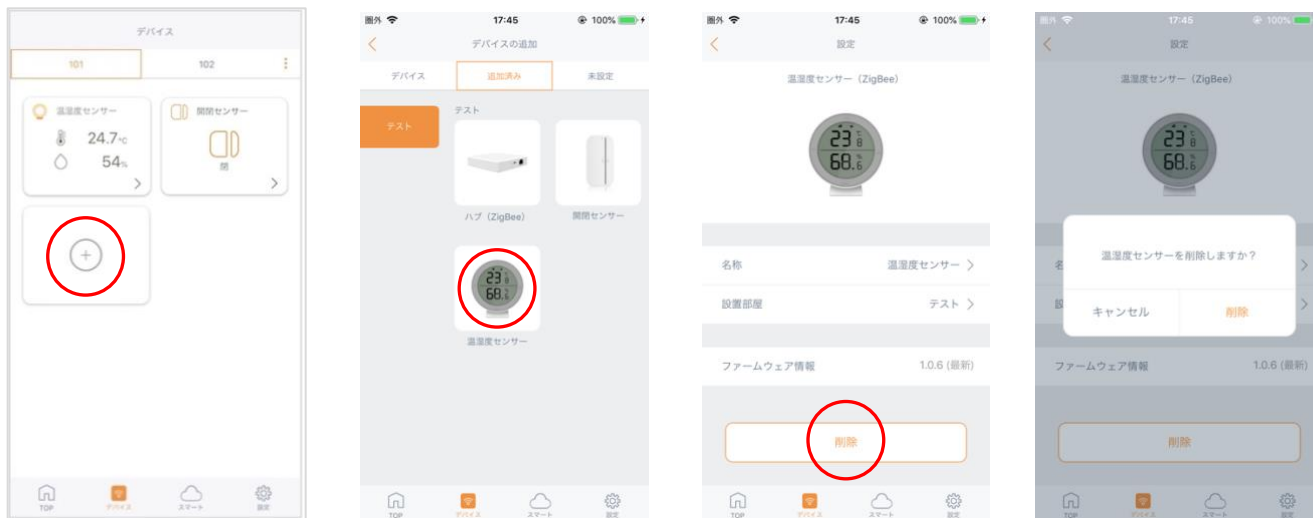

7. 画面について

トップ画面について



- ① ホーム … [ホーム管理]でホームの変更・削除ができます。
- ② 通知 … 通知履歴を確認ができます。（※別途センサーが必要です）
- ③ 編集 … 部屋の名称変更・削除ができます。
- ④ 部屋 … 部屋がタブで表示されます。[:]で部屋の選択・追加できます。
- ⑤ デバイス … 登録されているデバイスを表示します。
- ⑥ スマート … アラート機能はこちらから設定します。
- ⑦ 設定 … アカウントの確認、バイブレーション（家電を操作する際に）、アプリ情報の確認、ログアウトができます。



人感センサーのトップ画面

人感センサーは利用用途によって「室内センサー」「人感センサー」「離床センサー」として利用可能です。
設定したセンサーに応じてトップ画面の表示、スマート（アラートや AI 通知）の設定条件も変わります。



室内センサー
(人感)



人感センサー
(人感)



離床センサー
(非表示)

デバイス画面について

登録されたデバイスが表示されます。



「>」 … 各パネルの詳細なパネル画面に移動します。

「+」 … デバイスの追加、削除が可能な“デバイスの追加”画面に移動します。

各リモコンパネル画面について

[

[




エアコンパネル



テレビパネル



照明パネル

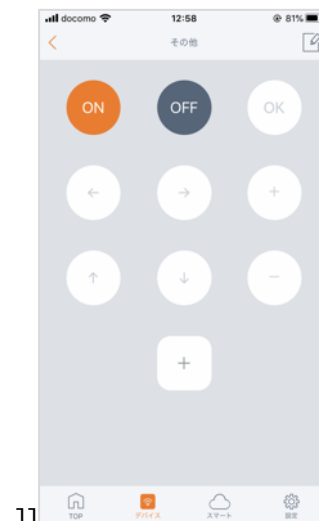


その他パネル

開閉センサー

離れるとオープン、近づくとクローズに反応します。

※通信していない場合は、反応しません。

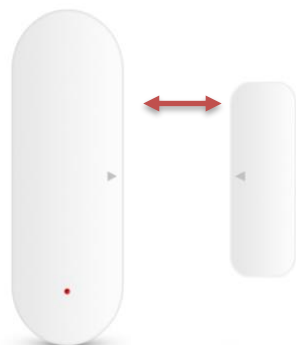

閉（クローズ）



開（オープン）

通知について


通知履歴に対して、担当者を記録でき誰が担当したか確認できます。



右上の「通知アイコン」から通知履歴を確認できます。



右上の「担当者表示」をタップすると、担当者設定画面に移行します。

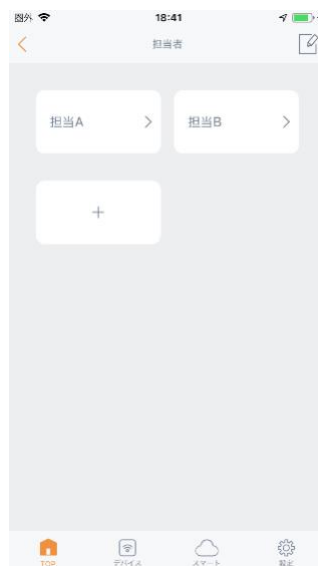

この画面では、担当者の追加や削除ができます。




担当者を選択した状態で、通知の右にある四角マークをタップすると、担当者を割り当てることができます。

8. その他の機能（在室状況の AI 判断、スマート機能）

在室状況の AI 判断について

各センサー、各部屋に複数センサーを駆使してアプリで設定することなく在室状況を AI で判断できます。
各部屋に人感センサーと開閉センサーを登録することで、自動的に表示されます。

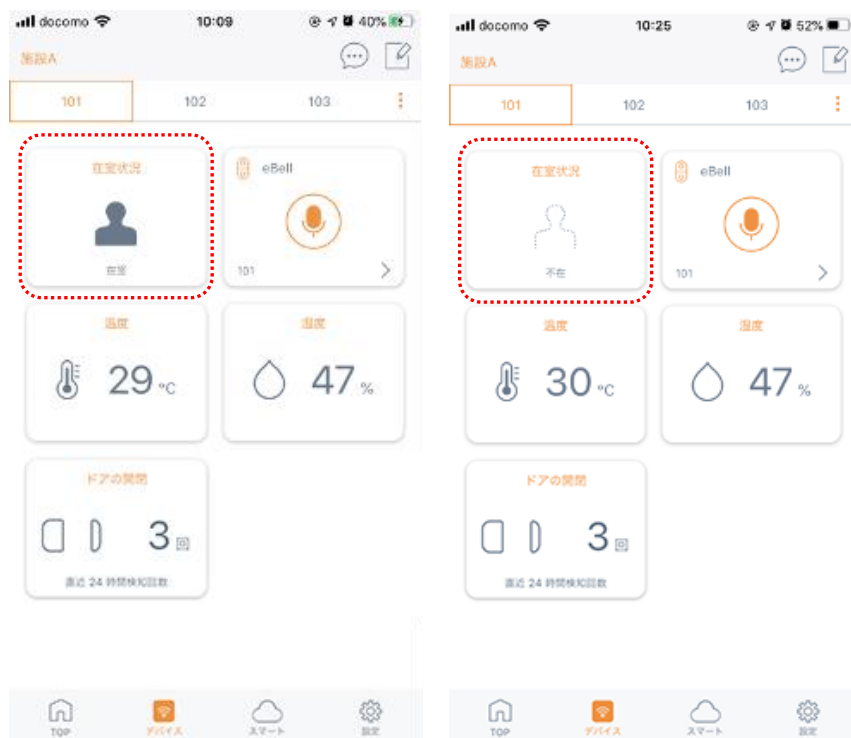

在室と判断

不在と判断

人感センサーは複数設定可能です。開閉センサーは一つ設定可能です。

開閉センサーが複数ある場合は一つのデータを使用しますが、複数登録は正しく在室判断できないため推奨しません。

開閉センサーの設置場所は玄関ドアや出入り口を推奨しています。

人感センサー ※複数設定可能	開閉センサー ※1つのみ設定可能
	



在室と判断

- ・ いずれかの人感を検知した場合
- ・ 在室状態ですべての人感を検知していない場合
(対象者が入室して対象者が立ち止まったままの状態でも在室として判断します)
- ・ 不在状態から「開閉検知」→「人感検知」の順番で検知した場合

不在と判断


- ・ 不在状態で開閉が検知していない場合
- ・ 在室状態から「人感検知」→「開閉検知」の順番で検知した場合

※人感センサー (ZigBee) は、1 分と 5 分の待機時間を設定ができ、機器で切り替えが可能です。切り替え方法や設定は[こちら](#)をご参照ください。


アラート機能

各センサー、各部屋に通知を設定することができます。

例として毎日 22:00 から 7:00 の間に、101 の部屋に設置している室内センサーが動きを検知したら通知がくる設定をします。

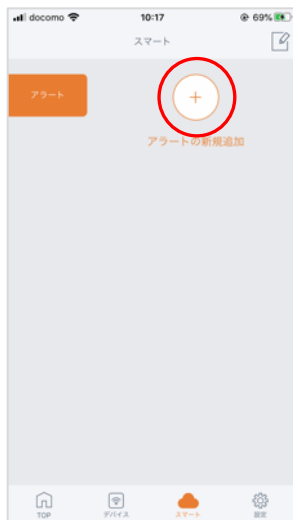

「スマート」→「アラート」→「+」をタップします。

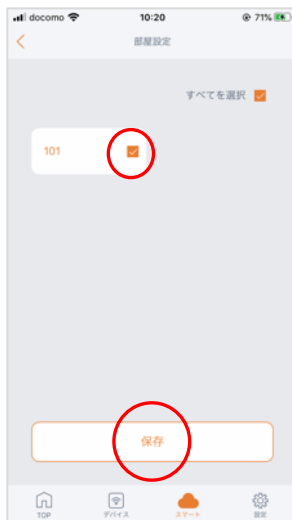

アラートを設定する部屋を選択し「保存」をタップします。



設定するセンサーの「人感 (動きあり)」をタップします。



選択した設定内容、部屋が設定されたことを確認し、「有効期間」をタップします。


※通知内容を変更したい場合は、「通知内容」をタップし編集してください。



有効期間を設定します。
「繰り返し」をタップし
「毎日」を選択し「保
存」をタップします。



有効期間が設定されたこ
とを確認し、「保存」を
タップします。

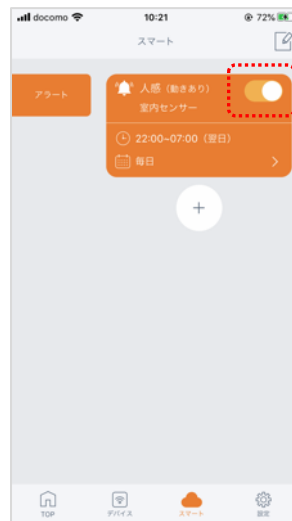

設定した通知が表示され
ます。[] で設定し
た通知の ON/OFF が可能
です。

AI 通知機能

各センサー、各部屋に複数センサーを駆使して通知を設定することができます。

各部屋に人感センサーと開閉センサーを登録すると、設定できます。

通知の条件は以下となります。

在宅中

- ・動きなし → 在室状態かつ設定時間内にすべての人感を検知していない場合、通知します。
- ・帰宅検知 → 不在状態で「開閉検知」→「人感検知」の順番で検知すると通知します。
- ・室温異常 → 在室状態で設定温度になると、通知します。


外出中

- ・長時間不在 → 不在状態で設定時間内に開閉が検知していないと、通知します。
- ・外出検知 → 在室状態で「人感検知」→「開閉検知」の順番で検知すると、通知します。

●在宅時 動きなし/外出中 長時間不在(設定方法は同じです)



「スマート」→「AI 通知」→「+」をタップします。

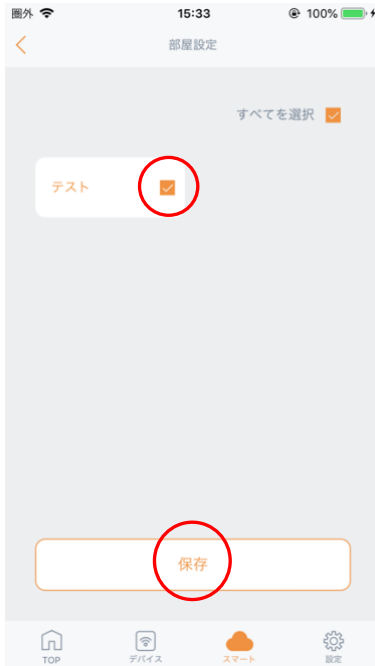

適用したい部屋にチェックを入れて「保存」をタップします。



設定するセンサーの「動きなし」を選択します。



アラートを設定する経過時間を選択し「OK」をタップします。



有効期間が設定されたことを確認し、「保存」をタップします。




設定した通知が表示されます。[] で設定した通知の ON/OFF が可能

●帰宅検知/外出検知(設定方法は同じです)※室温異常検知



「スマート」→「AI 通知」→「+」をタップします。

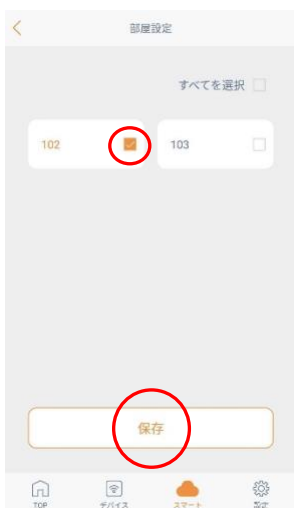

設定するセンサーの「帰宅検知(または外出検知)」をタップします。



適用する部屋にチェックを入れて、「保存」をタップ



検知時間の「編集」をタップし検知期間を設定します。



検知期間を設定する時間を選択し「保存」をタップします。



有効期間が設定されたことを確認し、「保存」をタップします。



※「室温異常」の通知も同様の流れで行えます




施設連動・住宅連動

施設連動・住宅連動とは、センサーなどと連動させて家電操作を行うことができる機能です。


施設連動：部屋の指定から設定する場合

住宅連動：施設連動機器の指定から設定する場合

●施設連動

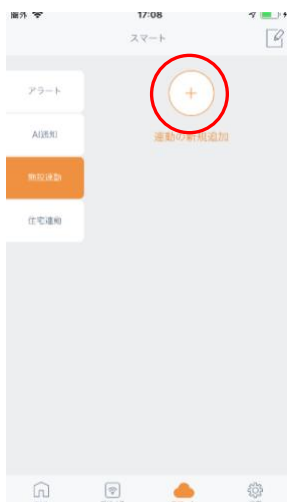

「スマート」→「施設連動」→「プラスボタン」をタップします。

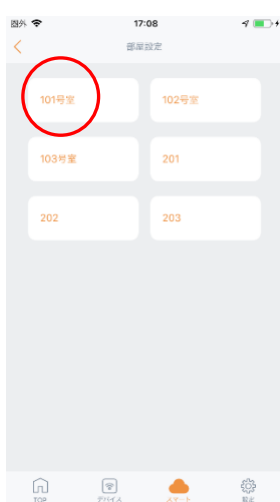


連動させたい機器がある部屋をタップします。



連動したいセンサーを選択します。



動作条件を設定します。

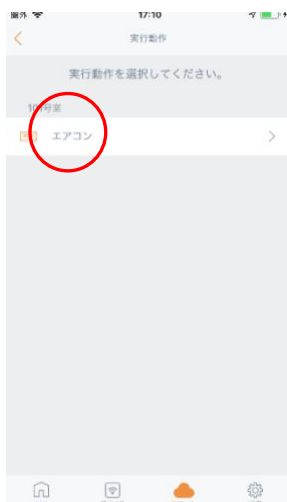

動作させたい機器を選択します。



動作内容を設定して「保存」をタップします。




設定内容がよければ最後に「保存」をタップして設定は完了です。



設定した施設連動が表示されます。[] で設定した通知の ON/OFF が可能です。

●住宅連動

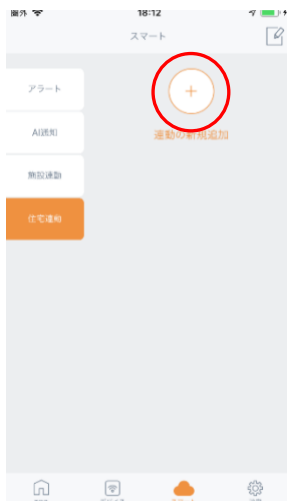


「スマート」→「住宅連動」→「+」をタップします。



連動したいセンサーを選択します。



動作条件を設定します。

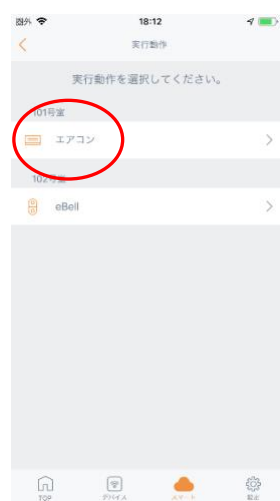

動作させたい機器を選択します。



動作内容を設定して「保存」をタップします。



設定内容がよければ最後に「保存」をタップして設定は完了です。



設定した住宅連動が表示されます。[] で設定した通知の ON/OFF が可能です。

9. PC（web ブラウザ）を利用する

PC ではひと目で全室を把握できます。夜間での定期巡回の代替として活用できます。また、個々の履歴を確認し、その方の生活リズムを把握することができます。



ログインする

1. ウェブブラウザ（ Microsoft edge もしくは Google Chrome ）を起動します。

※スマホのウェブブラウザからもアクセスできます。



2. URL 欄に「<https://emamo.linkjapan.co.jp/>」と入力します。
3. eMamo アプリで登録したアカウント ID とパスワードを入力し、「Log in」をクリックします。

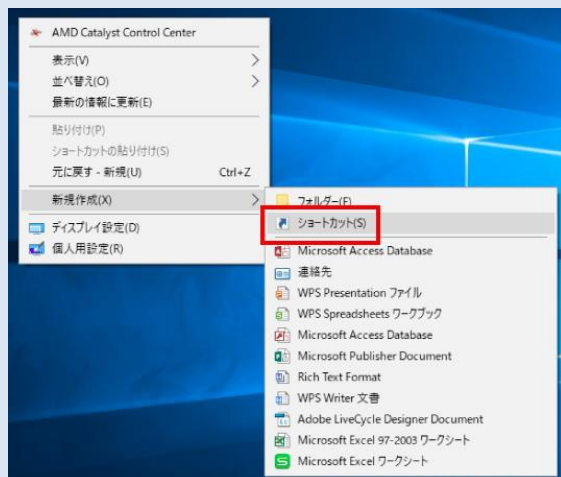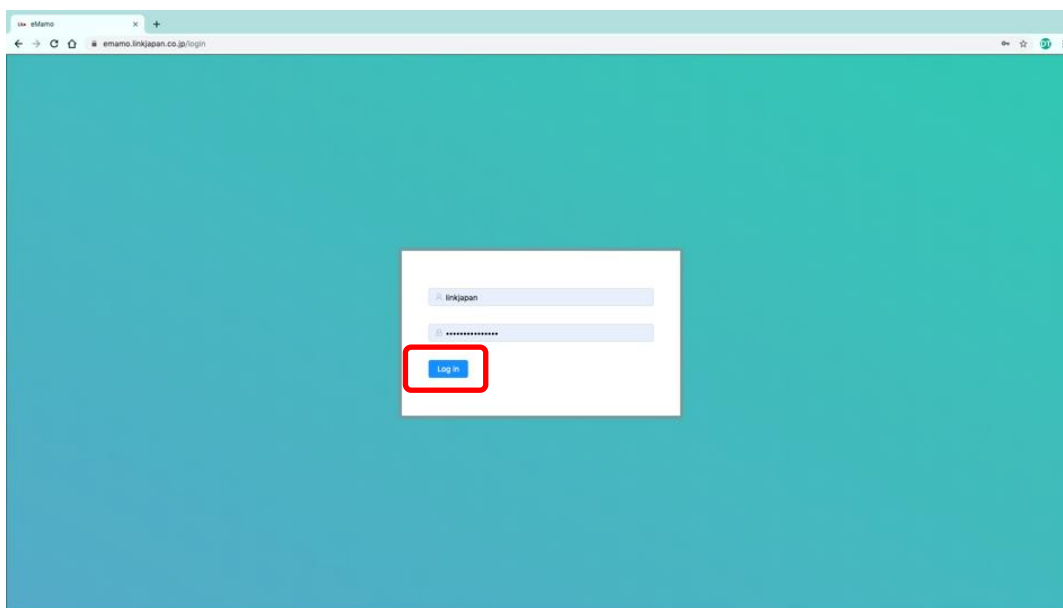

次回からすぐにログインできるよう、デスクトップへショートカットを作成してください。

デスクトップ→右クリック→「新規作成」→「ショートカット」→

URL「<https://emamo.linkjapan.co.jp/>」と入力し、名前を「eMamo」



トップ画面



入居者情報を入力する

1. 各部屋のアイコンをクリックします。
2. 入居者情報の編集画面にて、「編集」をクリックします。
3. 入居者の【氏名、性別、生年月日】を入力して「OK」をクリックします。



アイコンの説明



居室に利用者様がない
(人感センサー反応なし)



居室に利用者様がいる
(人感センサー反応あり)



居室に利用者様がいて、
お部屋が暗い



電源が入っていないなど、
機器がエラー状態



通知が届いている




28.4℃ 55.4%

数値が高いと判断した場合は、
黄色で表します。



履歴表示

TOP 画面の各部屋をクリックすると下記の通り、履歴の確認ができます。左側の赤枠で囲われたところをクリックすると右側で詳細表示されます。日付を変更することで該当日の内容を確認できます。

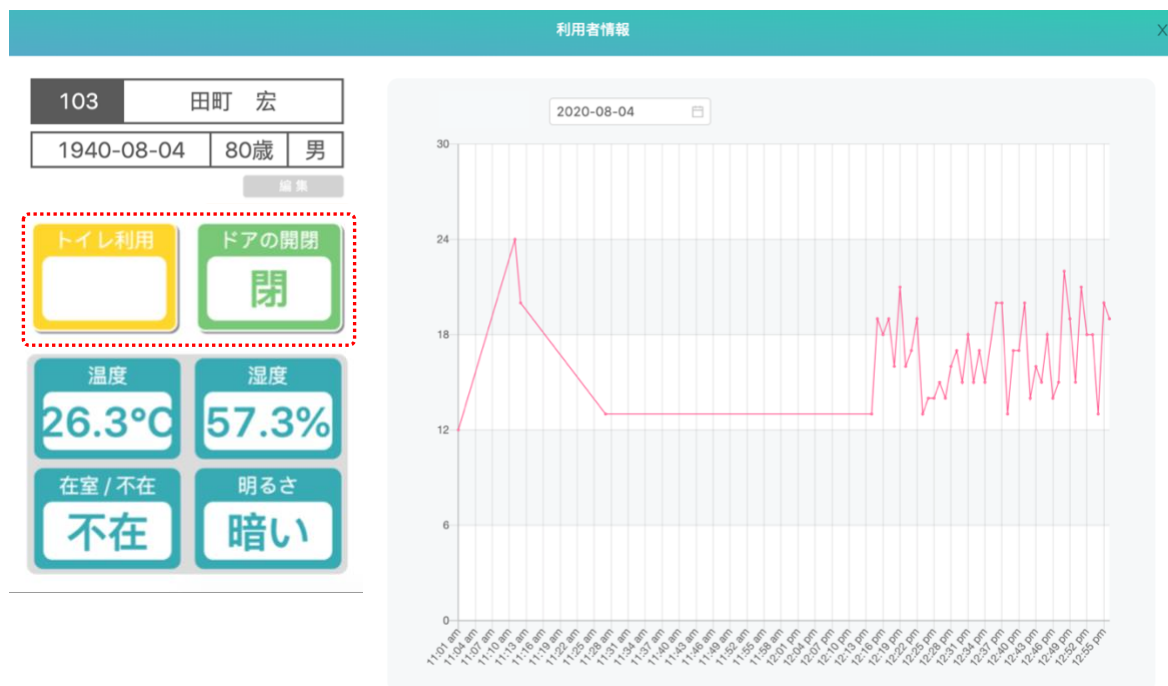

通知の種類


項目	詳細	内容
アラート（先に部屋を選択）	コール	A - X ! A eBotanが押されました (たった今)
	人感（動きあり）	A - X ! A 動きを感知しました (4分前)
	人感（動きなし）	A - X ! A 0時間7分、動きを感知して (たった今) いません

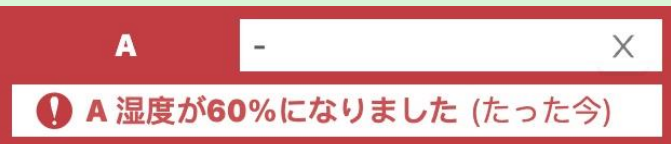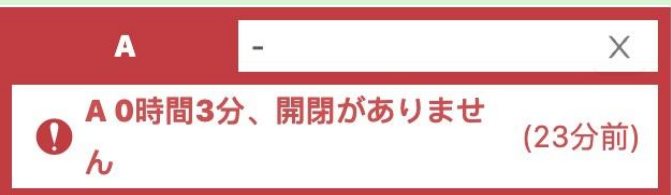	スイッチ	
	温度	
	湿度	
	開閉あり	
	開閉なし	
AI 通知 (先に部屋を選択)	在宅中：動きなし	 在宅状態で設定時間内に人感を検知しないと、通知します。
	在宅中：帰宅検知	 外出状態で「開閉反応」→「人感検知」の順番で反応すると、通知します。

	在宅中：室温異常	A - X ! A 温度が30°Cになりました (たった今) 在宅状態で設定温度に達したら、通知します。
	外出中：長時間不在	A - X ! A 0時間30分、xxxxxxXXXX (2時間前) XXXX不在です。 外出状態で設定時間内に人感を検知しないと、通知します。
	外出中：外出検知	A - X ! A 外出になりました (22分前) 在宅状態で「人感検知」→「開閉反応」の順番で 反応すると、通知します。

10. 機器を削除する

再セットアップや交換などを行う際は、機器の削除を行ってください。

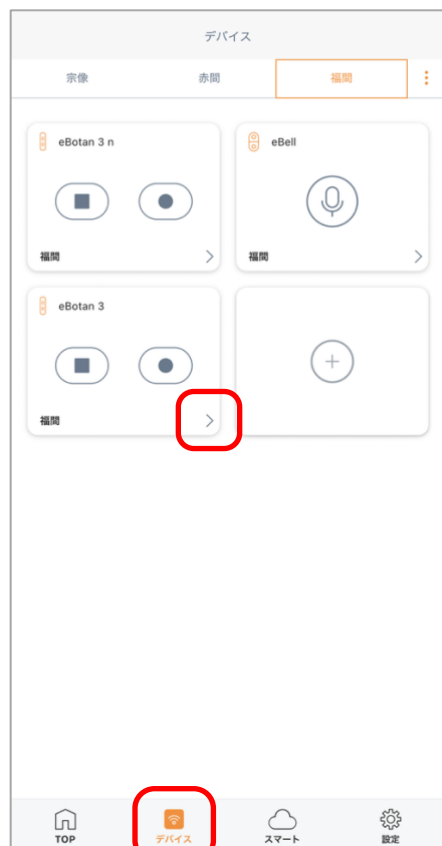

アプリ下部の「デバイス」をタップし
削除したい機器の「>」をタップ



「削除」をタップ



再確認のポップアップが出たら
「削除」をタップしデバイス画面
に戻れば完了です

11. よくある質問

Q. アプリからリモコンボタンをタップしても反応しない

以下をご確認ください。

- アプリのリモコンボタンを押したとき、本製品の LED は点滅しますか？

【点滅する場合】

本製品から赤外線が送信できていますので、家電に赤外線が届いていない可能性が考えられます。

家電に本製品の赤外線が届くように設置を見直してください。

【点滅しない場合】

本製品から赤外線が送信できていない可能性があります。

本製品の電源の抜き差し、アプリをマルチタスク画面より閉じて再起動、Wi-Fi ルーターを再起動をし、改善されるかお試しください。

- 正しいプリセットデータを選択しましたか？（テレビ、エアコンでプリセット登録した場合）

赤外線の受信に問題がない場合は、登録されている赤外線信号パターンが異なる可能性があります。

Q. 複数の端末で利用したい

- 同一のアカウントでログインすると複数のスマホやタブレットから使用できます。

※別々で作成とアカウントごとの機器設定は可能ですが、アカウント切り替え機能はないため、毎度ログアウトする必要があります。ログイン中のアカウントの通知のみとなります。（1 機器の紐づけは 1 アカウントのみ）

- フロアごとにアカウントを分けることで下記のような運用が可能となります。

1 F(フロア)-1 アカウント-1F(フロア)の機器

2F(フロア)-1 アカウント-2F(フロア)の機器

で担当を分けての運用でしたら可能です。

（この場合 WEB ブラウザもそれぞれのアカウントの情報のみを表示となり、統合表示にはなりません）

Q. 同時接続数に制限はあるか

- アプリ側に制限はございません。（サーバー・インターネット側の速度と AP の最大接続数の影響を受けます。）

Q. 権限分けは可能か？

- 現在未実装です。

Q. 機器の MAC アドレスは、確認出来るのか

- アプリ上での確認はできません。接続されている AP 管理画面より確認は可能ですが特定が難しいです。

Q. 登録後、アカウントの変更は可能か

- 現在未実装です。

Q. ログの取得・自動出力は出来ないのか

- 現在未実装です。

Q. 通知履歴は、スマートフォンからのみ？一覧で見れないのか

- アプリで履歴の確認は可能です。WEB 画面は未対応の通知バナーが残ります。

Q. 開閉センサーは引き戸である場合も設置可能？

- 設置可能です。

Q. 人感センサーの検知時間の変更や検知時の LED を消灯は可能か

- はい。アプリから切り替えることで可能です。

Q. スマホ以外の形式でアラートの通知はできますか？

- 通知先はスマホがメインですが、PC 用 eMamoWEB または iPad を設置いただいてスマホ同様の通知が可能です。

Q. 電池・バッテリー式のように電池切れの場合は通知されますか

- 切れかけると、TOP アイコンにバッテリーの表示が実装予定です。（一部製品は実装済み）2026/8 月時点



Q. eAir2 の仕様を教えてください

- ・定格電圧: AC100V 50/60Hz
- ・消費電力: 3W 未満
- ・測定範囲: 温度-10℃～50℃、湿度 0～99%RH、CO2 0～5000PPM
- ・動作環境:-10℃～50℃ 0～90%RH (結露しないこと)
- ・データ更新条件 ①温度: ±1℃ ②湿度: ±5%RH ③CO2: ±100PPM

※条件に満たしたデータのみ、単独でアプリへ反映されます。

Q. 人感センサーの設定で変更できる、「設置用途」について

3つの設置用途はどれも動作自体は同じです。

設置場所との組み合わせで Web とアプリ上でのアイコン表示が変わります。

【設置場所がリビングのとき】

室内センサー: 人マークになり、在室と不在を表示

人感センサー: 人マークになり、在室と不在を表示

臨床センサー: 人マークになり、在室と不在を表示

【設置場所がトイレのとき】

室内センサー: 検知回数を表示する

人感センサー: 検知回数を表示する

臨床センサー: 表示されない

【設置場所が玄関のとき】

室内センサー: 検知回数を表示する

人感センサー: 検知回数を表示する

臨床センサー: 表示されない

Q. 通知の音は、もっと長く鳴らせますか

- 長さの指定はできません。

スマートフォン依存でございますがスマートフォン側設定で音の効果音変更にて効果音が長いものは通常よりも長く鳴ります。

Q. 動きなし検知などで、設定時間が通知が来るがそのまま放置の場合は、通知がくるのか

- リマインダー機能は実装されておりません。対応の有無はスタンプを押さない履歴タブにマークがつきます。

Q. eBell の録画時間について（検知録画）

- 動体検知録画を選択した場合、1度の検知で録画される時間は約 60 秒となります。継続して検知された場合は、延長されます。