



eCamera S用 マグネット付きブラケット 使用方法

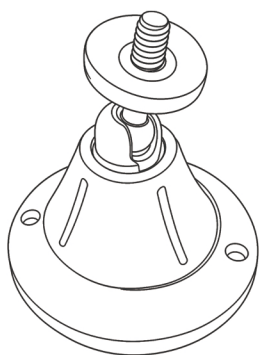

内容物



ブラケット本体



ネジ・アンカー
セット(3本ずつ)




金属プレート




3M粘着テープ

以下の「事前準備」を参考にeCamera Sに装着されているブラケットを取り替えてください。

事前準備

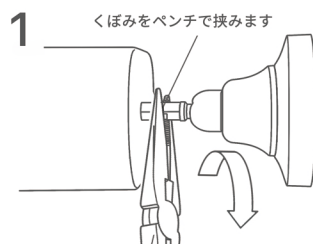

ブラケット支柱のくぼみをペンチなどで挟み、ブラケットを取り外します

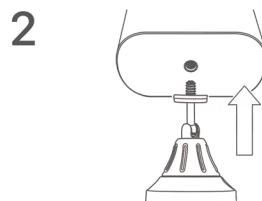

マグネット付きブラケットをカメラ下部の
ネジ穴に回しながら挿し込みます



マグネット付きブラケットを回し
カメラにしっかりと固定します

4 ブラケットの交換が完了したら

本紙裏面のA・B・Cから設置面に適した手順を選び、
取り付けを行ってください。


設置面が鉄製の場合 → A

設置面が鉄製でない場合 → BもしくはC

A 鉄製の壁面に設置する

カメラをブラケットの磁力で
壁に貼り付けます

- ・必ず平らな面に取り付けてください

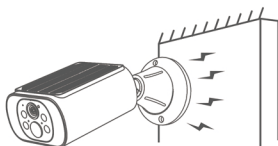

注意

マグネット付きブラケットへ
付け替えていない場合は、
裏面の「事前準備」を参考に
ブラケットを交換してください。


B 非鉄製の壁面に設置する(粘着テープを使う場合)

粘着テープ使用時の注意


- ・必ず湿気や汚れのない面に取り付けてください
- ・必ず平らな面に取り付けてください
- ・接着面を雨にさらさないでください
- ・最大60℃の高温環境に対応します
- ・手順5を必ず厳守してください




事前に必ず設置面を
拭き上げてください

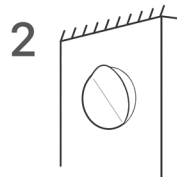


設置面に粘着テープを
貼り付け、表面の
フィルムを剥がします

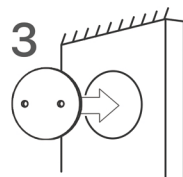


粘着テープに
金属プレートをはり
貼り付けます

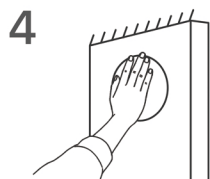

金属プレートを手で押さえ
しっかり粘着させます

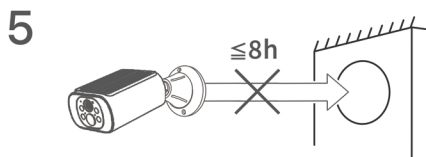


金属プレート取り付け後、8時間以上はカメラを取り付けず
粘着テープを定着させてください。より確実に固定するため
カメラ設置は24時間以上置いてから行うことを推奨します

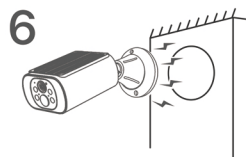


十分に時間が経ったら
カメラをブラケットの磁力で
金属プレートに貼り付けます


C 非鉄製の壁面に設置する(ネジを使う場合)

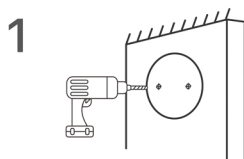


コンクリートの壁面や天井など
アンカーが必要な面に設置する場合
ネジ止め位置に下穴を開けます

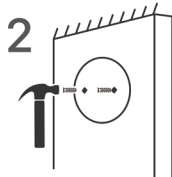

下穴にアンカーを
挿し込みます

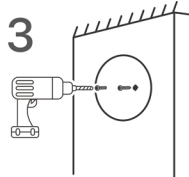


ネジで金属プレートを
固定します

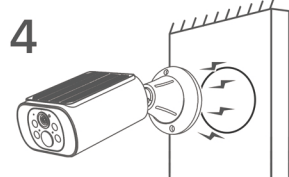


カメラをブラケットの磁力で
壁(金属プレート)に貼り付けます


取り付け後の確認事項

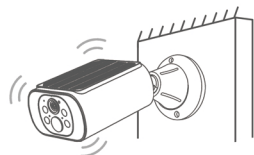

カメラが強固に設置できているか
ご利用前に確認してください

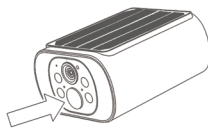

検知精度を損なうおそれがあるため
保護フィルムを取り外してください

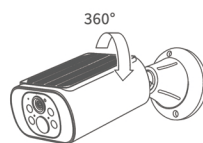

可動部を動かし任意の角度に調整してください



回してジョイント部分を
緩めることができます